

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Altavoces orientados 3D
HDMI 1080p

HTS5520



Obsesionados por el sonido

Sonido que se expande uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce tu contenido de ocio favorito en el innovador sistema de cine en casa HTS5520 de Philips

La mejor experiencia de sonido

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Potencia de 800 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS

Destacados

Altavoces orientados 3D




Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.

800 W RMS de potencia




Potencia de 800 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

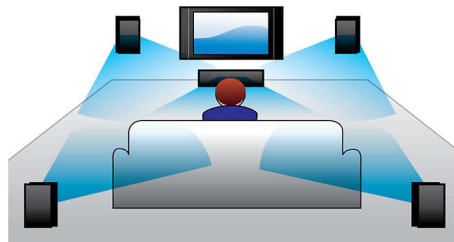

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Acabado brillante y elegante

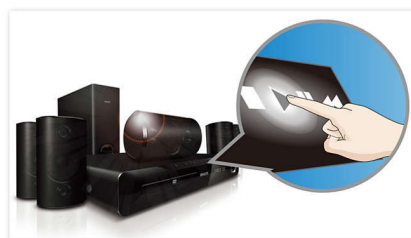

Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Digital Surround DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 800 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 2 woofers de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Enlace MP3, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.3, Euroconector

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

Potencia

- Consumo de energía: 150 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte para el suelo STS1300
- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual

del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 58 x 358 mm
- Peso incluido embalaje: 15,6 kg
- Peso de la unidad principal: 3,56 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 390 x 395 x 565 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,4 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 100 x 279,3 x 103 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 122,6 x 307 x 369 mm
- Peso del altavoz frontal: 1 kg
- Peso del subwoofer: 3,76 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 100 x 279,3 x 103 mm
- Peso del altavoz posterior: 1 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 12.3.10

EAN: 87 12581 52505 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com