



Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth®
Акумуляторна батарея
2 Вт

BT55B

Потужне звучання з пристроєм, який вміщається у руці

Насолоджуйтеся відтворенням музики у бездротовий спосіб з одного компактного та зручного для перенесення гучномовця. Виберіть модний колір, який відповідає Вашому стилю життя, а вбудована акумуляторна батарея дозволить відтворювати музику будь-де й будь-коли.

Дивовижний звук

- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Створено для миттєвого використання

- Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де


Простота використання

- Бездротова передача музики через Bluetooth

PHILIPS

Основні особливості


Функція запобігання спотворенню_BT55

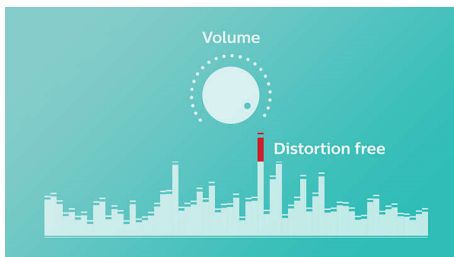

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовець від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея

розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

Вбудована акумуляторна батарея

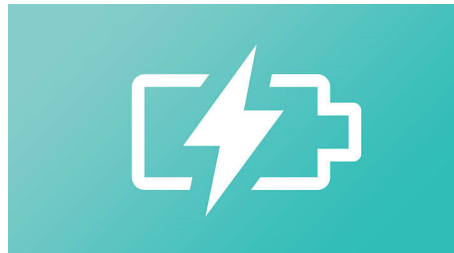

Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки.

Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.

Бездротова передача музики_BT55



Bluetooth – це технологія бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 Вт
- Звукова система: Моно

Конструкція та покриття

- Колір: Чорний

Гучномовці

- Динамік: 1 x 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Зарядження через USB-роз'єм

Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із

- точковим дисплеєм, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth

Потужність

- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 6 годин(-и)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель USB для зарядження з комп'ютера, Короткий посібник зі встановлення

Розміри

- Вага з упаковкою: 0,19 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 85 x 34 x 75,8 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 130 x 55 x 100 мм
- Вага виробу: 0,12 кг



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com