




Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

Bluetooth®

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
8 W, ladattava akku

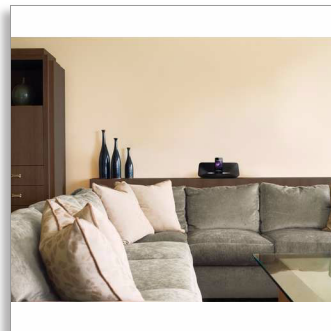

AD385

Toista musiikkia iPhone 5 -laitteestasi – langattomasti tällä telakointikaiuttimella

Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle näppärä AD385-telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Bluetooth-yhteyden ja ladattavan akun ansiosta voit toistaa musiikkia langattomasti.

Kristallinkirkas ääni

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Nauti lempimusiikistasi

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Erittäin monipuolinen

- Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä




Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipeissa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto

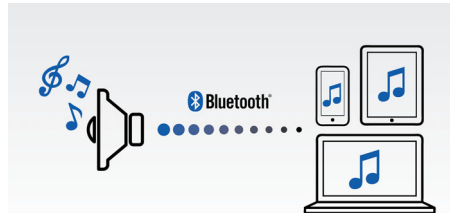

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneseen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoitimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

iPad-yhteensopivuus

- Bluetooth-yhteydellä: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-yhteensopivuus

- Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Bluetooth-yhteydellä: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

iPod-yhteensopivuus

- Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi
- Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

Ääni

- Lähtöteho: 8 W RMS
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
- Bluetooth-versio: 2,1
- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 300 x 133 x 116 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 387 x 161 x 143 mm
- Tuotteen paino: 1,3 kg
- Paino pakattuna: 1,65 kg

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akkutyyppe: Litiumpolymeeri
- Akkujen kesto: 5 h



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com