

Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

Til iPod og iPhone
USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd

Nyd musik med flere kilder i bilen med Philips CE152. Lyt til din musik på mobilen, og modtag vigtige opkald via den indbyggede Bluetooth®-modtager. Det aftagelige frontpanel beskytter effektivt mod tyveri.

Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Parametrisk equalizer med 2 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lyd kvalitet

Nem at anvende

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang
- Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik
- Stik til direkte USB og SDHC-kort til afspilning af MP3/WMA
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker


Design, der passer ind i enhver bil

- Høj kontrast-LCD giver perfekt visning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Music Zone

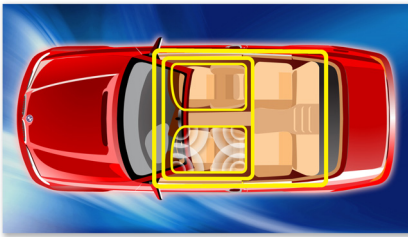

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttestrøm fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyingsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning



Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende basstøner til enhver tid.

Gennemse efter mappe eller sang



Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på mappe/sang, drej lydstyrkeknapen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og

lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Stik til direkte USB og SDHC-kort



Takket være de komplette muligheder for filoverførsel kan du nemt nyde bekvemmeligheden og morskaben ved at få adgang til mere digital musik via de indbyggede stik til direkte USB- og SDHC-kort.

Indbygget Bluetooth-modtager



Med den håndfri Bluetooth-funktion kan du bruge mobiltelefonen sikkert, mens du kører, og du behøver ikke at gå glip af vigtige opkald. Med den indbyggede Bluetooth®-modtager, kan du også nemt streamme dine musikfiler fra din telefon til bilens underholdningssystem.

Specifikationer

Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD
- Tastoplysning: Rød

Afspilningsmedie

- Musik fra iPod/iPhone
- USB-flash-drev
- SD/SDHC-kort
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
- Bluetooth-streaming af musik

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB/SD-tilstande: Afspil/Pause, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og trafik, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone

- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Forforstærkerudgang: 1 par RCA bagside (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri
- Bluetooth-version: 2.0+EDR

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig

Tilbehør

- Fjernbetjening: Medfølger ikke
- Brugervejledning: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Quick start guide: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Kabinet: 1 Din



Udgivelsesdato
2014-07-10

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 87 12581 66460 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com