




Philips
HiFi-stereokuulokkeet

SHP8900

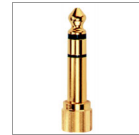

Huippuluokan äänentoisto

HiFi

Mukavat, täysin säädettävät kuulokkeet, joiden kaiuttimelementtien neodyymimagneetit takaavat huippukirkkaan äänentoiston ja laajan taajuusvasteen.

Täydellinen kuuntelukokemus

- Särötön ääni 50 millimetrin kaiuttimelementillä
- Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
- Huippulaadukas LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) -johto

Unohdat, että ne ovat päässäsi!

- Ergonomiset tyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassoääntä
- Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti
- Hengittävä kuulokesanka lisää käyttömukavuutta

Aina valmiina

- Luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
- Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
- 4 metrin irrotettava kaapeli pidentää käyttöikää ja helpottaa säilytystä
- Ainutlaatuinen irrotettavan kaapelin lukitusmekanismi
- Mukana säilytyspussi

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Avoin
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Taajuusvaste: 5 - 30 000 Hz
- Impedanssi: 32 ohmia
- Enimmäisteho: 1 500 mW
- Herkkyys: 106 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 50 mm

Liitännät

- Johtoliitäntä: Yksipuolinen
- Johdon pituus: 4 m
- Irrotettava johto
- Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus

Lisätarvikkeet

- Sovitinpistoke: 24 karaatin kullattu 3,5 - 6,3 mm:n sovitinpistoke
- Pussi: Mukana kätevä säilytyspussi
- Kaapeleiden tarrakiinnike: Mukana kaapeleiden

tarrakiinnike

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 28,3 x 15 cm
- Kokonaispaino: 0,78 kg
- Nettopaino: 0,38 kg
- Taara: 0,4 kg

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 12,82 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 52,2 x 50 x 65,5 cm
- Nettopaino: 4,56 kg
- Taara: 8,26 kg

Sisäpakkaus

- Kokonaispaino: 2,89 kg
- Sisäpakkaus (P x L x K): 47 x 25 x 31 cm
- Nettopaino: 2,34 kg
- Taara: 0,55 kg

Kohokohdat

50 millimetrin kaiutinelementti

50 millimetrin kaiutinelementti on valmistettu mylar-yhdistelmäateriaalista ja sen magneettipiiri on valmistettu neodyymistä. Kaiuttimissa yhdistyvät mylar-materiaalin herkkyys ja neodyymin tehokkuus, ja tuloksena on voimakas, särötön ääni.

Ergonomisesti muotoillut tyynyt

Ergonomisten korvatyynyjen ja laadukkaan materiaalin ansiosta kuulokkeet ovat mukavat käyttää. Myös bassoäänien laatu paranee, kun ääni ei pääse karkaamaan kuulokkeiden ulkopuolelle.

LC-OFC-kaapeli

Tässä johdossa käytetty äärimmäisen puhdas kupari minimoi lähetys hävikin. Kuulokkeisiin lähetettävä signaali on todella laadukas, ja korviisi kantautuvan äänen puhtaus on erinomainen.

Toisipuolinen johto

Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on helppoa.

4-metrinen irrotettava johto

Irrotettava kaapeli on kätevä liittää tai irrottaa tarvittaessa.

Helposti säädettävä kuulokesanka

Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja laadukkaan äänentoiston.

Hengittävä kuulokesanka

Runsaasti pehmustettu, automaattisesti säätävä kuulokesanka, johon on integroitu hengittävää verkkoa, varmistaa viileyden ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.

Näppärä kaapelin lukitusmekanismi

Akustiikkasuunnittelijamme huomioivat pienimmätkin yksityiskohdat, ja he viimeistelivät lukkomekanismin muotoilun varmistaakseen, että irrotettava johto ei voi irrota vahingossa.



Julkaisupäivä 2009-05-31

Versio: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077
EAN: 87 10895 96242 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com