

PHILIPS

Kulaklıklar

6000 Serisi

TAH6206



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Kablosuz kulaklığınız	3
	Kutuda ne var?	3
	Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Kulaklıkları şarj edin	5
	TV'de kullanım	5
	Kulaklıkların sesini ayarlama	6
	Kulaklıkları TV'den ayırma	6
4	Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme	7
	Çağlarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	TV (dongle) ve cep telefonu arasında geçiş yapma	8
5	PC ile kullanma	9
6	Kulak yastığını değiştirme	9
7	Teknik veriler	10
8	Dikkat	11
	Uygunluk beyanı	11
	Eski ürününüzü ve pilinizi imha etme	11
	Entegre pili çıkarma	11
	EMF ile uyumluluk	11
	Çevre bilgisi	12
	Uygunluk bildirimi	12
9	Ticari markalar	13
10	Sık sorulan sorular	14

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duymayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağınıcı şeylerden kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik gerekiyorsa, ürünü temizlemek için gerekirse minimum miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem


- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

2 Kablosuz kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin. Bu Philips kablosuz kulaklıklarla:

- Uygun kablosuz TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz


Kutuda ne var?

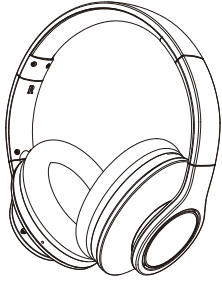

Kulaklıklar




USB dongle



3,5 mm ses kablosu



USB-C şarj kablosu

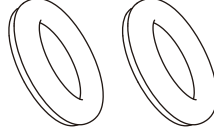

Kumaş kulak pedleri (bir çift)



Hızlı başlangıç kılavuzu




Küresel Garanti



Güvenlik broşürü


Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış

Kulaklıklar

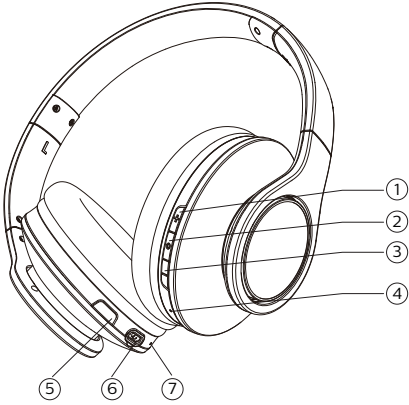

- ① Ses +
- ② Çok fonksiyonlu düğme (MFB)
- ③ Ses -
- ④ LED (Sinyal göstergesi, Mavi/Beyaz)
- ⑤ Dongle/Mobil seçim düğmesi (D/M düğmesi)
- ⑥ USB-C soketi (şarj için)
- ⑦ LED (Şarj göstergesi, Sarı/Beyaz)

USB Dongle

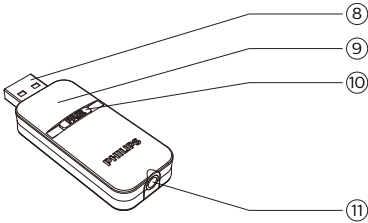

- ⑧ USB fiş
- ⑨ LED (durum göstergesi)
- ⑩ EŞLEŞTİRME (PAIR) düğmesi
- ⑪ Aux girişi

3 Başlarken

Kulaklıkları şarj edin

Not

- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için kulaklığı birlikte verilen USB-C kablosuyla iki saat şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Pil şarj edilmeden önce kulaklıkların kapatılması şiddetle tavsiye edilir.


USB-C kablosunun bir ucunu kulaklığa ve diğer ucunu elektrikli bir USB bağlantı noktasına takın. LED şarj sırasında sarıya, kulaklık tamamen şarj olduğunda beyaza döner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

TV'de kullanım


1 Dongle'ı TV'ye aşağıdaki gibi bağlayın:

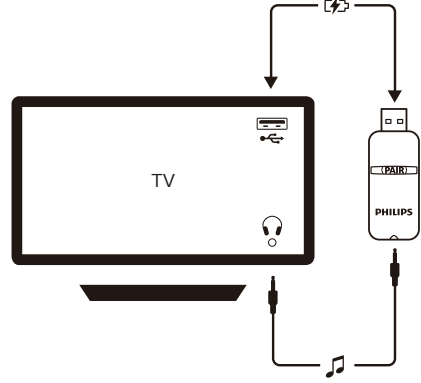

2 Kulaklıkları açın.


Not

- TV'nizde USB soketi yoksa, dongle'ı bir USB şarj cihazına takın ve verilen ses kablosunu kullanarak TV'nizin kulaklık jakına bağlayın.

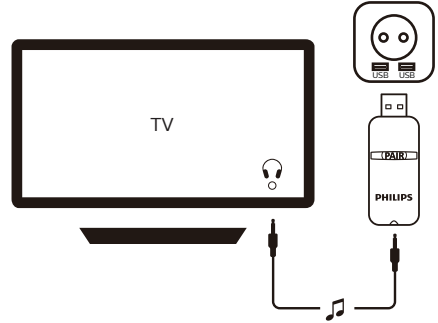


Not

- TV'nizde USB soketi veya kulaklık jakı yoksa dongle'ı bir USB adaptörüne (dahil değildir) ve TV'nizdeki RCA çıkışına bağlayın.

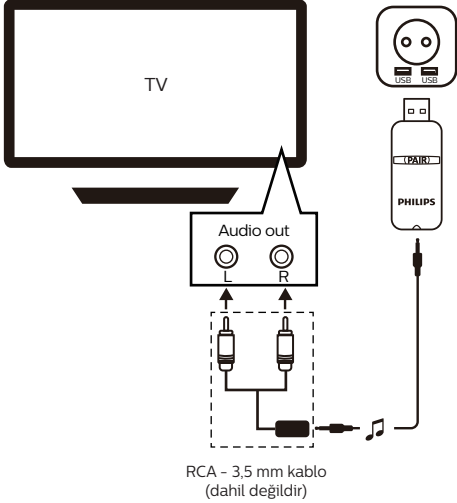

RCA - 3,5 mm kablo
(dahil değildir)

Kulaklıkları TV'den ayırma

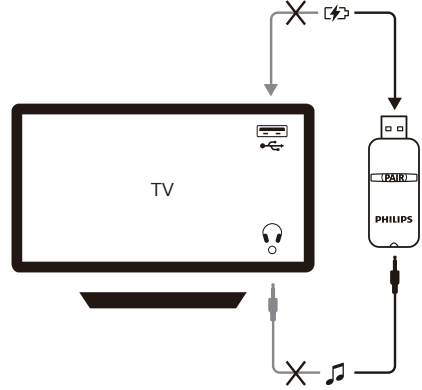

- Dongle ve aux kablosunu TV'nizden çıkarın.
- Kulaklığı kapatın ve USB kablosunu kullanarak şarj edin.

Kulaklıkların sesini ayarlama

- Kulaklıklarda:
 - Ses + / - düğmelerini kullanın
- TV'de:
 - Bazı TV'ler, TV hoparlörünün sesini otomatik olarak kapatır ve sesi kulaklıklardan verir. Bu durumda, kulaklığınızın sesini kontrol etmek için TV uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
 - Bazı TV'ler, TV hoparlör sesi ile kulaklık ses kontrolünü ayırır. Bu durumda, kulaklıkları kullanırken TV hoparlörünün sesini kapatın. Sesi ayarlamak için kulaklığın ses düğmelerini kullanın.

4 Kulaklıkları cep telefonunuzla eşleştirme

Kulaklığınızı cep telefonunuzla kullanmadan önce eşleştirmeniz gerekir. Başarılı bir eşleştirme, kulaklık ve cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar.

- 1 Cep telefonunun açık olduğundan ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Kulaklıkların şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 3 LED sırayla beyaz ve mavi yanıp sönmeye başlayana kadar "MFB" Düğmesine 4 saniye basılı tutun. Kulaklıklar eşleştirme modundadır. Bu, beş dakika sürer.
- 4 Cep telefonundaki Bluetooth listesinde "TAH6206" görünecektir. Kulaklıkları eşleştirmek için "TAH6206"ı seçmeniz yeterlidir.



TAH6206

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapatma

Görev	Düğme	İşlem
Kulaklıkları açma	MFB	2 saniye basılı tutun
Kulaklıkları kapatma	MFB	4 saniye basılı tutun ↳ Mavi LED yanar ve söner
BT eşleştirme modu	MFB	Gücü açın ve 4 saniye boyunca basılı tutun

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Müzik oynatma veya duraklatma	MFB	Bir kez basın
Ses açma	+	Bir kez basın
Ses kısma	-	Bir kez basın
Sonraki parça	+	2 saniye basılı tutun
Önceki parça	-	2 saniye basılı tutun

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Bir aramayı aç/sonlandır	MFB	Bir kez basın
Aramayı reddet	MFB	2 saniye basılı tutun
Tekrar ara	MFB	İki kez basın

Akıllı telefon sesli yardımcısı
(ör. Google Uygulaması, Siri)

Görev	Düğme	İşlem
Uyandır akıllı telefon sesli yardımcısı	MFB	1 saniye basılı tutun



Not

- Lütfen akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.


TV (dongle) ve cep telefonu arasında geçiş yapma

- Kulaklıklarınızın cep telefonunuzla eşleştikten emin olun ve dongle'ı bağlayın.
- Dongle veya cep telefonunuzla bağlantı arasında seçim yapmak için kulaklıktaki "D/M" düğmesine basın.




5 PC ile kullanma

Dongle'ı PC'nizdeki bir USB portuna takın ve kulaklığınızı her zamanki gibi kullanın.

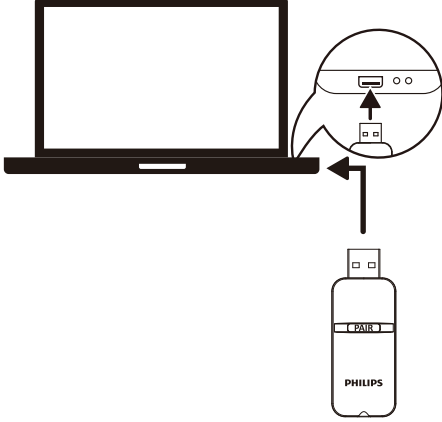

6 Kulak yastığını değiştirme

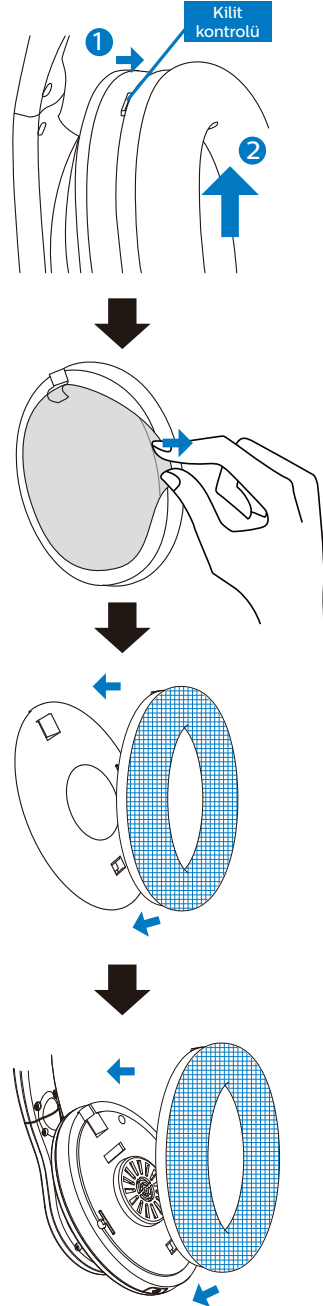

7 Teknik veriler

USB dongle

- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı (TAH6206 kulaklıklarla eşleştirilmiş):
20 metreye kadar

Kulaklıklar

- Oynatma süresi: 18 saat
- Konuşma süresi: 20 saat
- Bekleme süresi: 150 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 dakika 1 saat oynatma süresi sağlar
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (750 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.1
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodeki: SBC
- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı (cep telefonuyla eşleştirilmiş):
10 metreye kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C portu
- SBC'yi destekler



Daha fazla ürün desteği için lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

8 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzü ve pilinizi imha etme



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan yerleşik bir yeniden şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Bir profesyonelin şarj edilebilir pili çıkarması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın şarj olmadığından emin olun.

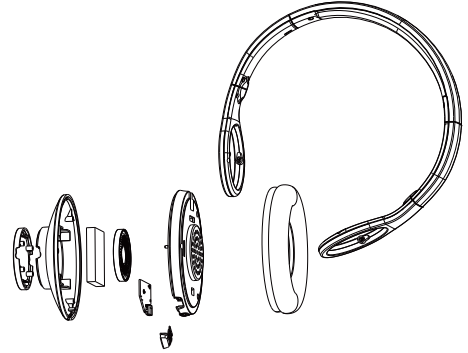

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirimi

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

9 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Top Victory Investment Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

10 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Kulaklığınızı açmadan önce cihazınızı açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.

Kulaklık nasıl sıfırlanır?

Kulaklık açılmazsa veya çalışırken yanıt vermezse "MFB" ve "Ses +" düğmelerine aynı anda 1 saniye basın.

Bluetooth cihazımda müziği duyabiliyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Oynat/duraklat/atla ileri/geri).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 10.)

Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses seviyesini kulaklıklarınızla otomatik olarak eşitleyemez. Bu durumda, uygun bir ses düzeyi elde etmek için Bluetooth cihazınızın ses düzeyini ayrı olarak ayarlayın.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (Bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirme' sayfa 7.)

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklardan müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınızla Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Bir cep telefonundan yayın yaparken ses kalitesi düşük, çok yavaş veya yayın hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun sadece (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) uyumlu olduğundan emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 10).

Dongle kulaklığa bağlanmıyor.

Dongle ve kulaklık arasındaki kablolu bağlantı kaybolmuş olabilir. Bunu onarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Açmak için dongle'ı bir USB şarj cihazına takın.
2. PAIR düğmesine iki saniye basın ve dongle'ın LED'inin yanıp söndüğünü göreceksiniz.
3. Kulaklıkları açın ve ardından dört saniye boyunca MFB düğmesine basın. Kulaklığın LED'inin mavi ve beyaz renkte yanıp söndüğünü göreceksiniz.
4. Dongle üzerindeki PAIR düğmesine bir kez basın. Başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, kulaklığın LED'i yavaşça mavi renkte yanıp sönecektir.

Daha fazla destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

