

Philips  
Classic mikrolydsystem

10 W

MCM166



## Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

Nyd den fantastiske lyd fra det virkelig kompakte og stilfulde Classic Micro Music System fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde dynamiske basforstærkning.

### Nyd din musik fra flere kilder

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

### Lydgengivelse i høj kvalitet

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW




Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

### Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

### Digital indst. med faste indstillinger

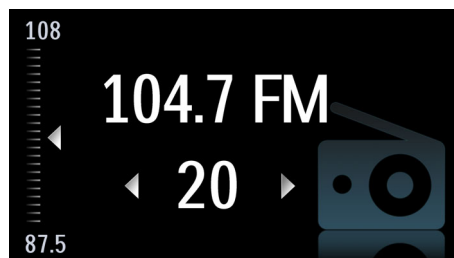

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### 10 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.



# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, digital lydkontrol med 4 funktioner
- Lydstyrke: op/ned

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Faste stationer: 20
- Antenne: Fast FM-spiralantenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

## Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display
- Baggrundsbelysning: blå

## Tilbehør

- Fjernbetjening
- Andet: FM/MWV-antenne, Quick start guide
- Brugervejledning: Dansk, flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

## Mål

- Bruttovægt: 4,75 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 134 x 153 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 233 mm
- Hovedenhedens dybde: 209 mm
- Bredde (emballage): 370 mm
- Hovedenhedens højde: 231 mm
- Højde (emballage): 270 mm
- Hovedenhedens bredde: 147 mm
- Dybde (emballage): 326 mm

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Strømforsyning: 220 - 240 V



Udgivelsesdato  
2014-07-18

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)