



Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Nyt høydefinisjonsvideo nå

med ekte høydefinisjons HDMI 1080p

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

Enkel å sette opp og bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Gjør video levende

- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

PHILIPS


Høydepunkter

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Progressive Scan

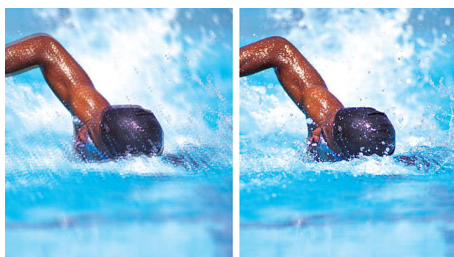

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er


en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

EasyLink




Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, TVer osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Spiller alt

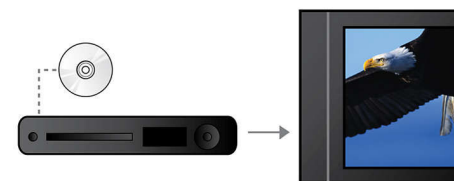

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Spiller alt

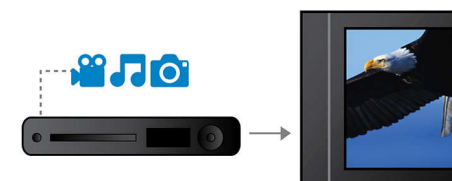

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

Supertynt design



Supertynt design som passer overalt

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanal lyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 90

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut progressiv, Digital koaksialutgang, HDMI-utgang, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1,0 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Lyd- og videokabel, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter

- Høyde, emballasje: 82 millimeter
- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 415 millimeter
- Dybde, apparat: 210 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppskalering, Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Lysbildefremvisning

Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: PAL



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com