

Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
USB priključak za punjenje

BTB7150



Bogat i moćan zvuk

Opsesija zvukom

Ovaj mikro sustav BTB7150 tvrtke Philips pruža odličan zvuk iz bilo kojeg izvora. Hi-Fi kupolasti visokotonci pružaju detaljan i prirodan zvuk. Možete i usmjeravati glazbu uz visoku kvalitetu putem Bluetooth veze s podrškom za aptX i tehnologije NFC koja pruža jednostavno uparivanje jednim dodirom

Obogatite doživljaj zvuka

- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Maksimalna izlazna snaga od 150 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Kompatibilan s DAB i FM za puni doživljaj radija
- Bežično usmjeravanje glazbe uz Bluetooth s podrškom za Aptx

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

PHILIPS

Istaknute značajke

Bluetooth s podrškom za AptX


Bežično usmjeravanje glazbe uz Bluetooth s podrškom za AptX

kompatibilan s DAB i FM



Digitalni radio DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

Tehnologija NFC

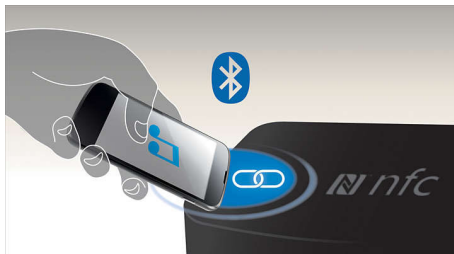

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio

sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Maksimalna izlazna snaga od 150 W RMS

Maksimalna izlazna snaga od 150 W RMS

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 150 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Podrška za Aptx kodek
- Stražnji priključci: DAB antena
- Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: Audioulaz
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena, FM antena (75 Ohma)
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice, RDS podešavanje sata
- DAB/DAB+: Band III, Prikaz informacija, Izbornik, Smart Scan

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, Sleep timer, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 0,5 vata
- Oznake: Način rada DIM
- Punjenje putem USB veze: 1 A

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 10,6 kg
- Dubina ambalaže: 589 mm
- Visina ambalaže: 309 mm
- Neto težina: 9,4 kg
- Širina ambalaže: 330 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 241 mm
- Širina glavnog zvučnika: 173 mm
- Visina glavnog zvučnika: 261 mm
- Dubina glavne jedinice: 240 mm
- Visina glavne jedinice: 145 mm
- Širina glavne jedinice: 230 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Nasumična reprodukcija, Moguće programiranje 20 zapisa, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, USB flash pogon
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Nasumično, Zaustavi



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 3.0.3

EAN: 87 12581 69777 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com