

Philips
Haut-parleur portatif pour
lecteur MP3

Universel 3,5 mm
Rouge

SBA1600RED



Profitez d'un son stéréo, où que vous soyez

grâce à ce merveilleux haut-parleur de poche

Déplacez-vous en musique! Quel que soit l'endroit où vous êtes, écoutez vos chansons en stéréo avec ce haut-parleur de voyage d'une autonomie exceptionnelle. Transportez-le facilement en utilisant le câble comme lanière. Il est doté d'un amplificateur numérique qui élimine les interférences des téléphones mobiles.

Emportez votre musique avec vous

- 40 heures de lecture continue, pour un plaisir sans limite
- Alimentée par piles pour un transport facilité
- Le câble entrée ligne peut être utilisé comme cordon pour un transport facilité

De la musique en stéréo

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
- La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son sans parasites.

PHILIPS

Spécifications

Son

- Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 2 W

Design et finition

- Couleur(s): Rouge

Carton externe

- Longueur: 33 cm
- Nombre de produits emballés: 18
- Longueur: 13.0 pouces
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 2.7 kg
- Hauteur: 20.5 cm
- GTIN: 2 06 09585 19320 2
- Largeur: 8.3 pouces
- Hauteur: 8.1 pouces
- Poids net: 1.06416 kg
- Poids brut: 5.952 lb
- Poids net: 2.346 lb
- Poids à vide: 1.63584 kg
- Poids à vide: 3.606 lb

Carton interne

- Longueur: 10 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 3.9 pouces
- Largeur: 10 cm
- Hauteur: 19 cm
- Largeur: 3.9 pouces
- Hauteur: 7.5 pouces

- Poids net: 0.17736 kg
- Poids brut: 0.445 kg
- Poids net: 0.391 lb
- Poids brut: 0.981 lb
- Poids à vide: 0.26764 kg
- Poids à vide: 0.590 lb
- GTIN: 1 06 09585 19320 5

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3
- Autonomie de la batterie: 40 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 15 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 3.04 cm
- Hauteur: 5.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 3.7 pouces
- Poids brut: 0.11838 kg
- Profondeur: 1.2 pouces
- Poids net: 0.05912 kg
- Poids brut: 0.261 lb
- Poids net: 0.130 lb
- Poids à vide: 0.05926 kg
- Poids à vide: 0.131 lb
- UPC: 6 09585 19320 8

Accessoires

- Piles: non fournies

Caractéristiques

40 heures de lecture continue

Fonctionnant sur piles, cette enceinte vous permet de profiter de 40 heures de lecture continue de vos musiques préférées, pour un plaisir sans limite lors de vos déplacements.


Alimenté par pile

Alimentée par pile, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Conception portable ultralégère

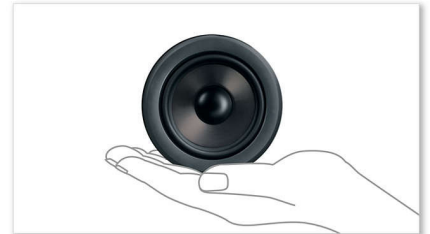

Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Le câble entrée ligne se transforme en cordon

Ces enceintes n'attendent plus que vous ! Lorsque vous souhaitez écouter de la musique au cours de vos déplacements, branchez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon.

Protection contre les interférences des téléphones portables

La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables est une conception avancée du circuit électronique qui élimine les interférences des téléphones portables pour vous garantir un son sans parasites.

Prise casque 3,5 mm universelle

Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, ordinateur portable, netbook, téléphone portable MP3, et bien d'autres encore.

