

# Portable TV

PVD1075


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Benutzerhandbuch



# PHILIPS

1

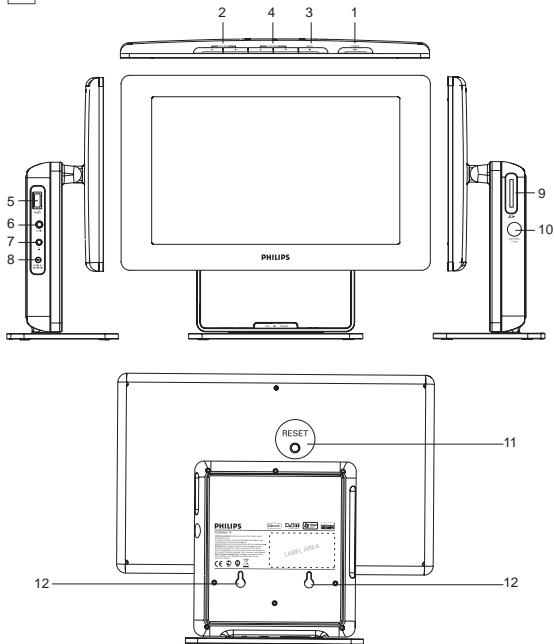

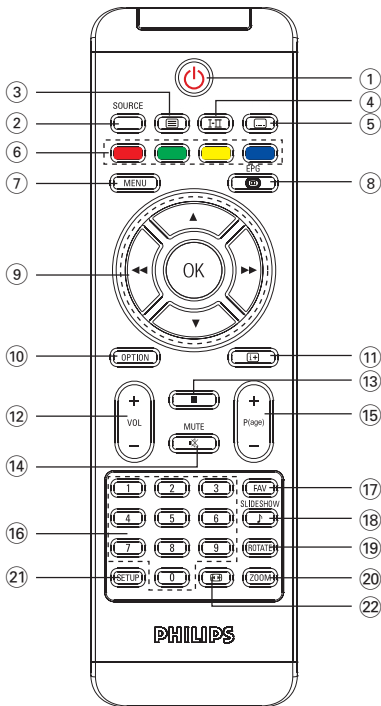

# Deutsch

## Inhaltsangabe

<b>1</b>	<b>Allgemeine Informationen</b>	4.2	Einstellen der Zeitzone
1.1	Was ist digitales Fernsehen?	4.3	Anpassen der Kindersicherung
1.2	Sicherheit	4.4	Programminformationen am Bildschirm
1.2.1	Allgemein	4.5	Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
1.2.2	Pflegehinweise für den Bildschirm	4.6	Kanalliste
1.3	Auspacken des Fernsehgeräts	4.7	Kanalverwaltung
1.4	Zero Bright Dot™	4.8	Sonstige Fernsehfunktionen
<b>2</b>	<b>Übersicht über die Tasten und Anschlüsse des Fernsehgeräts</b>	<b>5</b>	<b>Multimedia-Player</b>
2.1	Bedienelemente des Hauptgeräts	5.1	Fotoalbum
2.2	Links am Fernsehgerät	5.1.1	Vorschau / Diashow
2.3	Rechts am Fernsehgerät	5.1.2	Diashow mit musikalischer Untermalung
2.4	Rückseite des Fernsehgeräts	5.1.3	Drehen und Zoomen von Fotos
<b>3</b>	<b>Erste Schritte</b>	5.1.4	Einrichtung des Fotoalbums
3.1	Montage auf dem Standfuß	5.2	Musik
3.2	Anschluss einer Antenne als Heimantenne oder Zusatzantenne	5.3	Videoclips
3.3	Laden des Fernsehgeräts	<b>6</b>	<b>Anschluss</b>
3.4	Einschalten des Fernsehgeräts	6.1	Kopfhörer
3.5	Verwenden der Fernbedienung	6.2	Audio-/Video-Eingang
3.6	Funktionen der Fernbedienung	6.3	USB und SD-Karte
3.7	Erstinstallation	<b>7</b>	<b>SETUP Menüübersicht</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige Fernsehfunktionen</b>	<b>8</b>	<b>Wandmontage</b>
4.1	Manuelle Kanalsuche	<b>9</b>	<b>Fehlerbehebung</b>
		<b>10</b>	<b>Technische Daten</b>

# 1 Allgemeine Informationen

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!**

**Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## 1.1 Was ist digitales Fernsehen?

Im Vergleich zu analogem Fernsehen bietet digitales Fernsehen eine breitere Auswahl sowie ein störungsfreies Fernseherlebnis. Diese neue Technik verspricht ein vollständig neues Fernseherlebnis. Es steht eine umfangreiche Auswahl an Programmiermöglichkeiten in Breitbildformat bereit. Auf den digitalen Kanälen sind nun viele Ihrer Lieblingssendungen im Breitbildformat verfügbar, was bei analogem Fernsehen nicht einwandfrei funktioniert.

Digitales Fernsehen bietet vollständig neue interaktive Möglichkeiten. Die Fernbedienung bietet Zugriff auf sämtliche Informationstypen, beispielsweise digitale Texte, die im Vergleich zu herkömmlichem Videotext wesentlich deutlicher angezeigt werden. Dank dieser Option können Sie während dem Fernsehen zusätzliche Informationen erhalten. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf eine elektronische Programmübersicht, die ähnlich einer Programmübersicht in einer Tageszeitung oder einer Fernsehzeitschrift einen schnellen und umfassenden Überblick über das gesamte Programm bietet.


## 1.2 Sicherheit

**Warnung: Die Verbindungen können bei Bedarf erst nach dem Aufhängen des Geräts erstellt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Kabel an den Fernsehanschlüssen angeschlossen sind.**


### 1.2.1 Allgemein

- 1 Das Fernsehgerät kann an einem beliebigen Ort aufgestellt oder aufgehängt werden. Allerdings dürfen die Belüftungsschlitze nicht verdeckt werden, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.

- 2** Achten Sie darauf, das Fernsehgerät nicht in einem begrenzten Raum, beispielsweise in einem Bücherregal oder ähnlichem aufzustellen.
- 3** Zur Vermeidung von gefährlichen Situationen darf kein offenes Feuer, beispielsweise brennende Kerzen, in der Nähe des Fernsehgeräts entfacht werden. Vermeiden Sie Hitze, direkte Sonneneinstrahlung sowie das Eindringen von Regen oder Wasser.



- 4** Während eines Gewitters sind gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, d. h. berühren Sie in diesem Fall keinesfalls das Fernsehgerät, Netzkabel oder Antennenkabel.
- 5** Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker. Ziehen Sie keinesfalls am Netzkabel. Verwenden Sie keine mangelhaft angebrachten Steckdosen. Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose. Lose Stecker können sich wölben und entzünden.



- 6** Schließen Sie nur eine begrenzte Anzahl von Geräten an derselben Steckdose an. Andernfalls kann es zu einer Überlastung sowie einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.
- 7** Stellen Sie keine leeren oder mit Wasser gefüllten Vasen auf oder in die Nähe des Fernsehgeräts. Eindringendes Wasser kann zu einem elektrischen Schlag führen. Sollte das Fernsehgerät mit Wasser in Berührung gekommen sein, darf dieses nicht weiter verwendet werden. Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann prüfen.


- 8** Die Wandinstallation des Fernsehgeräts ist stets von einem qualifizierten Fachmann auszuführen. Eine unzulängliche oder falsche Montage kann die Sicherheit des Fernsehgeräts beeinträchtigen.

### **1.2.2 Pflegehinweise für den Bildschirm**

- 1** Entfernen Sie die Schutzfolie erst, nachdem Sie die Stand-/ Hängemontage abgeschlossen und das Gerät angeschlossen haben. Achten Sie auf sorgsame Handhabung.
- 2** Verwenden Sie keine tropfnassen Tücher. Aceton, Toluol oder Alkohol sind zum Reinigen des Fernsehgeräts nicht zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie während der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

#### **Hinweis**

**Für die Reinigung der glänzenden Vorderseite des Geräts ist das mitgelieferte weiche Tuch zu verwenden.**

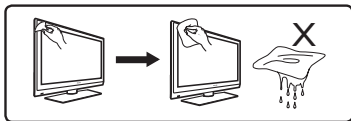

- 3** Vermeiden Sie es, den Bildschirm mit harten Gegenständen zu berühren, anzustoßen, zu reiben oder dagegen zu schlagen. Dadurch könnte der Bildschirm dauerhaft beschädigt werden.

## 1.3 Auspacken des Fernsehgeräts

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt gemäß der nachfolgenden Liste:

- Fernsehgerät
- Fernbedienung
- AV-Kabel
- Standfuß des Fernsehgeräts
- Netzteil
- Benutzerhandbuch
- Zusatzantenne

## 1.4 Zero Bright Dot™

Kommen Sie in den Genuss hochwertigster Bilder - ohne jegliche störenden Bildschirmpunkte und Pixelfehler auf dem LCD-Bildschirm. LCD-Displays weisen oft Fehler auf, die von der LCD-Industrie als "helle Pixelfehler" ('bright dots') bezeichnet werden. Eine geringe Anzahl dieser Fehler galt eine Zeit lang als unumgängliche Begleiterscheinung der LCD-Massenproduktion. Die Verfahren genauester Qualitätskontrolle, die Philips bei der Herstellung der tragbaren DVD-Player durchführt, gewährleistet die Produktion von LCD-Displays mit einer hellen Pixelfehler-"Zero Tolerance". Die Philips Zero Bright Dot™ -Policy auf die tragbaren DVD-Player garantiert Ihnen höchste Displayqualität. Garantieservice und Serviceleistungen sind regional unterschiedlich. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Philips-Händler vor Ort.





## 2 Übersicht über die Tasten und Anschlüsse des Fernsehgeräts

### 2.1 Bedienelemente des Hauptgeräts (siehe Abbildung 1)

- 1 **POWER ►II** : zum Ein- und Ausschalten des Geräts. (Hinweis: Damit kein Strom verbraucht wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.)
- 2 **VOLUME ◀ ▶** : zum Einstellen der Lautstärke.
- 3 **MENU ■**: zum Anzeigen oder Beenden der Menüs.
- 4 **CHANNEL ▼ ▲**: zum Auswählen der Kanäle.

### 2.2 Links am Fernsehgerät (siehe Abbildung 1)

- 5  : Anschluss für externe USB-Massenspeichergeräte.
- 6 **AV IN**: Audio-/Video-Eingang.
- 7  : Kopfhöreranschluss.
- 8 **DC IN 9V**: Stromanschlussbuchse.

### 2.3 Rechts am Fernsehgerät (siehe Abbildung 1)

- 9 **SD**: SD-Kartensteckplatz.
- 10 **75 Ω antenna**: zum Anschließen einer Antenne.

### 2.4 Rückseite des Fernsehgeräts (siehe Abbildung 1)

- 11 **RESET**: zum Zurücksetzen des Fernsehgeräts.
- 12 **Loch zum Einhaken**: zur Wandmontage des Fernsehgeräts.

## 3 Erste Schritte

### 3.1 Montage auf dem Standfuß

Verwenden Sie den Standfuß zum Aufstellen des Fernsehgeräts auf einem ebenen Untergrund. Richten Sie bei der Montage des Standfußes die Arretierung an der Basis des Standfußes mit den Steckplätzen an der


Unterseite des Geräts aus (siehe nachfolgende Abbildung). Passen Sie dann den Standfuß in die Steckplätze ein und drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist.



**Hinweis:** Für eine Wandmontage (siehe Abschnitt „Wandmontage“) muss der Standfuß entfernt werden. Falls Sie den Standfuß lösen möchten, heben Sie die Verriegelung an und drehen den Standfuß im Uhrzeigersinn.


## 3.2 Anschluss einer Antenne als Heimantenne oder Zusatzantenne

Stecken Sie den Antennenstecker fest in die 75  $\Omega$  Antennenbuchse an der rechten Seite des Fernsehgeräts sowie in die Wandantennenbuchse ein.

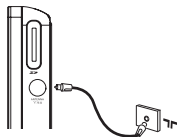

## 3.3 Laden des Fernsehgeräts

Schließen Sie das Netzteil an.



- Die **RED LED** zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.


Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, ist der Ladevorgang nach ungefähr 6 Stunden abgeschlossen. Erfolgt das Laden jedoch bei gleichzeitiger Verwendung des Geräts, dauert der Ladevorgang mindestens 8 Stunden.\*

- Die **ROTE RED LED** erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Falls am Bildschirm das Batterie-Symbol angezeigt wird, muss das Gerät aufgeladen werden.

\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

### 3.4 Einschalten des Fernsehgeräts

Drücken sie zum Einschalten des Fernsehgeräts die oben am Gerät angebrachte Taste **POWER** und halten Sie diese gedrückt, bis das **GRÜNE** Lämpchen leuchtet.

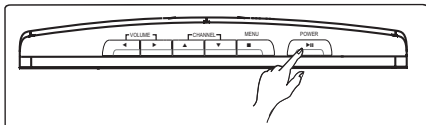


#### Hinweise:







1. Beim ersten Einschalten des Geräts ist der Netzadapter zu verwenden.
2. Sollte ein Einschalten mit den internen Batterien fehlschlagen, laden Sie die Batterien mit Hilfe des Netzadapters.

### 3.5 Verwenden der Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie den Schutzstreifen aus Kunststoff (nur bei der ersten Verwendung).
- 2 Legen Sie eine Lithium-Batterie (3 V) vom Typ CR2025 ein, und schließen Sie das Fach.



## 3.6 Funktionen der Fernbedienung (siehe Abbildung 2)

- 1 : Fernsehgerät ein-/ausschalten
- 2 **SOURCE**: Umschalten zwischen TV > Radio > USB > SD > AV-in
- 3 **TELETEXT** : Videotext aktivieren
- 4 **AUDIO** : Synchronsprache auswählen
- 5 **SUBTITLE** : Untertitelsprachen auswählen
- 6 **Color keys**: Im unteren Bildschirmbereich werden farbige Bereiche angezeigt. Die vier farbigen Tasten dienen zum Zugriff auf die Elemente oder die entsprechenden Seiten. Falls ein Element oder eine Seite nicht verfügbar ist, blinken die farbigen Bereiche.
- 7 **MENU**: Drücken Sie kurz, um zur vorherigen Menüseite zurückzukehren. Halten Sie die Taste ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um zur Menüseite auf der obersten Ebene zurückzukehren.
- 8 **EPG**: Elektronische Programmzeitschrift aktivieren
- 9 **Navigationstasten**:
  - OK** Auswahl bestätigen oder Wiedergabe starten/unterbrechen
  - ▲ / ▼** Navigationstaste Auf/Ab
  - ◀ / ▶** Navigationstaste Links/Rechts oder Vorhergehender/Nächster Titel bzw. Schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche
- 10 **OPTION**: Zugriff auf weitere Funktionen
- 11 **INFORMATION** : Programminformationen auflisten
- 12 **+ Vol -**: Lautstärkeregelung
- 13 : Einmaliges Drücken, um die Wiedergabe von digitalen Dateien zu beenden
- 14 **MUTE**: Ton abschalten
- 15 **+P(age)-**: TV-Kanäle oder Videotextseiten ändern
- 16 **0-9**: Numerische Tasten
- 17 **FAV**: Bevorzugten Fernseh-/Radiokanalmodus aktivieren
- 18 **SLIDESHOW/MUSIC**: Digitale Diashow mit Hintergrundmusik aktivieren
- 19 **ROTATE**: Digitale Fotos drehen

**20 ZOOM:** Digitale Fotos einzoomen


**21 SETUP:** Einstellungsmenü aufrufen

**22 ASPECT RATIO** : zum Anpassen des Bildschirms an das Format 16:9 oder 4:3

## 3.7 Erstinstallation

### Einstellen der DTV-Kanäle

Bei der Erstinstallation werden Sie zur Angabe Ihres Landes aufgefordert.

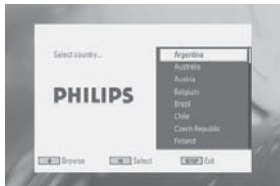

**1** Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

> *Nachdem Sie das Land ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die automatische Kanalsuche zu starten.*




**2** Drücken Sie zum Starten der automatischen Suche auf **OK**.

> *Die automatische Kanalsuche wird gestartet.*

**3** Wenn die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist, wird am Bildschirm die Gesamtanzahl der gefundenen Fernseh- und Radiokanäle angezeigt.

Wählen Sie **OK**, um die Programme des ersten gefundenen Kanals anzuzeigen.

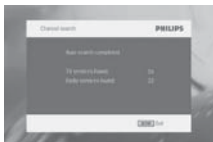

## 4 Sonstige Fernsehfunktionen

### 4.1 Manuelle Kanalsuche

- 1 Drücken Sie auf **SETUP** > **DTTV** > **Country**, um das Land auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **SETUP** > **DTTV** > **Manual search**.



- 3 Wählen Sie **Channel number**.

Drücken Sie zur Bestätigung des Kanals auf **OK**.



## 4.2 Einstellen der Zeitzone

Wählen Sie aus, ob die Ortszeit gemäß Greenwich Mean Time automatisch einzustellen ist oder ob Sie diese Einstellung manuell festlegen möchten.

Zum Einstellen der Ortszeit drücken Sie auf **SETUP**, und wählen Sie **DTTV > Time settings**.

- Zeitformat

Stellen Sie das Zeitformat auf ein 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format ein.

- Zeitzone

Wählen Sie für Deutschland und Mitteleuropa GMT +01:00 (Zeitunterschied zur Greenwich Mean Time).

- Sommer-/Winterzeit

Sollte aktuell keine Sommerzeit vorherrschen, deaktivieren Sie das Menüelement Sommerzeit. Die Einstellung kann auch automatisch erfolgen. Im Falle dieser Einstellung erhält der Empfänger die Informationen über die Sommerzeit vom aktuell ausgewählten Kanal.



## 4.3 Anpassen der Kindersicherung

Drücken Sie zur Anpassung der Kindersicherungseinstellungen auf **SETUP**, und wählen Sie **DTTV > Parental**.

Optionen für die Kindersicherung können nur ausgewählt werden, wenn der Passwortmodus deaktiviert ist.

## 4.4 Programminformationen am Bildschirm


Wenn Sie Informationen über das aktuelle Programm anzeigen möchten, drücken Sie auf die Taste **INFORMATION**.


- 1  : TV-Programm  
 : Radioprogramm
- 2 Nächste Programminformation
- 3 Programmnummer
- 4 Programmname
- 5 Ortszeit


**6** Anzeige der Signalstärke. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.

**7** Symbole für Programminformationen

**I-II:** Das Programm enthält verschiedene Synchronsprachen. Für den Zugriff auf diese Funktion drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **AUDIO** oder **OPTION**.

 Das Programm enthält Untertitel. Für den Zugriff auf diese Funktion drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **SUBTITLE** oder **OPTION**.

 Das Programm enthält Videotext. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **TELETEXT**, um die Videotext-Funktion auszuwählen.

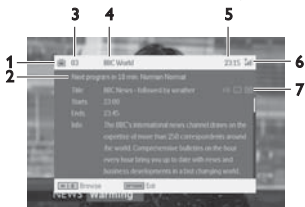

## 4.5 Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Die elektronische Programmzeitschrift bietet eine Übersicht aller Programme, die im Laufe der folgenden Woche auf diesem Kanal übertragen werden. Die für das ausgewählte Ereignis angezeigten Informationen umfassen: Startzeit, Titel, Kurzbeschreibung.

- Eine ausführliche elektronische Programmzeitschrift ist nicht für alle Kanäle verfügbar.
- Viele Übertragungsdienste senden zwar das aktuelle Tagesprogramm, sie bieten jedoch keine detaillierten Beschreibungen.
- Hierbei handelt es sich um die Übertragungsdienste, die keine elektronische Programmzeitschrift bieten.



- 1 Wählen Sie den gewünschten Kanal.
- 2 Drücken Sie auf **EPG**, um die elektronische Programmzeitschrift aufzurufen.

**EPG** bietet folgende Funktionen:

- Wenn Sie auf ▲ / ▼ klicken, können Sie alle Ereignisseiten der Tage aufrufen. Falls das letzte Ereignis der Liste hervorgehoben ist, wird durch Klicken von ▼ die nächste Seite angezeigt.



## 4.6 Kanalliste

Verfügbaren Kanal auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen:

- 1 Drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie zur Kanalauswahl auf ▲ / ▼.
- 3 Drücken Sie zum Ändern des Kanals auf **OK**.
- 4 Falls Sie die Anwendung beenden möchten, drücken Sie auf **Channel list**, und dann auf **OPTION**.



## 4.7 Kanalverwaltung

1 Drücken Sie auf **SETUP**. Gehen Sie zu **DTTV**.

2 Wählen Sie **Manage Channel**.






**Sperren:** Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Kanäle sperren und eine Kindersicherung aktivieren.

**Ausblenden:** Verwenden Sie diese Funktion, um ein Programm in der Kanalauswahlliste auszublenden.

**Favoriten:** Mit dieser Funktion können Sie Programme überspringen, die nicht oft verwendet werden und lediglich Ihre Lieblingskanäle beibehalten.

## 4.8 Sonstige Fernsehfunktionen

Taste der Fernbedienung	Funktion
<b>SOURCE</b>	Umschalten zwischen Eingangsquellen (TV, Radio, USB, SD-Karte, AV-in).
<b>TELETEXT</b>	Wenn für den aktuellen Kanal die Videotext-Funktion verfügbar ist, wird im <b>INFO</b> -Bildschirm des Programms  angezeigt. Drücken Sie auf <b>TELETEXT</b> , um auf diese Funktion zuzugreifen. Das Programm fordert Sie gegebenenfalls auf, für den Zugriff oder die Bedienung der Anzeigefunktion auf eine Farbtaste zu drücken. Bitte befolgen Sie die Anweisungen im Videotext.

Taste der Fernbedienung	Funktion
<b>Farbtasten</b>	Sie dienen der ausschließlichen Verwendung auf der Videotextseite, um die Ansicht zu steuern. Diese Ansicht ist abhängig vom Design des Videotext-Programms.
<b>AUDIO</b>	Wenn für den aktuellen Kanal die Audio-Funktion verfügbar ist, wird im <b>INFO</b> -Bildschirm des Programms <b>I-II</b> angezeigt. Drücken Sie auf <b>AUDIO</b> , um Audio-Untertitel zu aktivieren.
<b>SUBTITLE</b>	Wenn für den aktuellen Kanal die Untertitel-Funktion verfügbar ist, wird im <b>INFO</b> -Bildschirm des Programms  angezeigt. Drücken Sie auf <b>SUBTITE</b> , um die Untertitel-Funktion zu aktivieren.
	Zum Anpassen des Bildschirms an das Format 16:9 oder 4:3

## 5 Multimedia-Player

Sie können mit dem Gerät Bilder, Videoclips sowie Musikdateien anzeigen, die auf einem USB-Gerät oder einer SD-Speicherkarte gespeichert sind. Das Aufrufen der Multimediaanwendung erfolgt im Hauptmenü.



Menü	Funktion
<b>TV</b>	Fernsehprogramme anschauen
<b>Radio-DTTV</b>	DTTV-Radioprogramme anhören

Menü	Funktion
<b>Bild</b>	Fotoalbum anschauen
<b>Musik</b>	Digitale Musiktitel abspielen
<b>Video</b>	Videoclips anschauen
<b>Ordneransicht</b>	Durchsuchen der Inhalte eines USB-Laufwerks / einer SD-Karte
<b>Einstellungen</b>	Benutzerdefinierte Einstellungen des Geräts

- Folgende Eingaben werden akzeptiert.
  - USB: Es werden nur Speichergeräte im FAT/DOS-Format unterstützt.
  - SD-Karte, ausgenommen SDHC-Karten
- Folgende Dateiformate können reproduziert werden.
  - Bild: JPEG
  - Videoclips: MPEG1/2/4, DivX 4,5
  - Musikdatei: MP3 und WMA

Hinweis: Philips übernimmt keinerlei Verantwortung dafür, wenn das USB-Gerät oder die SD-Karte von diesem Gerät nicht erkannt oder unterstützt wird.

Tipp: Falls Ihr USB-Gerät nicht am seitlichen USB-Anschluss angeschlossen werden kann, verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel für den Anschluss des USB-Geräts am USB-Anschluss. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.

Eine Übertragung oder Aufnahme von DTTV-Daten auf den USB-Anschluss oder die SD-Karte ist nicht möglich.

## 5.1 Fotoalbum


### 5.1.1 Vorschau / Diashow

- Drücken Sie nach dem Einfügen des USB-Laufwerks oder der SD-Karte auf **MENU**, um die Homepage aufzurufen.
- Wählen Sie auf der Homepage **Picture**. Wählen Sie dann die Quelle des USB-Geräts oder der SD-Karte.
- Alle Bilddateien werden aussortiert. Verwenden Sie die Navigationstaste, um im linken Bereich ein Bild zu markieren.



- Drücken Sie auf **OK**, um die Diashow zu starten.
- Drücken Sie auf **STOP**, um zum Auswahlbildschirm der Fotominiaturansicht zurückzukehren.

### 5.1.2 Diashow mit musikalischer Untermalung

- Falls Sie die Diashow musikalisch untermalen möchten, drücken Sie beim Starten der Diashow auf der Fernbedienung auf . Sie können dann den Speicherort für Musikdateien durchsuchen.

**Tipp:** Die Musikdatei und die Bilddatei müssen auf demselben Gerät gespeichert sein.

- Die Wiedergabe der Diashow wird daraufhin mit Ihrer Lieblingsmusik fortgesetzt.
- Drücken Sie auf **STOP**, um zum Auswahlbildschirm der Fotoalbumminiaturansicht zurückzukehren.

### 5.1.3 Drehen und Zoomen von Fotos

Während der Wiedergabe der Diashow können Sie auf die Taste **OPTION** der Fernbedienung drücken. Ein Funktionsfenster wird angezeigt.



Das Bild kann dann gedreht oder gezoomt werden.

### 5.1.4 Einrichtung des Fotoalbums

Drücken Sie auf **SETUP**, und gehen Sie zu **PHOTO**. Folgende Funktionen sind verfügbar.

**Miniaturansicht:** Auswahl der Bildschirmmatrix.

**Sortieren nach:** Sortieren nach den Dateiplatzierungskriterien.


**Diashow:** Diashow-Reihenfolge: Wählen Sie Nacheinander oder Zufällig.

**Zeit pro Dia:** Wählen Sie den Zeitabstand zwischen den einzelnen Dias.


**Übergang:** Wählen Sie den Effekt der Fotos für die Wiedergabe am Bildschirm.

## 5.2 Musik

- Drücken Sie nach dem Einfügen des USB-Laufwerks oder der SD-Karte auf **MENU**, um die Homepage aufzurufen.
- Wählen Sie auf der Homepage **Music**. Wählen Sie dann die Quelle des USB-Geräts oder der SD-Karte.
- Alle Musikdateien werden aussortiert. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Musikdateien im linken Bereich zu markieren.
- Drücken Sie auf **OK**, um die Musikdateien wiederzugeben.
- Drücken Sie auf **STOP**, um die Anwendung zu beenden.

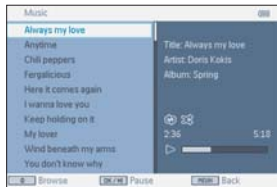

## Musik mit Diashow

- Wenn Sie die Diashow während der Musikwiedergabe starten möchten, drücken Sie beim Starten der Musikwiedergabe auf der Fernbedienung auf . Der Speicherort der Fotodateien kann dann durchsucht werden.

**Tipp:** Die Fotodatei und die Musikdatei müssen auf demselben Gerät gespeichert sein.

- Die Wiedergabe der Diashow wird daraufhin mit Ihrer Lieblingsmusik fortgesetzt.
- Drücken Sie auf **STOP**, um zum Auswahlbildschirm für Musikdateien zurückzukehren.

## Musikeinstellungen

Drücken Sie auf **SETUP**, und gehen Sie zu **MUSIC**. Folgende Funktionen sind verfügbar.

**Wiederholen:** Auswahl der Wiedergabe im Wiederholungsmodus

**Zufällige Wiedergabe:** Die Funktion für zufällige Wiedergabe wird ein- oder ausgeschaltet

**Sortieren nach:** Sortieren nach den Dateiplatzierungskriterien.

**Equalizer:** Einstellung des gewünschten Klangeffekts.

## 5.3 Videoclips

### Vorschau

- Drücken Sie nach dem Einfügen des USB-Laufwerks oder der SD-Karte auf **MENU**, um die Homepage aufzurufen.
- Wählen Sie auf der Homepage **Video**. Wählen Sie dann die Quelle des USB-Geräts oder der SD-Karte.
- Alle Videodateien werden aussortiert. Verwenden Sie die Navigationstaste, um das Video im linken Bereich zu markieren.
- Drücken Sie auf **OK**, um das Video abzuspielen.
- Drücken Sie auf **STOP**, um zum Auswahlbildschirm der Videominiaturansicht zurückzukehren.



## Videoclip Einstellungen

Drücken Sie auf **SETUP**, und gehen Sie zu **VIDEO**. Folgende Funktionen sind verfügbar.

**Miniaturansicht:** Auswahl der Bildschirmmatrix.

**Wiederholen:** Auswahl des Wiederholungsmodus

**Sortieren nach:** Sortieren nach den Dateiplatzierungskriterien.

**DivX (VOD):** Verwenden Sie den DivX-Code (Video-On-Demand).

**DivX-Untertitel:** Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache, sofern Ihre Videoclips über Untertitelsprachen verfügen.

## 6 Anschluss


### 6.1 Kopfhörer

Schließen Sie den Kopfhörer am Kopfhöreranschluss auf der linken Seite des Players ein.






## 6.2 Audio-/Video-Eingang (z. B. Digitaler Camcorder)

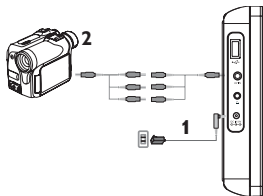

## 6.3 USB und SD-Karte

Sie können auf einem USB-Laufwerk oder einer SD-Karte gespeicherte Videos, Audio- und Bilddateien abspielen, indem Sie die SD-Karte in den SD-Karten-Steckplatz einschieben.

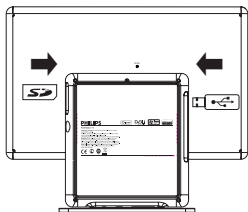

## 7 SETUP Menüübersicht


Level 1	Level 2	Anmerkung
Allgemein	Sprachen	OSD-Sprache ändern
	Stromsparmmodus	Stromsparmmodus EIN-/AUSSCHALTEN
	Passwort einstellen	Passwort ändern (Standard: 1369)
	Werkseinstellungen	Zurück zu Werkseinstellungen
	Display	LCD-Farbe, Helligkeit, Kontrast, usw. anpassen
	Equalizer	Lautsprecherleistung einstellen
DTTV	Autom. Suche	Automatische Fernsehprogrammsuche ausführen
	Manuelle Suche	Manuelle Fernsehprogrammsuche ausführen
	Kanal verwalten	Kanalsperre und bevorzugte Kanalliste einstellen
	Land	Land Ihres Standorts einstellen
	Uhrzeiteinstellungen	Uhrzeitformat, Zeitzone und Sommerzeit einstellen
	Kindersicherung	Vorzugsplatzierung für Kanalsperre auswählen
Bild	Miniaturbildraster	Bildschirmmatrix für Miniaturansichtbild einstellen
	Sortieren nach	Vorzugseinstellung für Dateisortierung einstellen
	Diashow	Vorzugseinstellung für Diashow einstellen

Level 1	Level 2	Anmerkung
Musik	Wiederholen	Wiederholungsmodus einstellen
	Zufällige Wiedergabe	Shuffle-Modus einstellen
	Sortieren nach	Vorzugseinstellung für Dateisortierung einstellen
Video	Miniaturbildraster	Bildschirmmatrix für Miniaturansichtbild einstellen
	Wiederholen	Wiederholungsmodus einstellen
	Sortieren nach	Vorzugseinstellung für Dateisortierung einstellen
	DivX (VOD)	DivX-Code (Video-On-Demand) verwenden
	DivX-Untertitel	Bevorzugte Untertitelsprachen einstellen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch.


## 8 Wandmontage

Für die Wandmontage werden 2 Schrauben zum Aufhängen benötigt.  
Führen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte aus:

- 1 Wählen Sie eine Stelle nahe einer Netzsteckdose und einer Antennenbuchse.
- 2 Verwenden Sie zur Anbringung der Schraube die Schraubenpositionierungsplatte.

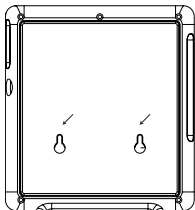

- 3** Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben in der Wand und stellen Sie sicher, dass diese ausreichend befestigt sind.
- 4** Lösen Sie sämtliche Anschlusskabel vom Gerät.
- 5** Demontieren Sie den Standfuß des Geräts.
- 6** Hängen Sie das Gerät an der Wand auf.

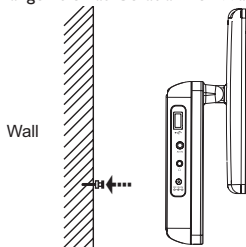

- 7** Schließen Sie sämtliche Anschlüsse, beispielsweise Strom und Antenne an.

## 9 Fehlerbehebung

Sollte es den Anschein haben, als wäre das Fernsehgerät defekt, prüfen Sie zunächst diese Checkliste. Es kann vorkommen, dass etwas Wichtiges übersehen wurde.

**WARNUNG:** Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zunächst die aufgeführten Punkte, bevor Sie einen Reparaturdienst aufsuchen. Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das Service Center.

Symptom	Behebung
Keine Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob beide Anschlüsse des Netzkabels korrekt angeschlossen sind.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.</li> </ul>
Verzerrtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelegentlich kann eine leichte Bildverzerrung auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die Tonanschlüsse. Wenn Sie einen HiFi-Verstärker verwenden, testen Sie eine andere Tonquelle.</li> </ul>
Der Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Players befindet. Vergewissern Sie sich, dass der Signalweg nicht durch Gegenstände gestört wird. Prüfen oder ersetzen Sie die Batterien.</li> </ul>
Der Player reagiert während der Wiedergabe nicht auf Betriebsbefehle	Diese Funktionen sind im TV-Modus nicht verfügbar.
Verlust von aktuellen Fernsehprogrammen, nachdem ein anderes Land ausgewählt wurde	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Drücken Sie auf <b>SETUP &gt; DTTV &gt; Country</b>, um Ihr Land auszuwählen.</li> <li>2) Wählen Sie <b>Auto search</b>.</li> </ol>

Symptom	Behebung
USB-Anschluss wird nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stecken Sie das USB-Gerät aus und dann erneut ein. Die Erkennungszeit ist abhängig von der Kapazität des USB-Geräts.</li> <li>• Dieses Fernsehgerät unterstützt keine Festplattenspeicherung oder ein MTP-Format (Media Transfer Protocol).</li> </ul>
Umschalten zu AV-in ist nicht möglich oder kein Signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stecken Sie den AV-in-Anschluss aus, und stecken Sie ihn dann erneut ein.</li> <li>• Prüfen Sie die Verbindung mit dem AV-Ausgangsgerät, beispielsweise der Digitalkamera, dem Videorecorder usw.</li> <li>• Verwenden Sie für den Anschluss das mitgelieferte AV-Kabel.</li> </ul>
Umschalten zwischen TV/USB/AV-in	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach dem Einschalten ist der TV-Modus die Standardquelle.</li> <li>• Beim Einstecken eines USB-Geräts wird der USB-Modus aktiviert. Dieser Modus kann deaktiviert werden, indem Sie den Anschluss ausstecken.</li> <li>• Stecken Sie USB &amp; AV-in nicht gleichzeitig ein. Es darf jeweils nur ein Anschlusstyp eingesteckt werden.</li> <li>• Vor dem Anschluss eines anderen Geräts ist das aktuelle Gerät auszustecken.</li> </ul>
Der Player ist warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird der Player über einen längeren Zeitraum verwendet, erwärmt sich die Oberfläche. Dies ist normal.</li> </ul>
Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, wird die Displaybeleuchtung dunkler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät spart Energie, damit eine längere Wiedergabezeit gewährleistet ist. Das ist normal.</li> <li>• Passen Sie die Helligkeit im SETUP-Menü an.</li> </ul>

Symptom	Behebung
Kein Radioempfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät unterstützt nur digitale Signale und keine analogen Radioprogramme, wie z.B. FM oder AM.</li> </ul>
Der Player kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob beide Anschlüsse des Netzkabels korrekt angeschlossen sind.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Autoadapter korrekt angeschlossen ist.</li> <li>• Verwenden Sie nur das 12 V Auto-Ladegerät (für kleine Autos), verwenden Sie nicht das 24 V Auto-Ladegerät (für LKW).</li> <li>• Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0°C und 35°C liegen. Um die innenliegende Elektronik zu schützen, stoppt der Player den Ladevorgang bei zu großer Kälte oder Hitze.</li> </ul>
Auf dem Bildschirm wird kein/ein schwaches Signal angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das DVB-T-Signal ist zu schwach oder außerhalb des Empfangsbereichs für DVB-T-Signale.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb eines Gebiets mit ausreichender Signalstärke befinden.</li> <li>• Der Empfang von DVB-T-Signalen in einem fahrenden Auto kann zu Signalstörungen führen.</li> </ul>
Der Player spielt keine MP4-Videos ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gibt zu viele MP4-Videoformate. Der Player unterstützt keine *.avi und *.divx Dateien im MP4-Format.</li> </ul>
Ungleichmäßige Wiedergabe von DivX-Videos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Sie DivX-Videos mit der DivX Mobile-Konfiguration generieren. Weitere Informationen über die DivX Mobile-Konfiguration finden Sie in Abschnitt 1.4 oder auf der Website DivX <a href="http://www.divx.com">www.divx.com</a></li> </ul>

## 10 Technische Daten

TV-System	DVB-T
USB	1.1
Karte	SD-Speicherkarte
Lautsprecher	2 x 2W (RMS)
Abmessungen	27.5 x 24 x 10 cm 11 x 9.4 x 4 inches
Gewicht	1.2 kg /2.6 lb
Stromversorgung	DC 9V 1.8A
Stromverbrauch	≤ 20W
Temperaturbereich (in Betrieb)	0 - 45°C (32 - 122°F)

**PHILIPS behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Farbänderungen und Liefermöglichkeiten vor.**

**Modifikationen, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, lassen die Betriebserlaubnis erlöschen.**

**Alle Rechte vorbehalten.**

### Entsorgung Ihres Altgerätes



Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.



Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



PVD1075



Printed in China

WK07-38