

Philips
CD 音響

銀色
3 瓦
數碼選台

AZ215S



隨時隨地享受音樂

每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，方便攜帶的 Philips CD 音響，讓您陶醉於最喜愛的音樂中。

方便使用

- 可編排 20 首 CD 曲目
- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 20 個預設電台

豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 3W RMS 總輸出功率

享受不同來源的音樂

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- FM 立體聲選台器

PHILIPS

CD 音響
銀色 3 瓦, 數碼選台


產品特點

播放 CD、CD-R 及 CD-RW



Philips 以製造可兼容市面常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放可燒錄 (CD-R) 和可重複寫入 (CD-RW) 光碟。CD-R 光碟是可以燒錄一次, 能在任何音響 CD 機上播放, 而 CD-RW 光碟可以多次燒錄和重複寫入, 只能在兼容的音響 CD 機上播放。

CD 隨機 / 重複

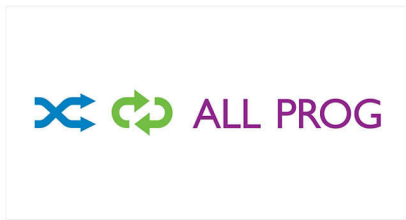

「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後, 只要選擇「隨機」或「重複」模式之一, 便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時, 都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

可編排 20 首 CD 曲目

可編排 CD 播放的功能, 讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。

Dynamic Bass Boost



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即

AZ215S/12

可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。

20 個預設電台

20 個預設電台

FM 立體聲選台器

FM 立體聲選台器

3W RMS



這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square, 是用來量度聲音, 又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法, 以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高, 從喇叭傳出的聲音愈好。



規格

聲音

- 音效增強: Dynamic Bass Boost
- 音量控制: 上 / 下
- 音效系統: 立體聲
- 最大輸出功率 (RMS): 3 瓦

喇叭

- 喇叭護網塗層: 金屬
- 內置喇叭數量: 2

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首
曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線: FM 天線
- 自動數碼選台: 是
- 調諧器波段: FM

舒適

- 載入器類型: 機頂

電源

- 電池類型: C 規格 (LR14)
- 電池電壓: 1.5 伏
- 電池數量: 6
- 電源類型: 交流電或電池輸入

配件

- 其他: 用戶手冊
- 電線 / 連接: 電源線
- 保用: 保用證

設計

- 顏色: 銀色

尺寸

- 重量 (含包裝): 1.6 千克
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 252 x 232 x 124 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 280 x 260 x 160 毫米
- 產品重量: 1 千克

