



Philips Philips Fidelio
Enceintes sans fil au son
comme au cinéma

Son 5.1 Surround sans fil
Google Cast et Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Auto-calibration



E6

Passez du son stéréo au son Surround en quelques secondes

avec Google Cast™ et Spotify Connect

Les enceintes de cinéma sans fil Philips Fidelio E6 créent un son comme au cinéma avec caisson de basses et enceintes amovibles. Le canal central dédié garantit la clarté des voix. Avec Google Cast et Spotify Connect, appréciez la musique en continu.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Tissu haut de gamme sélectionné pour une performance sonore optimale

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- Spotify Connect : le moyen le plus simple et le plus efficace pour écouter sa musique directement depuis l'application Spotify.
- Grâce à Google Cast, diffusez en toute simplicité de la musique depuis votre téléphone directement sur votre enceinte
- Enceintes portables indépendantes avec appairage stéréo
- Application mobile Philips pour une configuration simple du réseau


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son comme au cinéma, à la demande : enceintes sans fil détachables
- Auto-calibration
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme

PHILIPS
Fidelio

Points forts

Son comme au cinéma, à la demande

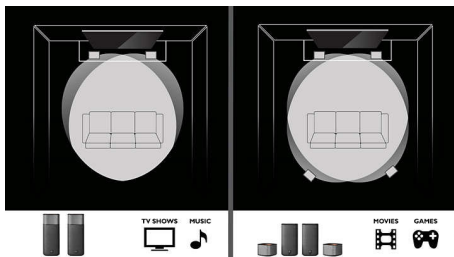

Plongez au cœur d'un son comme au cinéma quand vous le souhaitez. Détachez simplement les enceintes arrière sans fil des enceintes principales gauche et droite et placez-les au fond de la pièce pour bénéficier d'un son multicanal comme au cinéma pour vos jeux et vos films. Lorsque vous avez terminé, reposez les enceintes arrière sur les enceintes principales pour écouter votre musique et vos émissions de télévision. Grâce à sa technologie audio sans fil propriétaire et à ses enceintes arrières fonctionnant sur une fréquence unique, il n'y a aucun problème d'interférences. Résultat : un système sans fil offrant une qualité audio optimale pour la musique et les films.

Multicanal 5.1

E6 offre 5.1 canaux et 6 amplificateurs intégrés, pour un son d'excellente qualité. Ce système 5.1 utilise la même configuration pour ses canaux et ses enceintes, avec un canal avant gauche, un avant droit et un central, ainsi que deux canaux Surround et un caisson de basses. Il prend en charge Dolby Digital Pro Logic 2.

Haut-parleur pour la voie centrale



Un haut-parleur dédié pour la voie centrale, en particulier pour garder les voix au centre de


l'écran. Cela permet un positionnement et une clarté optimisés de la voix, pour une immersion totale dans les films.

Auto-calibration



Le système d'auto-calibration développé par notre laboratoire d'innovation garantit un son équilibré, quel que soit l'emplacement des enceintes arrière dans la pièce. Lorsqu'elle est activée, cette fonction localise chacune des enceintes arrière au moyen d'un signal sonore spécialement conçu. Grâce à ces informations elle détermine le meilleur équilibre de son pour la configuration de cette pièce et règle le son de chaque enceinte en conséquence. Ainsi, l'auditeur bénéficie d'un son parfaitement équilibré, même si la disposition des enceintes n'est pas idéale.

Google Cast

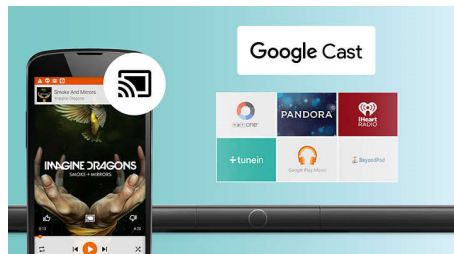


Profitez d'une diffusion ininterrompue d'excellente qualité depuis vos applications de musique préférées. Cette barre de son est dotée de la technologie Google Cast lui permettant de diffuser votre musique depuis les applications installées sur votre appareil (iPhone®, iPad®, smartphone ou tablette Android, ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou encore Chromebook).

Application mobile Philips



Utilisez l'application Philips HCWeSet Manager pour configurer et connecter vos nouvelles enceintes à votre réseau domestique sans fil. Vous pourrez alors écouter de la musique depuis vos applications préférées avec un son de haute qualité, sans interruption.* * Vous devez obligatoirement installer l'application pour la configuration réseau, et accepter l'accord relatif aux services et à la confidentialité pour diffuser de la musique sans fil à partir vos applications de musique. * Pour écouter la musique de Spotify, un abonnement à Spotify Premium donnant accès à Connect est nécessaire.

Spotify comme télécommande

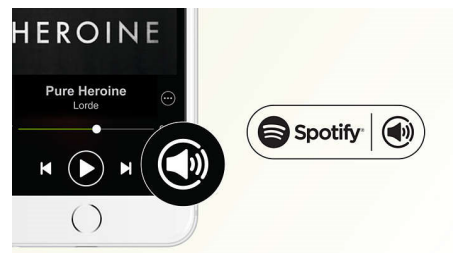

Avec Spotify Connect, parcourez, explorez et écoutez de la musique dans n'importe laquelle de vos pièces, en utilisant votre smartphone comme télécommande. Votre enceinte communique directement avec votre box Internet, ce qui vous permet d'utiliser votre smartphone pour les appels téléphoniques et les vidéos, et même de vous déplacer hors de portée sans interrompre votre musique. L'autonomie de votre batterie est préservée. Vous avez accès à tout ce qui fait le succès de Spotify, une large bibliothèque, des playlists proposées par les équipes Spotify et celles composées par vos soins.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son comme au cinéma, à la demande, Mode nuit, Réglage graves/aigus, Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Film, Musique, Écoute à proximité, Voix, Smart Sound
- Système audio: Digital Surround DTS, Dolby Pro Logic 2
- Puissance de sortie du caisson de basses: 90 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 180 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 270 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 k (-3 dB) Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 (-3 dB) Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à dôme souple 19 mm, 2 woofers large bande 3"
- Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 1 haut-parleur 2,5" à large bande
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Système: Système 2.1/5.1

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Prise audio de 3,5 mm, Ethernet
- Services en ligne: Google Cast™, Spotify Connect
- Connexion sans fil: Bluetooth®, NFC, Wi-Fi, Enceintes arrière sans fil, Caisson de basses sans fil

Carton externe

- EAN: 48 95185 61321 5
- Longueur: 67 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 28 cm
- Poids brut: 17 kg
- Hauteur: 55.3 cm
- Poids net: 13.5 kg
- Poids à vide: 3.5 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), 4K2K pris en charge

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 55.3 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 67 cm
- Profondeur: 28 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Poids brut: 17 kg
- Poids net: 13.5 kg
- Poids à vide: 3.5 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 44 cm
- Largeur: 54.2 cm
- Profondeur: 22 cm
- Poids: 12.6 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Câble audio optique, Guide de démarrage rapide, 2 cordons d'alimentation

Lecture audio

- Format de compression: MP3

Appli smartphone/tablette

- Nom de l'application: Philips HCWeSet, téléchargement gratuit depuis l'App Store d'Apple et Google Play

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja