

Philips
Micromuiziekstelsel

Bluetooth
met MULTIPAIR

BTM2660



Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Koppel twee Bluetooth-apparaten tegelijk of gebruik USB Direct, stel het geluid naar wens in met Digital Sound Control. Sluit elk muziekapparaat aan via de audio-ingang en breng uw muziek tot leven. Allemaal met één slank, compact ontwerp dat u aan de wand kunt monteren.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

Gebruiksvriendelijk

- Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden
- Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxstelsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxstelsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp


en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Stand-bymodus Bluetooth



Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muiziekstelsysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.

Snel opladen via USB

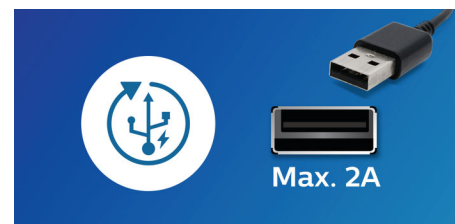

De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muiziekstelsysteem in stand-bymodus staat.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- USB: USB-poort

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

Accessoires

- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen
- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 520 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 323 millimeter
- Diepte van de verpakking: 123 millimeter
- Brutogewicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 433 x 67 x 226 mm (zonder standaard)



Publicatiedatum
2022-05-09

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com