

Philips
Soundbar házimozi

300 W RMS teljesítmény

HSB2313



A HD TV élménye garantált

a készülék erőteljes mélysugárzójának köszönhetően

Életre kelti filmjeit és játékait a nagyszerű surround térhangzás által. A 300 W hangteljesítménynek, az integrált HDMI hubnak és mélynyomónak köszönhetően kiváló minőségű hang- és képminőségben élvezheti a filmeket és játékokat, vezetékrengeteg nélkül!

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
- Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon
- A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról
- USB Link a flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszására
- 300 W kimeneti RMS összteljesítmény

HD moziélmény

- Az integrált HDMI Hub segítségével kényelmesen csatlakoztathatja az eszközöket TV-készülékhez

PHILIPS

Fénypontok

300 W kimeneti RMS összteljesítmény



300 W kimeneti RMS összteljesítmény

Dolby Virtual hangsugárzó




A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzasi jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétszatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

EasyLink




Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Rugalmas elhelyezés

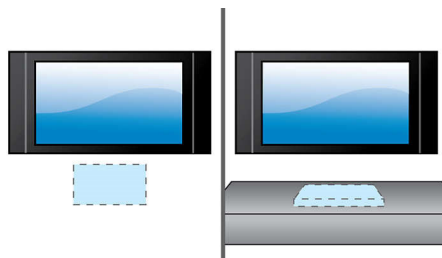

Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon

MP3 Link

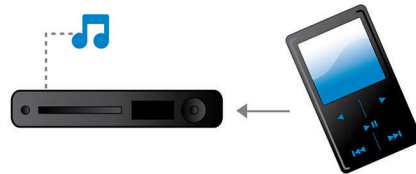

Az MP3 Link segítségével az MP3 fájlokat közvetlenül hordozható médialejátszójáról játszhatja le házimozi-rendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3 lejátszót

a beépített MP3 Link csatlakozóhoz, és a Philips házimozi-rendszer által biztosított kivételes hangminőségben hallgathatja MP3 zenefájljait. Az MP3 Link eljuttatja a hordozható zenét nappalija kényelmébe.

SoundBar kialakítás




A SoundBar házimozi hangsugárzó kifinomultságot és kecsességet visz nappalijába. Bár legalább 81 cm-es (32") síkképernyős TV-hez tervezték, bármely más síkképernyős TV-hez is illik, akár csak otthonához és életstílusához.

Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

USB Link

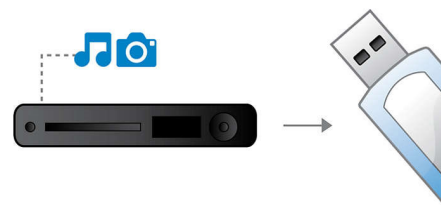

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): Össz 300 W RMS
- Hangrendszer: Dolby Prologic II, Dolby Virtual hangszóró, Dolby Digital, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, Party, Rock, Sport

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- AV 1: Audió L/R bemenet, CVBS be
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet 2x, 2x analóg bal/jobbsó audióbemenet, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) bemenet, HDMI be (2x), HDMI kimenet
- AV 2: Audió L/R bemenet, CVBS be
- Mélynyomó (Power Box): Összekötő (a főegységhez)

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 48006 6
- Hosszúság: 39.7 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 37.5 cm
- Bruttó tömeg: 9.5 kg
- Magasság: 35 cm
- Nettó tömeg: 8 kg
- Táratömeg: 1.5 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 37.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Szélesség: 39.7 cm
- Mélység: 35 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Bruttó tömeg: 9.5 kg
- Nettó tömeg: 8 kg
- Táratömeg: 1.5 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali tartószerkezet, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretek

- Készülék szélessége: 800 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 91.5 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 104 mm
- Mélynyomó mélysége: 340 mm
- Mélynyomó magassága: 330 mm
- Mélynyomó szélessége: 170 mm

Audíolejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Hangzásjavítás

- Játék üzemmód: Árkád, Verseny, Lövés, Sport
- Mozi üzemmód: Művelet, Koncert, Dráma, Tudományos-fantasztikus



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com