



Philips Fidelio
Беспроводная колонка

Беспроводная АС для дома
Philips
120 Вт (макс.)
Работает с телевизорами с
Ambilight
Экологичная кожа Muirhead



TAFS1

Создано для идеального звучания

Наполните комнату звуком любимых песен и фильмов. Стильный беспроводной динамик Fidelio FS1 можно подключить к другим динамикам для создания удобной мультитрум-системы либо к телевизору или сандбару Philips для организации домашнего кинотеатра с эффектом погружения.

Прекрасный дизайн Fidelio

- Встроенные светодиоды. Подсветка Ambilight
- Превосходный дизайн

Звучание контента, которое он заслуживает

- Два пассивных излучателя для насыщенных басов, макс. 120 Вт
- НЧ-динамик 3,5". ВЧ-динамик 1". Среднечастотный динамик / динамик Atmos 2,5"
- Интеллектуальное сопряжение для погружения в высокую детализацию звука
- Сопряжение в стереосистему
- Philips Fidelio FS1. Естественный звук для музыки и фильмов

Удобство использования

- Подключитесь к любимому устройству с голосовым ассистентом на базе ИИ
- Как бы вы ни выполняли потоковую передачу музыки — звучание Fidelio будет идеальным
- Приложение Philips Sound — регулярные обновления для максимального удобства
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

PHILIPS

Беспроводная колонка

Беспроводная АС для дома Philips 120 Вт (макс.), Работает с телевизорами с Ambilight, Экологичная кожа Muirhead

TAFS1/10

Основные особенности

Естественный звук Fidelio




АС Fidelio FS1 обеспечивает реалистичное звучание музыки и фильмов с сочными высокими частотами, теплыми средними частотами и глубокими насыщенными басами. Направленный вниз сабвуфер и два пассивных излучателя делают звучание каждой ноты более многогранным. Идеально подходит для помещений небольшого и среднего размера.

Превосходный дизайн



Стильная беспроводная АС FS1 выглядит великолепно в качестве самостоятельного устройства, однако еще лучше она смотрится в качестве части домашнего кинотеатра Fidelio. Корпус FS1 заключен в акустически прозрачную металлическую решетку, а рамка устройства отделана антрацитовою кожей Muirhead. АС прекрасно сочетается с саундбаром Fidelio FB1 и сабвуфером FW1.

Беспроводная АС для дома Philips

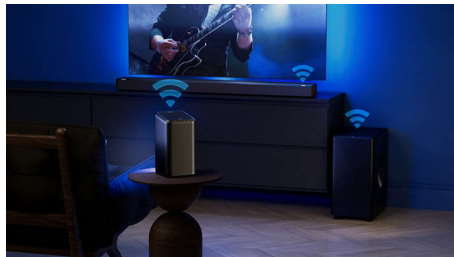

Вы можете выполнить синхронизацию нескольких АС FS1, чтобы насладиться превосходным звуком сразу в нескольких комнатах. Выполните сопряжение с совместимым телевизором Philips*, чтобы получить более кинематографический звук и улучшить звучание голоса, или подключите две АС к саундбару Fidelio FB1, чтобы создать по-настоящему объемный звук 7.1.4. Добавьте сабвуфер Fidelio FW1 для усиления басов.

Сопряжение в стереосистему



Всего одна такая беспроводная АС позволяет наполнить комнату небольшого или среднего размера насыщенным звуком с богатой детализацией. Подключите вторую АС Fidelio FS1 в той же комнате, и вы получите невероятно реалистичное стереозвучание. Джаз, рок, электронная музыка либо последние эпизоды сериала — наслаждайтесь еще более чистым звучанием и реалистичным ощущением пространства.

Интеллектуальное сопряжение



При подключении этой АС Fidelio к саундбару или сабвуферу Philips, другой АС или телевизору* Philips происходит нечто невероятное. АС распознает устройство, с которым сопряжена, и автоматически настраивает производительность, позволяя другим устройствам воспроизводить более насыщенное звучание с высокой детализацией.

Звучание Fidelio для потоковых трансляций



Воспроизводите музыку напрямую из Spotify или слушайте альбомы из Tidal — эта АС справится с любой задачей. При потоковой передаче файлов с качеством выше уровня CD режим оценивания качества композиции позволяет выделить полосу для одной АС FS1, чтобы сохранить все оттенки звучания.

Подсветка Ambilight

Эта беспроводная АС не просто воспроизводит музыку, но и совместима с подсветкой Ambilight. При просмотре фильмов вы можете настроить синхронизацию подсветки Ambilight на телевизоре Philips с вашей АС. Режим создания атмосферы превращает FS1 в яркий статичный источник света, который идеально подходит для вечеринок или для чтения хорошей книги. Функция Follow Music заставит светодиоды устройства пульсировать в такт музыке.



Беспроводная колонка

Беспроводная АС для дома Philips 120 Вт (макс.), Работает с телевизорами с Ambilight, Экологичная кожа Muirhead

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 50–20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 60 Вт
- Выходная мощность (макс.): 120 Вт
- Полный коэффициент гармонических искажений: 1%

Громкоговорители

- Конфигурация излучателя: Трехполосная
- Диаметр излучателя среднего диапазона: 2,5" (направленный вверх)
- Количество излучателей среднего диапазона: 1
- Количество звуковых каналов: 1.0.1
- Количество ВЧ-динамиков: 1
- Количество НЧ-динамиков: 1
- Пассивные излучатели: 2
- Диаметр ВЧ-динамика: 1"
- Диаметр НЧ-динамика: 3,5" (направленный вниз)

Подключения

- Bluetooth
- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потоковой передачи: SBC, AAC
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 20 м
- Аудиовход: 1x 3,5 мм
- Установка сети: Приложение Philips Sound, с поддержкой DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 ГГц / 5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем
- Система с несколькими АС: Стерео, Подвес динамика, Группирование
- Технология нескольких аудиосистем: Мультирум-система с DTS Play-Fi
- Умный дом: Встроенный Chromecast, Spotify Connect, Совместимо с Apple Airplay 2, Совместимо с "Окей, Google", Совместимо с

Alexa

Комфорт

- Встроенный микрофон: 0
- Режимы подсветки: Да, совместимость с телевизорами Ambilight
- Вызовы в режиме HandsFree: Нет

Совместимость

- Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Внешний аккумулятор: Нет

Размеры упаковки

- высота: 35.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 18.6 см
- Глубина: 18.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Вес брутто: 3.397 кг
- Вес нетто: 2.896 кг
- Вес упаковки: 0.501 кг

Габариты изделия

- высота: 25.3 см
- ширина: 14.2 см
- Глубина: 14.2 см
- Вес: 2.328 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер питания перем. тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)



Дата выпуска 2024-04-25

Версия: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Эта функция работает с телевизорами Philips, совместимыми с DTS Play-Fi и выпущенными не ранее 2021 года.