

Philips
Multimediehøytalere 2.1



SPA4350

Dynamisk lyd

Vi er perfekt til musikk, stemme og lydspor. Vi gir liv til lyden fra den bærbare PCen, PCen eller MP3-spilleren, og du kommer til å elske den kraftige og forbedrede lyden, den moderne utformingen og praktiske volumkontrollen på ledningen.

Fyldig, sammensatt lyd

- Nyskapende SPD™-bassportteknologi for dype, avrundede toner
- Båndpass-subwooferdesign for presis gjenskapelse av bassen
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd
- 30 W RMS total utgangseffekt
- Tre integrerte effektforsterkerkretser for å gi balansert lyd
- Forvrengningsfri ved maksimal lydeffekt

Moderne design

- Kurvelineært kabinett for godt avrundet lyd
- Attraktiv høyglanset overflate


Enkelhet

- Kompatibel med alle medier

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

SPD™-teknologi

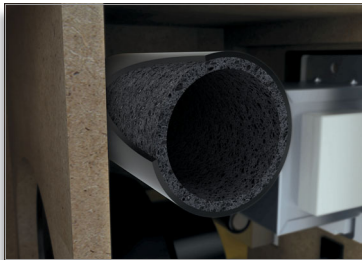

Philips' Sound Purification Duct-bassportteknologi (SPD) gir de dype, rene tonene i den opprinnelige basslyden. Den spesielle akustiske dempingen som Philips har utformet, bruker et SPD-skummateriale for å behandle den indre overflaten til basspipen, og reduserer støyturbulensen og stabiliserer tuningfrekvensen. Philips' tekniske tester og forbrukertester bekrefter at denne bufferen gir mindre farget bass med renere kvalitet.

Båndpass-subwooferdesign

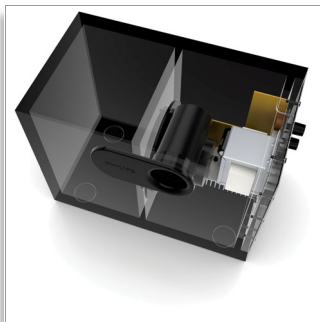

Med boks-i-en-boks-utformingen har denne båndpass-subwooferen to volumkammere for å skape større luftkapasitet og levere en generelt bedre basslyd med bedre balanse og mindre forvrenging. Lydenergien fra hoveddriveren er mer effektivt konsentrert i det ønskede, gjengitte frekvensområdet, noe som produserer et generelt mer fokusert og mer presist gjengitt lydbilde.

Godt dempet driver



En enkel høyttalerdriver utsettes vanligvis for en spesifikk frekvensdelingsvibrasjon nær kanten av membranen, noe som ofte resulterer i litt forvrenging av lyden. Måten å bekjempe dette problemet på, er å bruke Mylar, en uniform monomer og et mye lettere materiale enn det som vanligvis brukes, rundt drivermembranen. Dette omgir membranen i en helt symmetrisk ring, og den resulterende dempereffekten undertrykker de asynkrone vibrasjonene, noe som gir en mer balansert og naturlig lyd.

Kurvet kabinett



Den kurvelineære utformingen til kabinettet ser ikke bare pen ut, men er også formet for å gi balansert lyd som strømmes ut mer naturlig og i sin opprinnelige form. Du får mindre forvrenging og farging av lyden, og du kan være sikker på at favorittmusikken alltid låter slik den skal. Philips kan lyd, og vi sørger for at lyd ikke bare høres bra ut, men ser bra ut også.

Spesifikasjoner

Høyttalere

- Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
- Subbasshøyttalerelement: 4"
- Basskontroll: På subwoofer
- Satellithøyttalerelementer: 2,5"

Lyd

- Bassforbedring: Bassrefleks
- Bassoptimalisering
- Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
- Musikeffekt: 30 W
- Utgangseffekt (RMS): Per satellithøyttaler: 8 W x 2, subwoofer: 14 W
- Frekvensområde: 50 Hz–20 kHz (-10 dB)

Drift

- LED-indikator for strøm: Blå

Anvendelighet

- Fjernkontroll: Kablet volumkontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,5 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Lydingang for data: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x

Innhold i esken

- Subbasshøyttaler
- 3,5 mm stereolinjekabel: Fast
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Fjernkontroll: Kablet
- Antall satellitter: 2

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Bruttovekt: 5,202 kg
- Nettovekt: 4,036 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,166 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- Bruttovekt: 11,273 kg
- Yttereske (L x B x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Nettovekt: 8,072 kg
- Antall emballasjer: 2
- Taravekt: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Mål

- Subbasshøyttaler: [B x D x H]
287 x 202 x 158 mm
- Satellitt: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
- Kontrollboks: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
- Forsterkerboks: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
- Vekt: 5,202 kg



Utgivelsesdato
2012-04-24

Versjon: 1.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive eiere.

www.philips.com