



Philips  
Soundbar 3.1 搭配無線重  
低音喇叭

600W 最大 無線重低音喇叭  
Dolby Atmos®  
DTS Play-Fi 相容  
可連線至語音助理



TAB8805

## 震撼劇院音效

具備無線重低音喇叭的強大 Soundbar，讓您盡情享受電影夜。身歷其境的 Dolby Atmos 3D 音效，生動呈現電影效果。Play-Fi 相容性輕鬆打造真正的環繞音效設置。

### 外型出色，控制簡單。

- 輕鬆連接您最愛的音源
- 獨特的幾何設計。輕鬆擺設
- 可連線至您最愛的語音助理功能裝置

### 開箱、連接、享受美妙音效。

- 4K 直通技術。雙重 HDMI 輸入
- HDMI eARC。享受最新的環繞音效格式
- 從多房式音訊到環繞音效
- Spotify Connect。藍牙。Apple AirPlay 2。光纖輸入

### 以夢寐以求的音效呈現喜愛內容

- 專屬中央聲道，讓對話清晰無比
- Dolby Atmos。生動刺激更上一層樓
- 智慧型 Soundbar。強大的劇院效果
- 3.1 聲道。300W RMS。600W 最大 (10% THD)

PHILIPS

## 焦點

### 強大的劇院效果




這款 Soundbar 可為您觀賞的每個畫面以及您喜愛的每個曲目創造 300W 的飽滿音效。3.1 聲道能讓任何空間充滿迷人的歌曲、震撼的音效和清晰無比的對話。無線重低音喇叭能為每個爆炸畫面和每個節拍增加震撼力。

### Dolby Atmos



無論觀看什麼內容，都能提升戲劇效果。相容於 Dolby Atmos 的 Soundbar 能重現深度與高度，創造出虛擬立體環繞音效，美聲動聽繞樑。

### Play-Fi。多室聆聽等功能

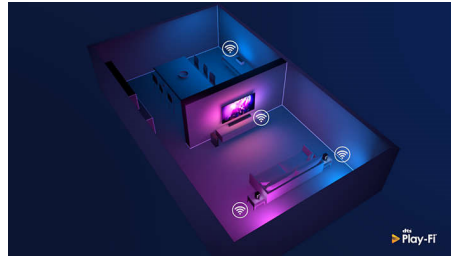

這款 Soundbar 輕鬆與 Play-Fi 相容，成為您的多房式配置中的明星。您可以同步相容於 Play-Fi 的喇叭達到多室聆聽效果，甚至還能透過 Philips Sound 應用程式或 Play-Fi 應用程式，建立真實環繞音效系統。

### 全都是您最愛的音源

若要收聽音樂，Spotify Connect 可讓您透過 Wi-Fi 串流 Spotify 的最佳品質訊號。你也可以透過 Apple AirPlay 2 或藍牙，從行動裝置串流高解析音樂播放清單。4K 直通技術連接 4K HDR 視訊來源，解析度完全不打折扣，讓您觀賞電影和玩遊戲時都能享受不中斷的樂趣。

### HDMI eARC

沉浸在戲劇裡，完全不錯過任何混音效果。此款 Soundbar 與 HDMI eARC 相容，其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos 等進階音訊格式的完整效果。Soundbar 也具備雙重 HDMI 輸入。

### 可連線至語音助理



請指定具備 Alexa 功能的裝置，或任何能搭配 Google 助理使用的喇叭，透過 Soundbar 播放音樂。您比較喜歡 Siri 嗎？這款 Soundbar 可搭配 Apple AirPlay 2 使用，因此您也可以請 Siri 播放音樂。無論是播放音樂或跳過曲目，完全不需動手操作。

### 低調。輕鬆擺設

獨特的幾何設計外型低調，讓這款 Soundbar 能輕鬆放置在電視下方或旁邊。隨附的壁掛支架讓您有更多擺設位置可以選擇，而強大的無線重低音喇叭獨立擺放也非常美觀時尚。

### 4K 直通技術。雙重 HDMI 輸入

4K 直通技術。雙重 HDMI 輸入

### 專屬中央聲道

專屬中央聲道，讓對話清晰無比

### Spotify Connect。藍牙。

Spotify Connect。藍牙。Apple AirPlay 2。光纖輸入

### 3.1 聲道。300W RMS

3.1 聲道。300W RMS。600W 最大 (10% THD)

# 規格

## 音效

- 加強音效: 高音、中音與低音控制, 重低音喇叭音量控制
- 等化器設定: 影片, 音樂, 語音, 運動, 自訂
- 總諧波失真: 10%
- 喇叭系統輸出功率: 600W 最大 / 300W RMS (10% THD)

## 喇叭

- 重低音喇叭頻率範圍: 40 - 160 Hz
- 重低音喇叭類型: 主動式, 無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 3 ohm
- 聲道數量: 3.1
- 低音喇叭數量: 1
- 低音喇叭直徑: 6.5 吋
- Soundbar 頻率範圍: 160 - 20k Hz
- Soundbar 阻抗: 8 歐姆 x 2 + 4 ohm
- 中央驅動器: 1 個全音域, 1 個高頻喇叭
- 前置驅動器: 2 個全音域 (左 + 右), 2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 外接重低音喇叭音箱: 低音反射

## 連線

- 藍牙: 接收器
- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- AUX 輸入: 3.5 公釐
- USB 播放: 是
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 內容保護: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸入 x 2: 是
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1: 是
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 是
- 多喇叭技術: DTS Play-Fi 多室聆聽
- 智慧居家: 內建 Chromecast, Spotify Connect, 可搭配 Alexa 運作, 可搭配 Apple AirPlay 2 運作, 可搭配 OK Google 運作
- 無線喇叭連接: 重低音喇叭

## 支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- 藍牙: SBC
- HDMI 輸入 1 / 輸入 2: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, LPCM 2ch, Dolby

## MAT

- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式: 杜比數位, LPCM 2ch

## 外紙箱

- 長度: 117.5 cm
- 包裝數: 2
- 寬度: 20.5 cm
- 總重: 24.8 kg
- 高度: 58.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11651 8
- 淨重: 18 kg
- 皮重: 6.8 kg

## 便利

- 遙控器: 是
- 夜間模式: 否

## 相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制: 是

## 功率

- 主裝置電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭待機功率: < 0.5 W
- 主機待機功率: < 0.5 W
- 自動待機: 是

## 包裝尺寸

- 高度: 18.5 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 平置
- 寬度: 115 cm
- 深度: 43.5 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 11651 1
- 總重: 11.5 kg
- 淨重: 9 kg
- 皮重: 2.5 kg

## 配件

- 附配件: 遙控器, 1 個 CR2025 電池, 電源線, 壁掛支架, 快速入門指南, 保證卡

## 設計

- 色彩: 深灰色
- 可壁掛: 是


## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1060 x 110 x 59 mm

- 主機重量: 3.1 kg
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 412 x 368 x 150 mm
- 重低音喇叭重量: 5.3 kg

## 視訊

- 3D 直通: 是
- 視訊增強: 4K 視訊直通, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

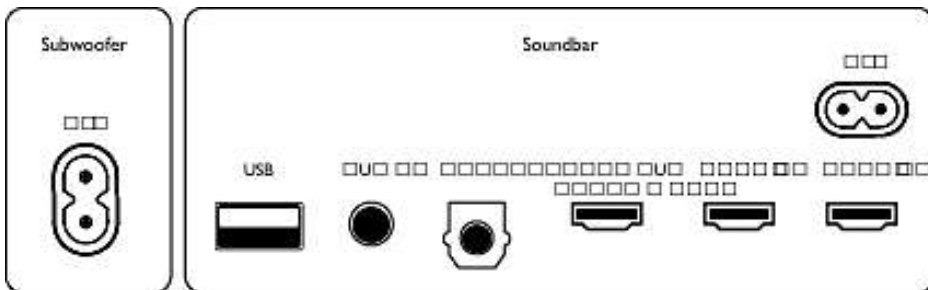

發行日期 2024-04-23

版本: 7.1.3

EAN: 48 95229 11651 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

