

Philips SoundBar  
SoundBar-luidspreker

SoundBar

CSS2113



## Moeiteloos intenser geluid op uw TV

Eenvoudige aansluiting met slechts één kabel

Laat u niet misleiden door zijn kleine formaat, want deze kleine soundbar heeft enorme power. U mist geen woord meer dankzij de 2 speciale tweeters. DoubleBASS- en Virtual Surround Sound-technologie voegen spanning en Surround Sound toe aan uw films.

### **Ontworpen voor eenvoud**

- Ultracompacte SoundBar - slechts 70 cm (28") breed
- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

### **Intenser geluid voor TV en film.**

- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Aparte subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

### **Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring**

- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Geniet met Music iLink van muziek vanaf uw iPod/iPhone/iPad

# PHILIPS

# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: 2 schroeven, 2 muurpluggen
- Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Subwoofer uit

## Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 708 x 47 x 65 mm
- Gewicht hoofddunit: 1,03 kg
- Subwoofer (b x h x d): 165 x 295 x 240 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,6 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3,3 m
- Verpakking (b x h x d): 756 x 395 x 220 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,4 kg

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofddunit

- Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer van 5 inch, 1 mylar-tweeter van 1,5 inch
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

## Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Geluid


- Geluidsverbetering: DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Uitgangsvermogen luidspreker: 15 W x 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 30W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 60 W

## Duurzaamheid

- Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sobabasis

# Kenmerken

## Virtual Surround Sound

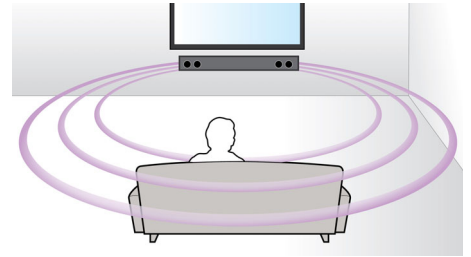

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

## DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

## Music iLink



Met de Music iLink van Philips kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de Music iLink-aansluiting en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van de Philips home cinema.



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 8.5.8

12 NC: 8670 000 82604  
EAN: 87 12581 62245 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)