

Philips
Boxă wireless

Bluetooth®

Putere de ieșire de 16 W
12 ore de redare
Grad IPX7 de rezistență la apă



TAS5305



la petrecerea cu tine

la muzica cu tine oriunde cu boxa Bluetooth rezistentă la apă, pregătită de petrecere! Obții 12 ore de redare și sunet vibrant, cu un bas energic. LED-urile colorate creează un spectacol de lumini pentru melodii tale. Iar intrarea audio înți permite să conectezi alte surse.

12 ore de redare. Durabilă și rezistentă la apă IPX7.

- Rezistentă la apă și gata de utilizare
- Continuă petrecerea cu 12 ore de redare
- Două radiatoare pasive amplifică basul
- 2 difuzoare de 1,75" pentru toată gama de frecvențe. Sunet dinamic.
- Funcție anti-distorsiuni. Crește volumul fără nicio distorsiune.

Redă ce îți place. Oriunde te-ai afla.

- Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă
- Microfon încorporat pentru apeluri handsfree
- Bluetooth 5.0. Acoperire wireless de până la 20 m.
- Ușor de asociat

Du petrecerea oriunde

- Luminează în ritmul muzicii. Lumini LED
- Dimensiuni: 190 x 80 x 80 mm
- Asociaz-o cu o boxă identică pentru sunet stereo

PHILIPS

Boxă wireless

Bluetooth® Putere de ieșire de 16 W, 12 ore de redare, Grad IPX7 de rezistență la apă

Specificații

Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

Sunet

- Putere de ieșire (MAX): 32 W
- Putere de ieșire (RMS): 16 W
- Sistem audio: Stereo
- Răspuns în frecvență: 100 Hz - 20 KHz

Difuzoare

- Număr de canale de sunet: 2
- Configurația difuzoarelor: Gama completă
- Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 2
- Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 44 mm
- Radiatoare pasive: 2

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66 ft
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe
- Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo
- Tehnologie pentru mai multe boxe: TWVS
- USB: Tip C

Confort

- Rezistență la apă: IPX7
- Ușor de instalat: Asociere automată
- Controlul volumului: Creștere/reducere digitală
- Microfon încorporat
- Apelare handsfree
- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel
- Întrerupere automată

- Ecran de afișare: Nu
- Efect luminos

Alimentare

- Indicator LED de funcționare: Albastru
- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Capacitate baterie: 2600 mAh, 7,4 V
- Durată de funcționare cu baterii: 12 h
- Durată de încărcare: 6 h
- Sursă de alimentare: Nu

Accesorii

- Cablu de ieșire audio, 3,5 mm
- Cablu: Cablu de încărcare USB
- Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție internațională, Card de garanție

Design și finisaj

- Culoare: Negru

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 19 x 8 x 8 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,5 x 3,1 x 3,1 inch
- Greutate: 1,323 lb
- Greutate: 0,6 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,4 x 4,1 x 4,3 inch
- Greutate brută: 1,764 lb
- Greutate brută: 0,8 kg
- Greutate netă: 0,6 kg
- Greutate netă: 1,323 lb
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,2 kg
- Greutate proprie: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7

TAS5305/00

Repere

Rezistentă la apă și gata de utilizare




Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poți să petreci la duș, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.

Continuă petrecerea cu 12 h de redare



Sunetul rămâne clar chiar și atunci când redai muzica la volum ridicat, iar radiatorul pasiv amplifică basul. Beneficiei de 12 ore de redare, iar o încărcare completă durează 6 ore. Vrei o petrecere și mai mare? Asociază boxa cu una identică pentru sunet stereo.

Luminează în ritmul muzicii. Lumini LED

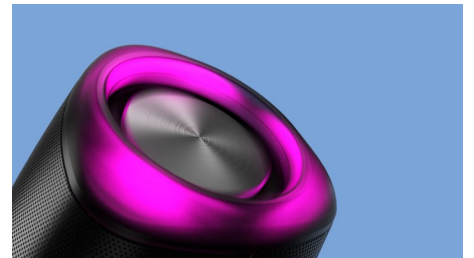

Când petrecerea e în toi, spectacolul de lumini nu se lasă mai prejos. Luminile LED de la fiecare capăt al boxei luminează intermitent în ritmul muzicii.

Intrare audio pentru conectare ușoară

Dorești să te conectezi la o sursă audio externă, precum un platan sau un player MP3? Mufa de intrare audio din spatele boxei îți permite să conectezi aproape orice dispozitiv electronic.

Ușor de asociat

Conectarea la dispozitivul Bluetooth este simplă. O apăsare scurtă pe butonul Bluetooth și boxa este gata de asociere.



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 5.3.2

12 NC: 8670 001 62842
EAN: 48 95229 10221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com