




Philips
Transportabel radio

Klassisk design

AE2730

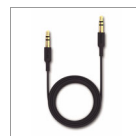

Favoritmusik fra et klassisk design

En analog, transportabel radio, der kan køre på strøm og batterier. De praktiske betjeningsknapper gør det nemt for dig at stille ind på dine foretrukne radiostationer. Boksdesignet i træ giver den et klassisk look og forbedrer lydkvaliteten.

Nyd din musik fra flere kilder

- FM/MB-tuner til radionydelse
- Line-in-tilslutning til din bærbare musikafspiller


Klar lydgengivelse

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

PHILIPS

Vigtigste nyheder

FM/MB-tuner

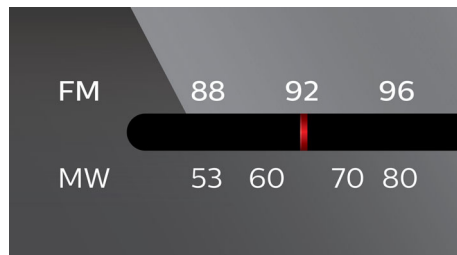

FM/MB-stereotuner (AM)

Line-in-tilslutning

MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lyd kvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det

lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

2 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: mono
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter, lydkabel
- Andet: Brugervejledning

Mål

- Produktvægt: 1,67 kg
- Hovedenhedens dybde: 141 mm
- Hovedenhedens højde: 137 mm
- Hovedenhedens bredde: 260 mm

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterier: 6

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" Full-Range basenhed



Udgivelsesdato
2017-08-10

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com