



Philips
Sluchátka do uší

14,2mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší

SHE3205BL

Bohaté basy, čistý zvuk

Konstrukce pohodlně padne na uši

Konstrukce sluchátek SHE3205 dokonale padne na uši. 14,2mm reproduktory a basový otvor zajišťují čistý zvuk a silné basy. Zabudovaný mikrofon umožňuje snadno přepínat mezi hudbou a hovory. Dodává se v 6 výrazných barvách odpovídajících hodinkám Apple.

Vychutnejte si kvalitní zvuk

- 14,2mm reproduktory pro čistý zvuk a silné basy
- Neodymové magnety zlepšují výkon basů

Opravdu pohodlné nošení

- Konstrukce pohodlně padne na uši

Pohodlný design


- Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory
- Design Flexi-Grip pro odolnost

PHILIPS

Sluchátka do uší
14,2mm reproduktory / otevřená Sluchátka do uší

Přednosti

14,2mm reproduktory

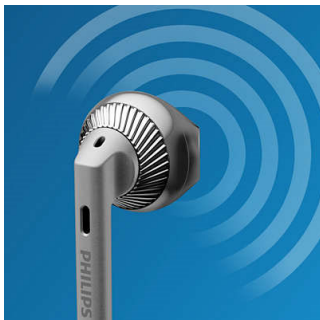

Kvalitní 14,2mm reproduktory s neodymovým magnetem zajistí čistý zvuk a silné basy.

Vestavěný mikrofon




Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Vytvořeno pro pohodlí


Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby pohodlně padl každému.

Flexi-Grip

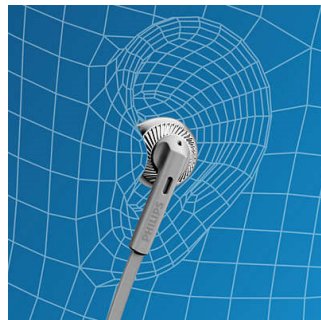

Měkká, pružná část, která spojuje kryt s kabelem, chrání kabelové spojení před poškozením i při velkém ohnutí.

Neodymové magnety

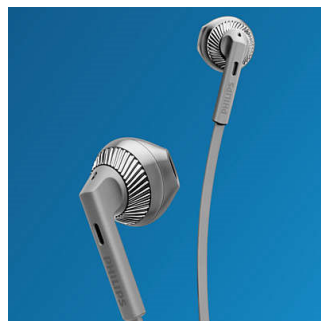

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

SHE3205BL/00

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: otevřený
- Kmitočtová charakteristika: 8 – 24 000 Hz
- Typ magnetu: Neodymový
- Průměr reproduktoru: 14.2 mm
- Citlivost: 107 dB
- Maximální příkon: 30 mW
- Impedance: 32 ohm

Možnosti připojení

- Typ kabelu: měď
- Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
- Povrchová úprava konektoru: niklováno
- Délka kabelu: 1 m
- Konektor: 3.5 mm

Design

- Barva: Modrá



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 1.0.4

EAN: 69 25970 70598 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com