

Philips 2000 series
DVD přehrávač

USB 2.0

TAEP200



Užijte si vše – z disku DVD nebo USB

Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips TAEP200 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování
- Funkce Smart Picture pro personalizované nastavení obrazu


Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash

PHILIPS


Přednosti

12bitové/108MHz zpracování videa

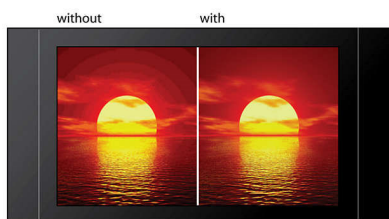

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Přehraje vše

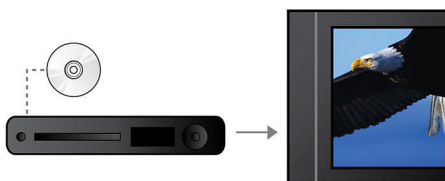

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí


přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přizpůsobení velikosti obrazovky




Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Připojení USB Media

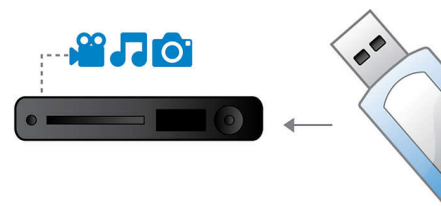

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

Smart Picture

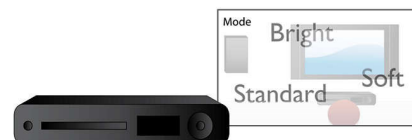

Funkce Smart Picture zajišťuje optimální nastavení barvy, jasu, barevné sytosti, kontrastu a ostrosti obrazu spolu s dalšími možnostmi nastavení tak, aby byl kdykoli zaručen co nejdokonalejší zážitek ze sledování.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30 – 20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): $\leq -65\text{ dB}$
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: $\geq 90\text{ dB}$

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI

Vnější obal

- Délka: 51.2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 8
- Šířka: 33.5 cm
- Hrubá hmotnost: 10.6 kg
- Výška: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Čistá hmotnost: 7.6 kg
- Hmotnost obalu: 3 kg

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 15 W
- Napájení: 100-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$

Rozměry balení

- Výška: 24.4 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Na podstavci
- Šířka: 24.7 cm
- Hloubka: 8 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Hrubá hmotnost: 1.25 kg
- Čistá hmotnost: 0.95 kg
- Hmotnost obalu: 0.3 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 4.3 cm
- Šířka: 22.5 cm
- Hloubka: 19.6 cm
- Hmotnost: 0.82 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Audio / video kabel, Dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Záruční list

Design

- Barva: Černá

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty audio: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 16–320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 16–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, MPG
- Obraz: JPG, JPEG

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Převzorkování videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení

Přehrávání videa

- Formát audio: Dolby Digital, WMA, MP3
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL, AUTO
- Podporované formáty videa: MPEG1, MPEG2

