




Philips  
портативная  
беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC

Влагонепроницаемый  
Встроенный микрофон для  
вызовов  
12 Вт, аккумулятор

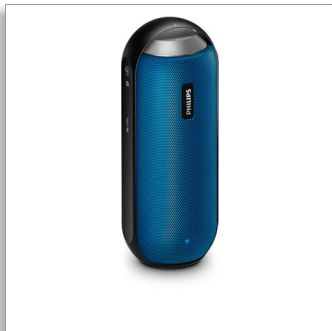

BT6000A

## Величие в деталях

### Глубокий объемный звук 360°

Эту АС можно устанавливать в любое положение, как горизонтальное, так и вертикальное. Объемный глубокий звук 360°, прочный влагозащитный корпус, беспроводная передача музыки — все, что нужно для естественного и теплого звучания в любых условиях.

#### Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)

#### Многофункциональность

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

#### Звук, сражающий наповал

- Общая среднеквадратичная выходная мощность 2 x 6 Вт
- Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания
- Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

# PHILIPS


портативная беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC Влагонепроницаемый, Встроенный микрофон для вызовов, 12 Вт, аккумулятор

BT6000A/12

## Основные особенности

### Беспроводная передача звука

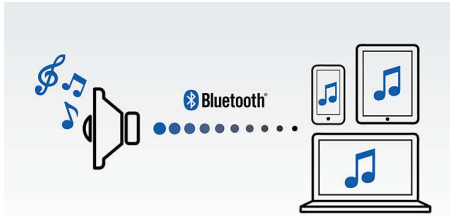


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Двойные излучатели АС



Двойные излучатели 1,5" с неодимовыми магнитами обеспечивают естественный, чистый и сбалансированный звук, а два противоположно направленных пассивных излучателя усиливают басы. Передние и широкополосные тыловые излучатели создают равномерное звучание на 360 градусов, позволяя наслаждаться качественным звуком при любом расположении АС.

### Цифровая обработка звука

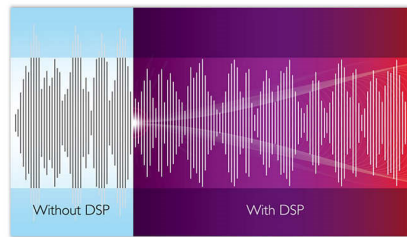


Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

### Влагонепроницаемая конструкция



Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.

### Технология NFC

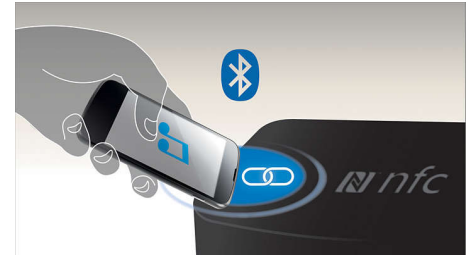

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

портативная беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC Влагонепроницаемый, Встроенный микрофон для вызовов, 12 Вт, аккумулятор

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 6 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный
- Акустические системы: 2 x 1,5"

## Дизайн и отделка

- Цвет: Aqua

## Громкоговорители

- Динамики: Система с неодимовым магнитом

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

## Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Встроенный микрофон: для конференц-связи

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше

- Работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 5 В, 2 А (адаптер USB)
- Время работы от батарей: 8 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер USB, Кабель USB для зарядки от ПК, Руководство по быстрой установке, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,79 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 188 x 71 x 70 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 282 x 105 x 108 мм
- Вес продукта: 0,49 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)