




Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth® in NFC
z MULTIPAIR
Akumulatorska baterija
Črna

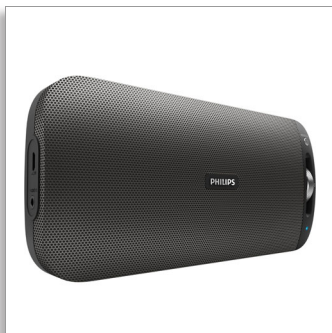

BT3600B

Majhna velikost, odličen zvok

Odličen zvok iz tako tankega ohišja, da se zanj povsod najde mesto. Vgrajena povezava NFC omogoča enostavno združevanje naprav z dotikom, funkcija Bluetooth Multipair pa takojšnjo izmenjavo glasbe med dvema napravama.

Izreden zvok

- Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovano
- Impresiven z 10 W (RMS)
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Enostavna uporaba

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave


Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

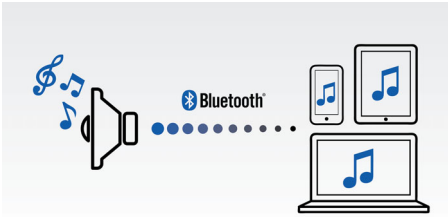


Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosegga. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Preklapljanje glasbo med 2 napravama


Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

Funkcija za enakomeren signal

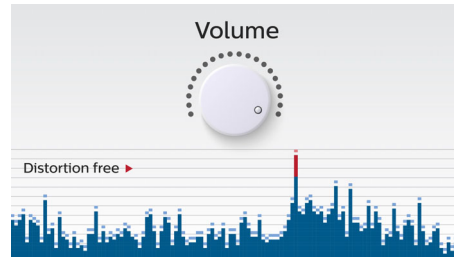

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema vhodne signale, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta zvočnik poskrbi za enakomeren signal prek dodeljenega zvočnega omejevalnika IC. Tako spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije.

Vgrajen akumulator

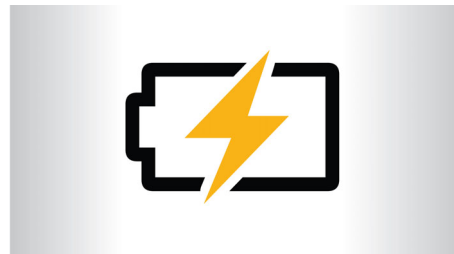

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Vgrajen mikrofonski


Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Tehnologija NFC

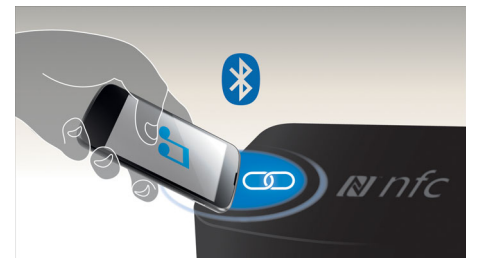

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- NFC: Bluetooth za združitev na dotik deluje s telefoni Android 4.0 ali novejšimi ter Windows phone 8 ali novejšimi
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek

zvočnikov

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 10 W
- Glasbeni sistem: Stereo

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 3,8 cm

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 10 h

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 207 x 34 x 97 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 230 x 46 x 175 mm
- Teža izdelka: 0,43 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,59 kg



Datum izdaje 2016-03-06

Različica: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com