

Philips
Sistem Home Theater
DVD cu conectori Easy-
fit™

HTS3300



Priviți, ascultați și încercați

Acest sistem Home Entertainment, elegant și compact, redă practic orice disc cu sunet multi-canal la calitate Dolby sau DTS. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Performanțe audio și video deosebite

- 4x Video Upsampling pentru o mai bună calitate a imaginii
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Sistem de boxe Wide Spectrum

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)

Configurare rapidă și ușoară

- Configurare rapidă a sistemului Home Entertainment
- Conectorii Easy-Fit™ cu coduri de culori ușurează configurarea



PHILIPS

Specificații tehnice

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Video Upsampling 4x

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Concert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x40 W (față + surround), 2x70 W (centru + subwoofer)
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Caracteristici superioare sunet: Amplif. digital clasa "D"
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Stereo
- Putere totală sunet (RMS): 300 W

Boxe

- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Interval de frecvențe satelit: 120-20.000 Hz Hz
- Impedanță difuzor satelit: 12 ohm
- Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Interval de frecvențe central: 120-20.000 Hz Hz
- Impedanță difuzor central: 6 ohm
- Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță subwoofer: 6 ohm
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3,1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Medii de redare: Discuri audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, CD cu imagini, Video CD/SVCD
- Moduri redare disc: Unghi, CD Text, Mod Noapte, PBC, Repetare, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

- Consum în stare de repaus: < 0,5 W

Redare imagine statică

- Medii de redare: CD cu imagini
- Format comprimare imagine: JPEG
- Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 20
- Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate

- Alte conexiuni: AUX in, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Antenă FM, Antenă MW, SCART I (CVBS,S-video/RGBout)

Confort

- Telecomandă: Multi-funcțional

Accesorii


- Accesorii incluse: Boxă centrală 1x, Subwoofer 1x, 2 boxe satelit frontale, 2 boxe satelit posterioare, Cablu de alimentare CA, Baterii pentru telecomandă, Antenă FM/MW, Ghid de utilizare rapidă, Telecomandă, Cablu SCART, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 225 x 94 x 75 mm
- Greutate boxă centrală: 0,68 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 570 x 310 x 444 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 324 mm
- Greutate set: 2,7 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 360 x 340 x 130 mm
- Înălțime subwoofer: 3,92 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 94 x 175 x 65 mm
- Greutate boxă surround: 0,4 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 17,5 kg

Alimentare

- Alimentare: 200-240 V, 50Hz

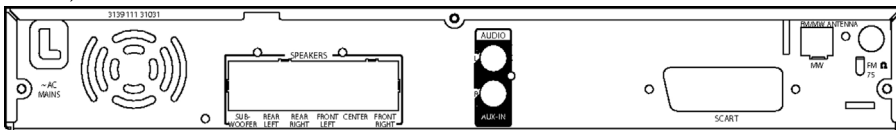

Data lansării 2006-04-04

Versiune: 1.3.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com



Caracteristici principale produs

Video Upsampling

Video Upsampling este o tehnologie care reduce distorsiunile pentru a îmbunătăți considerabil calitatea imaginii. Creșterea vitezei de procesare video până la 54MHz sau chiar până la 108MHz are ca rezultat conversia imaginii într-un format de 08:08:8* (54MHz) sau 16:16:16 (108MHz) care are o rezoluție orizontală de 4 până la 8 ori mai mare decât formatul DVD obișnuit. Această procesare reduce considerabil distorsiunea de tip "plasă de țânțari", rezultând o calitate a imaginii pură și fără distorsiuni.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Sistem de boxe Wide Spectrum

Difuzorul de spectru larg acoperă întregul interval de frecvențe perceput de urechea umană, reușind să reproducă un sunet extrem de realist. Cum un singur difuzor reproduce întregul interval de frecvențe, distorsiunile de fază și cele temporale sunt minime.

Filme multi-format - DivX, MP4

Redarea multi-format vă permite să redați majoritatea formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.