

Philips
Zvočnik Soundbar

3.1-kanalni brezžični nizkotonec

Google Cast in Spotify Connect
Bluetooth in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI
ARC

HTL5160B



3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

z Google Cast in Spotify Connect

Televizor za boljše kinematografsko doživetje nadgradite z jasnejšo reprodukcijo govora in virtualnim prostorskim zvokom. To lahko storite z zvočnikom Soundbar, ki ima podporo za Google Cast in tako prek najljubših glasbenih aplikacij omogoča uživanje v brezhibnem predvajanju in visokokakovostnem zvoku.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth
- Povežite prek priključka HDMI za čudovito kakovost slike in zvoka
- Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij
- S storitvijo Google Cast glasbo v telefonu enostavno predvajajte prek zvočnika

Zasnovano za enostavno uporabo

- Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti
- Philipsova aplikacija Companion za enostavno nastavitve omrežja

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Namenski srednjekanalni zvočnik za vrhunsko jasen glas
- 2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in najboljši dinamični razpon
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

PHILIPS

Zvočnik Soundbar

3.1-kanalni brezžični nizkotonec Google Cast in Spotify Connect, Bluetooth in NFC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC


Značilnosti

Srednjekanalni zvočnik




Srednjekanalni zvočnik za glasovne frekvence govor usmerja na sredino zaslona. To omogoča boljšo razporeditev in jasnost govora, zato se še bolj zatopite v filme.

Dolby Digital in Pro Logic II

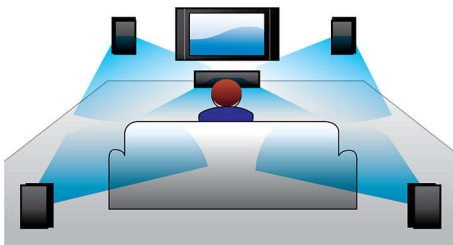

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

Virtualni prostorski zvok

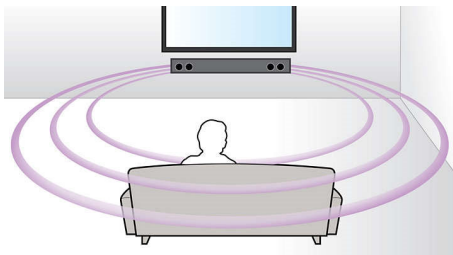

Philpsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali

stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

NFC z enim dotikom



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth®. S samo enim dotikom se s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, na delu označenem z NFC, dotaknete Soundbara. Tako boste enostavno vklopili napravo ali sprožili povezovanje naprav prek Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Na voljo je en priključek HDMI

Zvočni izhod HDMI predvajalnika povežite s priključkom na AV-sprejemniku, ki ne podpira tehnologije 3D, in uživajte v neprekosljivi 3D-sliki in kristalno jasnem 5.1-kanalnem ali 7.1-kanalnem zvoku.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklap v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

HTL5160B/12

Nizek profil




Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem

Brezžični nizkotonec



Brezžični globokotonec popestri dogajanje

Zaslon na dotik za predvajanje

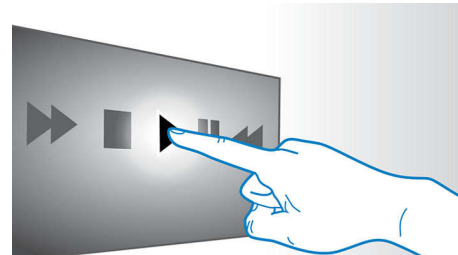

Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik vam omogoča nastavitve glasnosti in drugih možnosti predvajanja s pritiskom na dotik občutljivih gumbov na sprednji plošči.

2-sistemski zvočnik



2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in izjemen dinamični razpon



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Virtualni prostorski zvok, Sinhronizacija zvoka, Film, Glasba, Glas, Samodejna izravnava glasnosti
- Glasbeni sistem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Izhodna moč nizkotonca: 200 W
- Izhodna moč zvočnika: 40 W x 3
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 45 – 200 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 8" (20 cm) nizkokotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 2 ohm
- Zvočne enote: 5 nizkotoncev Racetrack, 3 visokotonci

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Ethernet
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth
- Spletne storitve: Google Cast™, Spotify Connect
- Priključki na zgornji strani: Zvočni vhod (3,5 mm), USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Avdio povratni kanal

Napajanje

- Poraba nizkotonskega zvočnika: 30 W
- Napajanje nizkotonskega zvočnika: 100–240 V~; 50–60 Hz
- Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Glavna enota: Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti: < 6 W, poraba energije v načinu pripravljenosti ECO: < 0,5 W
- Globokotonec: Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti: < 6 W, poraba energije v načinu pripravljenosti ECO: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Omrežni napajalnik, 2 napajalna kablja, 2 bateriji AAA, Vijak (x 6), Optični zvočni kabel, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1100 x 51 x 69 mm
- Teža vključno z embalažo: 12,2 kg
- Teža glavne enote: 2,2 kg
- Embalaža (Š x V x G): 475 x 355 x 373 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 205 x 316 x 401 mm
- Teža nizkotonca: 7 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3

Pametni telefon/tablični računalnik

- Ime aplikacije: Philips HC WeSet, brezplačni prenos iz spletne trgovine Apple in Google Play



Datum izdaje 2024-06-19

Različica: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost glasbenih storitev je odvisna od države. Podrobnosti si oglejte na spletnih straneh glasbenih storitev.

* Za ta zvočnik potrebujete račun Spotify Premium.