



Philips  
altifalante de base

para iPod/iPhone/iPad



DS8530



## Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som

O altifalante de base da Philips elegante e chique emite um som fabuloso do seu iPod/iPhone/iPad com a tecnologia PureDigital.

### Desempenho sonoro excepcional

- Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
- Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
- Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
- Potência de saída total de 30 W RMS

### Chique e elegante

- SoundCurve para som fantástico e cristalino
- Ótima aparência com ou sem o iPod/iPhone na base

### Controlo intuitivo avançado

- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante
- Coloque qualquer iPod/iPhone/iPad na base, mesmo dentro do estojo
- Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

# PHILIPS


# Destaques

## Som digital puro



A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

## SoundCurve

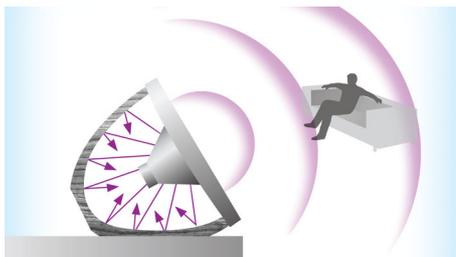

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura



acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

## Aplicação DockStudio na App Store



A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação DockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.

## Volume acústico ideal

Design de som inteligente proporciona-lhe a melhor reprodução de graves possível. O volume acústico atribuído a cada diafragma de gama média corresponde, na perfeição, aos requisitos acústicos do altifalante. Os tons baixos são profundos e definidos – fornecendo graves fortes e ricos.

# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatível com iPad

- Compatível com: iPad

## Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: DockStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior
- Mais de 7000 estações de rádio da Internet
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador

## Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2 x 15 W RMS

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução na base: faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

## Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 3"
- Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes de graves

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Conectividade

- Entrada Aux

## Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone, iPad

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 155 x 430 x 132 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 223 x 510 x 225 mm
- Peso: 2,01 kg
- Peso incl. embalagem: 4,3 kg

## Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz



Data de publicação  
2014-04-11

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889  
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)