



Philips Fidelio
draadloze SoundAvia-
luidspreker

met AirPlay

USB-aansluiting voor afspelen/
opladen
10 W



AD7000W

Geniet van het rijke, natuurlijke geluid

met deze draadloze luidspreker

Deze draadloze Philips Fidelio AD7000W/10-luidspreker biedt u de vrijheid om muziek rechtstreeks vanaf uw iPod touch/iPhone/iPad en vanaf iTunes op uw computer draadloos af te spelen via AirPlay. Het elegante en compacte ontwerp vult de kamer met geweldige muziek.

Kristalhelder geluid

- SoundAvia voor indrukwekkend ruimtevullend geluid
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Elegant en modern

- Moderne vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Afgewerkt met fraai aluminium

Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Afspele en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-poort
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen


PHILIPS
Fidelio

Draadloze SoundAvia-luidspreker
met AirPlay USB-aansluiting voor afspelen/opladen, 10 W

AD7000W/10


Kenmerken

SoundAvia

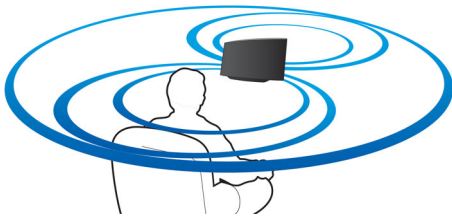

Ontworpen om de meest veeleisende muzikfans tevreden te stellen en vult uw kamer met geluid van indrukwekkende kwaliteit uit een compact apparaat. Krachtige luidsprekerdrivers met volledig bereik aan de voorzijde en baspijpen aan de achterkant optimaliseren de geluidsbalans, terwijl het enigszins gebogen schermontwerp het optimale luistergebied op elegante wijze verbreedt.

FullSound™

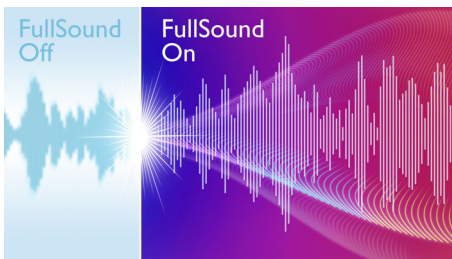


De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Philips Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar in huis u zich ook bevindt.


SoundStudio-app

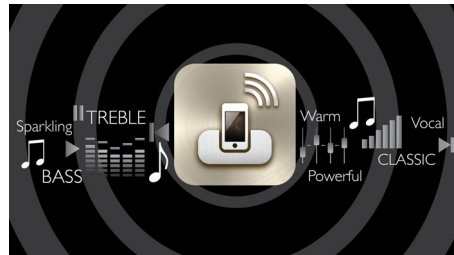

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt

u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen

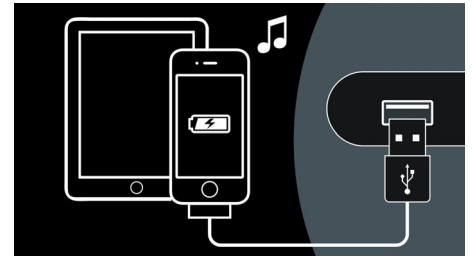

Deze luidspreker heeft een USB-poort, waardoor u uw iPod, iPhone, iPad handig op kunt laden. Sluit gewoon de USB-kabel van uw Apple-apparaat aan op de achterzijde van de luidspreker. U kunt muziek op uw Apple-apparaat afspelen terwijl het oplaadt.

AUX-ingang



Dankzij de AUX-ingang kunt u MP3-inhoud direct afspelen vanaf draagbare mediaspelers. Naast het genot van uw favoriete muziek met de hoogwaardige geluidskwaliteit van de luidspreker, is de AUX-ingang ook bijzonder handig. U hoeft alleen maar uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de luidspreker.



Specificaties

Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 full-range drivers van 6,5 cm (2,5")
- Uitgangsvermogen (RMS): 10W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat,

- Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: op CD

Connectiviteit

- AirPlay
- Aux-ingang
- USB: voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 106 x 298 x 168 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 401 x 152 x 215 mm
- Gewicht van het product: 1,36 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,02 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2014-10-17

Versie: 11.4.8

12 NC: 8670 000 81521
EAN: 87 12581 61933 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com