


Philips 5000 series  
Přehrávač disků Blu-ray /  
DVD

## Přehrávání 3D

DivX Plus HD Net TV

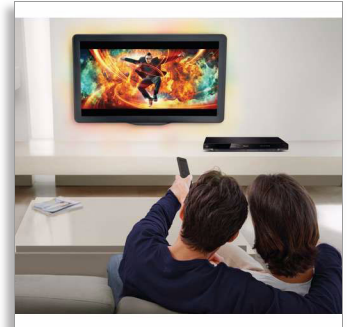

BDP5200

# Blu-ray 3D a to nejlepší z internetu ve vašem TV

Nechte se ohromit Blu-ray 3D a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. Prostřednictvím služby Net TV si na základě rychlého vestavěného rozhraní WiFi-n na svém televizoru bezproblémově vychutnáte to nejlepší z Internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí, že toho budete přehrávat víc než kdy předtím.

### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Net TV pro oblíbené online služby včetně videopůjčoven\*
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

### Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1

### Zaujměte více

- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Net TV a webového prohlížeče



# PHILIPS

sense and simplicity


# Přednosti

## Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

## Dolby TrueHD a DTS-HD MA

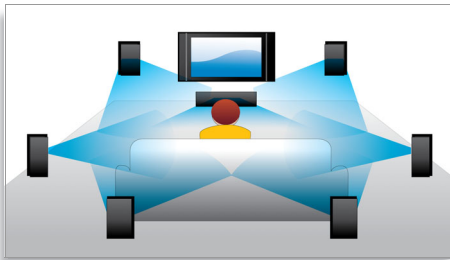

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

## Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

## USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periferií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

## Síťové připojení DLNA



Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu

v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

## Net TV a videa na vyžádání\*



Vychutnejte si mnoho služeb nabízených online, včetně videa na požádání. Užijte si filmy, obrázky, informační kanály a další internetový obsah kdykoliv chcete přímo ve svém televizoru s přehrávačem Blu-ray nebo domácím kinem od společnosti Philips. Nyní máte také přímo z televizoru přístup k vybraným videopůjčovnám\*. Stačí si jen vybrat snímek a vychutnat si ho. Uspořádat domácí filmový večer nikdy nebylo jednodušší. \*Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit. O dostupných službách se informujte na stránkách [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

## Připojení USB klávesnice



Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Net TV a webového prohlížeče

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX, CD
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Region DVD.: 2

## Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: = 100 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC (více kanálů), MP3, PCM, WMA

## Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, Slot pro paměťové karty SD/SDHC
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: 802.11 b/g/n, Vestavěné Wi-Fi
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

## Pohodlí

- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Italská, Portugalská, Španělská, Dánština, Finština, Polská, Švédština, Norština, Turecká, Čeština, Řecká
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Online služby: Net TV
- Snadné použití: Aplikace pro dálkové ovládání AV, Rychlé buzení

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Anglická, Francouzská, Německá, Dánština/Norština, Holandština, Finština, Řecká, Italská, Polská, Portugalská, Španělská, Švédština, Turecká

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 18 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,18 W

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 99 x 303 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 42 x 208,5 mm
- Hmotnost výrobku: 1,65 kg



Datum vydání 2012-04-20

Verze: 5.1.9

12 NC: 8670 000 68062  
EAN: 87 12581 56405 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)