

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Detailní, přirozený zvuk

Potlačení hluku Pro

Čistější hovory kdekoli na cestách

Spolehlivý tvar do uší



TAA5508BK

To nejdůležitější ke cvičení

Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka vás budou motivovat v pohybu, ať už jste v tělocvičně nebo venku! Hudba a podcasty zní skvěle a s každým telefonátem budete jasně slyšet. Spolehlivě sedí v uších.

Detailní, energický zvuk

- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- 8mm reproduktory s grafenovým povrchem
- Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro
- Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Naprosto skvělá


- Aplikace Philips Headphones. Ovládejte potlačení hluku a další
- Rychle nabíjejte 5 minut a získáte hodinu navíc
- Žádné strachy. Až 28 hodin přehrávání s pouzdrům
- Vícebodové připojení, ovládání dotykem, hlasový asistent

Pro váš aktivní život

- Lepší připojení a zvuk. Bluetooth nové generace*
- Reflektivní sluchátka se silikonovou koncovkou s texturou
- Vydejte se ven. Ochrana proti vodě IPX5
- Spolehlivý tvar do uší. Budte v pohybu a nebojte se, že sluchátka ztratíte.


Přednosti

Potlačení hluku Pro

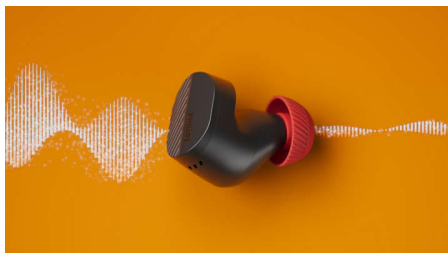


Rušná tělocvična? Větrný park? Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud běžíte kolem rušné silnice, stačí na sluchátka poklepat a aktivovat režim Awareness, díky kterému uslyšíte zvuky kolem.

Čistější hovory kdekoli na cestách

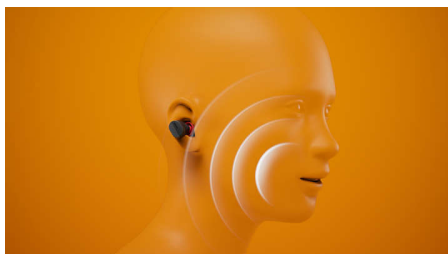

Když telefonujete, zvuk vašeho hlasu snímá speciální mikrofón, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.


Spolehlivý tvar do uší

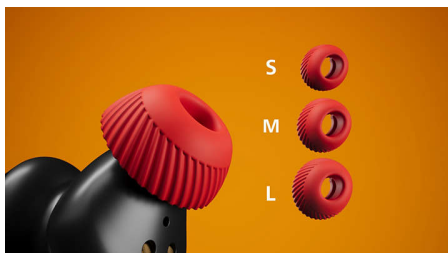

Nezáleží na tom, jak se hýbete. Tato sluchátka se nehnou. Silikonová koncovka sluchátek je vybavena texturovaným vzorem, který pomáhá


sluchátkům zůstat v uších a zároveň vám díky tomu nevyklouznou ze zpocených rukou. Povrch sluchátek je reflektivní, což znamená, že v noci pomáhá s vaší viditelností.

Bluetooth nové generace*

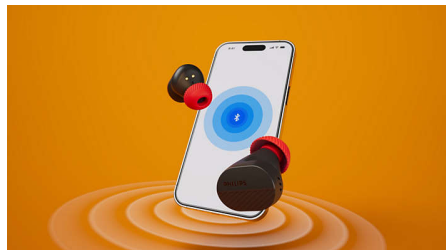

Tato sluchátka fungují se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, díky čemuž poskytují stabilnější připojení a výrazně lepší zvuk. Už se vám nestane, že by při streamování hudby nebo přijímání hovorů v zastavěných oblastech zvuk ztrácel na hlasitosti. Při sledování filmů nebo hraní her navíc nedochází prakticky k žádnému zpoždění.

Ochrana IPX5 proti vodě

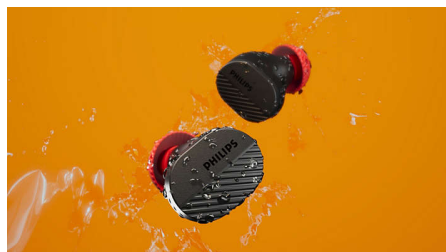

Ochrana IPX5 znamená, že těmito sluchátkům neublíží malá přeháňka ani pořádná bouřka. Nikdy tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na gauči! A pokud se v tělocvičně pořádně zpotíte, sluchátkům se nic nestane.

28 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem



Nechcete řešit každodenní nabíjení? Získáte 7 hodin přehrávání a 21 hodin navíc s malým nabíjecím pouzdem. Vložte sluchátka do pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 5 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. Pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

Zvukový podpis Philips

Pořádně si vychutnejte písničky, díky kterým jste rychlejší! Získáte detailní, energický zvuk s hlubokými basy. Reprodukory s grafenovým povrchem reprodukuje každý vysoký i nízký tón. Ať už využíváte Android nebo iOS, pohltí vás zvuk, díky kterému bude vaše energie vždy na vrcholu.

Aplikace Philips Headphones

V aplikaci Philips Headphones můžete upravovat potlačení hluku, vypnout automatické potlačení šumu větru a nastavit úroveň propustnosti zvuku při použití režimu Awareness. Aplikace vám také umožní vyladit zvuk dle svých představ pomocí ekvalizéru či aktualizovat software sluchátek.

Vícebodové připojení

Vícebodové připojení Bluetooth vám umožňuje připojit se ke dvěma zařízeními naráz. To se hodí, když streamujete z telefonu a zároveň získáváte upozornění z chytrých hodinek. Dotykové ovládání na sluchátkách pomáhá s hovory, přehráváním hudby atd. Podpora asistentů Siri a Google Assistant.

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 8 mm
Impedance: 16 ohmů
Maximální příkon: 5 mW
Citlivost: 110 dB (1 kHz)
Typ reproduktoru: Potažené grafenem

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: AAC, SBC

Vnější obal

Délka: 34.3 cm
Počet spotřebitelských balení: 24
Šířka: 29.8 cm
Hrubá hmotnost: 4.544 kg
Výška: 30.6 cm
GTIN: 1 48 95229 13147 4
Čistá hmotnost: 1.8 kg
Hmotnost obalu: 2.744 kg

Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
Podpora aplikace Philips Headphones
Google Fast Pair
Režim Mono pro TWS
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel

Vnitřní krabice

Délka: 16.2 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 14 cm
Výška: 13.8 cm
Čistá hmotnost: 0.225 kg
Hrubá hmotnost: 0.49 kg
Hmotnost obalu: 0.265 kg
GTIN: 2 48 95229 13147 1

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá):
7 + 21 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá):
8 + 23 hodin

Rychlé nabíjení: 5 mins for 1 hr

Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (Built-in)

Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (Built-in)

Hmotnost baterie (celková): 10.1 g

Kapacita baterie (pouzdro): 600 mAh

Kapacita baterie (sluchátka): 53 mAh

Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

Rozměry balení

Výška: 13.02 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 11.4 cm
Hloubka: 5.37 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 13147 7
Hrubá hmotnost: 0.132 kg
Čistá hmotnost: 0.075 kg
Hmotnost obalu: 0.057 kg

Příslušenství

Jiné: 1 popruh
Stručný návod
Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Černá
Materiál náušníků: Silikon
Padnou do uší: Do uší
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 AI mics

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
Celková hmotnost: 0.045 kg

UPC

UPC: 8 40063 20307 5

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
Režim Awareness
Adaptivní ANC
ANC (aktivní potlačení hluku)
Automatické potlačení hluku větru

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Manuální
Podpora hlasového asistenta

