

PHILIPS

Bezprzewodowy monitor domu

do urządzeń iPod/iPhone/iPad



M100



Obserwuj swój dom za pośrednictwem urządzenia iPhone/iPad

Koniec z zamartwianiem się

Bezprzewodowy monitor In.Sight firmy Philips umożliwia obserwowanie domu podczas wyjazdów. Dzięki prostej konfiguracji możesz natychmiast sprawdzić, co się dzieje w domu, korzystając z urządzenia iPhone lub iPad. W przypadku wykrycia ruchu lub hałasu zostanie wysłany alarm typu push.

Bądź w stałym kontakcie z bliskimi, kiedy jesteś w podróży

- Natychmiastowy monitoring z urządzenia iPhone/iPad
- Aplikacja iPhone/iPad zapewnia wygodną obsługę
- Monitoring z poziomu dowolnej przeglądarki
- Obsługa sieci Wi-Fi pozwala na umieszczenie monitora w dowolnym miejscu w domu

Bezpieczeństwo i łatwa konfiguracja

- Magnetyczna podstawa zapewnia łatwą regulację kierunku, w który jest zwrócony monitor
- Szybka i łatwa konfiguracja przy użyciu kodu QR
- Dodatkowy uchwyt ścienny umożliwia umieszczenie monitora w najlepszym miejscu
- Możliwość podłączenia 16 monitorów za pomocą jednej aplikacji w urządzeniu iPhone/iPad
- Szyfrowana bezpośrednia łączność sieciowa zapewnia bezpieczne połączenie

Alarmy za pośrednictwem powiadomień typu push

- Nagrania są przesyłane na prywatne konto Dropbox
- Wbudowana technologia wykrywania hałasu i ruchu
- Alarmy są przesyłane do telefonu, gdy monitor wykryje hałas lub ruch

Zalety

Obsługa sieci Wi-Fi



Bezprzewodowy monitor In.Sight obsługuje sieć Wi-Fi — korzysta z domowej sieci bezprzewodowej do przesyłania obrazu i dźwięku na żywo z monitorów, które można zainstalować w dowolnym miejscu w domu.

Natychmiastowy monitoring



Za pośrednictwem łączności Edge, 3G i sieci bezprzewodowych po skonfigurowaniu bezprzewodowego monitora domu In.Sight w sieci lokalnej można błyskawicznie uzyskać dostęp do strumienia wideo, korzystając z urządzenia iPhone/iPad w dowolnym miejscu na świecie. Nie ma ograniczeń dotyczących miejsc i sposobów oglądania obrazu.

Aplikacja In.Sight dla urządzeń Apple




Bezprzewodowy monitor domu In.Sight firmy Philips to najnowocześniejsze, oparte na aplikacjach, bezprzewodowe urządzenie, dzięki któremu — będąc w dowolnym miejscu na świecie — można zobaczyć i usłyszeć to, co dzieje się w domu. Całkowicie bezpłatną aplikację można pobrać ze sklepu App Store bezpośrednio z urządzenia iPhone/iPad.

Monitoring z poziomu przeglądarki

Bezprzewodowy monitor In.Sight umożliwia obserwowanie domu w czasie rzeczywistym za pomocą ulubionej przeglądarki, np. Chrome, Internet Explorer, Safari lub Firefox w komputerach PC i Mac.

Łatwa konfiguracja

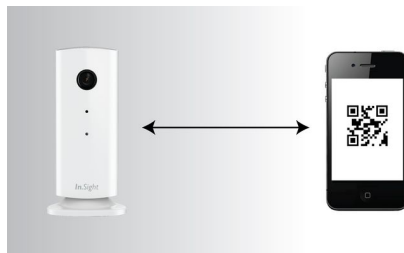

Szybka i łatwa konfiguracja umożliwia sparowanie bezprzewodowego monitora domu In.Sight z urządzeniem iPhone lub iPad. Wystarczy umieścić kod QR przed obiektywem monitora, aby aktywować aplikację In.Sight. Monitor będzie gotowy do użytku, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono.

Możliwość podłączenia 16 monitorów



Dzięki jednej aplikacji można korzystać nawet z 16 bezprzewodowych monitorów domu Philips In.Sight. Umieść dowolną liczbę monitorów w dowolnym miejscu.

Możliwość regulacji kierunku




Bezprzewodowy monitor domu Philips In.Sight ma magnetyczną podstawę, która podtrzymuje monitor, umożliwiając regulowanie i obracanie pod dowolnym kątem.

Dodatkowy uchwyt ścienny



Bezprzewodowy monitor domu In.Sight jest wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie. Pozwala on łatwo przymocować monitor do dowolnej ściany lub sufitu. Sama podstawa jest obrotowa, dzięki czemu po zamontowaniu bezprzewodowego monitora domu In.Sight można nadal korygować jego ustawienie.

Szyfrowana bezpośrednia łączność sieciowa

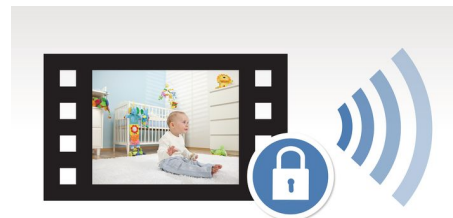

Bezprzewodowy monitor domu In.Sight firmy Philips wykorzystuje szyfrowanie o wysokim poziomie bezpieczeństwa, które zapewnia zachowanie prywatności. Przy każdym połączeniu bezprzewodowy monitor domu In.Sight korzysta z unikalnego klucza szyfrowania.

Wykrywanie hałasu i ruchu



Przewidzenie przyszłości jest niemożliwe. Bezprzewodowy monitor domu In.Sight umożliwia wykrywanie hałasu i ruchu. Zostaniesz poinformowany o każdym wykryciu hałasu i ruchu.



Dane techniczne

Obiektów i przetwornik

Przetwornik: VGA

Tryb regulacji ostrości: Nieruchomy

Zakres regulacji ostrości: Od 0,4 m do nieskończoności

Jakość wideo

Transmisja VGA

Formaty: Kompresja wideo H.264

Balans bieli: Automatyczny balans bieli

Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji

Właściwości

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n

Wykrywanie ruchu

Wykrywanie hałasu

Wskaźnik LED

Magnetyczna podstawa: Możliwość regulacji kierunku

Przycisk resetowania

Otwory na śruby: Tak, 1

Oprogramowanie

Instalacja: przez aplikację

Automatyczna aktualizacja aplikacji

Obsługa przeglądarki internetowej

Obsługiwane systemy operacyjne: iOS 4.3 lub nowszy

Zgodność z urządzeniem iPad: iPad, iPad 2,

Nowy iPad, iPad z wyświetlaczem Retina, iPad mini

Zgodność z telefonami iPhone: iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod: iPod Touch 4. generacji lub nowszy

Akcesoria w zestawie

Dodatkowy uchwyt ścienny

Zasilacz USB

Przewód USB: Tak, 2,5 m

Śruby / kotwy ścienne: 3

Skrócona instrukcja obsługi

Wejścia i wyjścia

Mikrofon: Wysokiej czułości, Mono

USB: Złącze Mini-USB

Wymagania minimalne

System Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 2,8 GHz, 1 GB pamięci RAM i 64 MB pamięci na karcie graficznej

MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Procesor MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Wymiary

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):

158 x 160 x 58 mm

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

45 x 95 x 45 mm

Akcesoria

Broszura gwarancyjna (cały świat)

