


Philips
Prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" LCD
Dva DVD prehrávače



PD7042

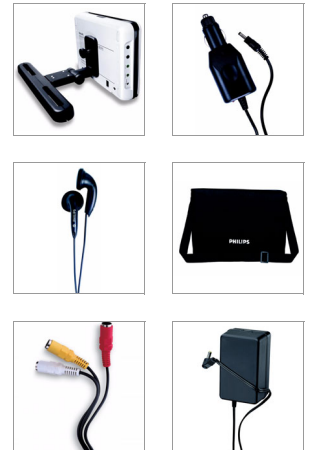

Dvojnásobné potešenie z filmov na cestách

s dvoma DVD prehrávačmi

Prehrávajte filmy a hudbu vo svojom aute! Philips PD7042 je vybavený dvomi 7" (18 cm) DVD prehrávačmi, ktoré pasažierom na cestách poskytnú možnosť sledovania ich vlastných filmov na DVD, počúvanie hudby aj prezeranie fotografií. Vďaka vstavanej batérii s kapacitou 2 hodiny si môžete filmy vychutnávať kdekkoľvek.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Obohat'te vaše zážitky z AV zábavy

- 7" (18 cm) farebný LCD displej so širokouhlým formátom obrazovky 16:9
- Sledujte rôzne filmy oddelene alebo sa podel'te o jeden film na oboch prehrávačoch
- Vstavané stereo reproduktory

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Až 2 hodiny prehrávania so vstavanou nabíjateľnou batériou*
- Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
- Úplná obnova pri výpadku napájania
- 2 priložené súpravy slúchadiel umožňujú diskretnú zábavu
- Pripojenie jedným káblom pre rýchlo inštaláciu v automobile

PHILIPS


Hlavné prvky

7" (18 cm) farebný TFT LCD displej (16:9)



Farebný LCD displej vdýchne obrazu život a nechá vyniknúť vaše cenné fotografie, obľúbené filmy a hudbu s rovnako realistickými detailmi a bohatými farbami ako kvalitné výtlačky. Širokohlý pomer strán formátu 16:9 predstavuje štandard pre univerzálne televízne vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na obrazovke inej veľkosti.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

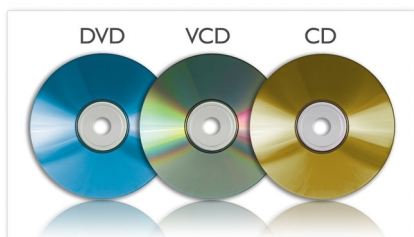

Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je

možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátenejší termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW



MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Inteligentné upevnenie do auta



Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu neziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém upevnenia do auta zaisťuje bezpečnosť a

jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným ramenom, ktoré umožňuje jednoducho odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.

Pripojenie jedným káblom

Konštrukcia s pripojením prostredníctvom jedného kábla znamená, že na prepojenie oboch prenosných DVD prehrávačov Philips postačí len jeden kábel. Nie sú potrebné žiadne ďalšie káble, nevznikne neporiadok a inštalácia zaberie len niekoľko sekúnd.

Samostatné sledovanie filmov

Dvojité prehrávač do automobilu umožňuje sledovať filmy na každom prenosnom DVD prehrávači samostatne. Prípadne ich môžete spolu prepojiť a jedným dotykom tlačidla na prepínanie signálu môžu pasažieri na predných aj zadných sedadlách sledovať súčasne ten istý film na oboch DVD prehrávačoch.

Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX[®] si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified[®].

Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Približovanie, Náhodné prehrávanie, Pokračovať v prehr. od zastavenia
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 0,8 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá

- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabijania batérie
- OTRASUVZDORNÉ

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 9 V, 0,8 A, (110 – 240 V, 50/60 Hz)
- Káble: Káble AV
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Inteligentné upevnenie do auta: AY4246 x 2
- Slúchadlá: AY3822 x 2
- Puzdro: Cestovná taška x 1

Príkon

- Životnosť batérie: Až do 2 hod.*
- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 285 x 360 x 372 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 7,93 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 362 x 350 x 90 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 199 x 38 x 153 mm
- Hmotnosť produktu: 1,4 kg
- Typ balenia: D-box



Dátum vydania
2017-04-07

Verzia: 1.2.4

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Nabijateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.
* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.