



Philips
Sistema audio/video per
auto

Touch screen WVGA da 17,8 cm
(7")

Bluetooth



CED780



Musica e video live in auto

Osessionati dall'audio

Scopri una qualità audio superiore nei video e nella musica da sorgenti multiple e streaming tramite Bluetooth[®], grazie alle tecnologie audio di Philips. Con sistema di navigazione integrato per guidarti facilmente verso la tua destinazione.

Audio straordinario

- FullSound per dare vita alla tua musica in MP3
- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- equalizzatore parametrico a 11 bande per soddisfare tutti i gusti
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

Un design che si adatta alla tua auto

- Design dello chassis 1.0 DIN perfetto
- Frontalino estraibile per la sicurezza antifurto

Semplicità d'uso


- Sistema di navigazione integrato per la guida veloce a destinazione
- Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] e filmati MPEG4
- Slot per funzionalità USB diretta e per schede SDHC per riproduzione di musica MP3/WMA
- Ricevitore Bluetooth[®] integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore



PHILIPS


In evidenza

FullSound

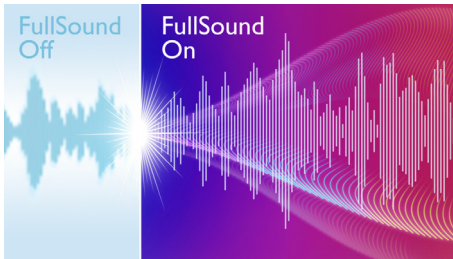

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica profondamente coinvolgente e senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.


Music Zone

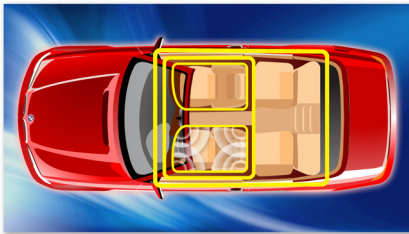

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e


davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

USB diretta e slot per schede SDHC

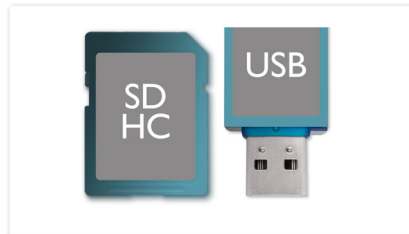


Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file disponibili, è possibile accedere a più file musicali digitali tramite lo slot per connettività USB diretta integrato e quello per schede SDHC.

Sistema di navigazione integrato

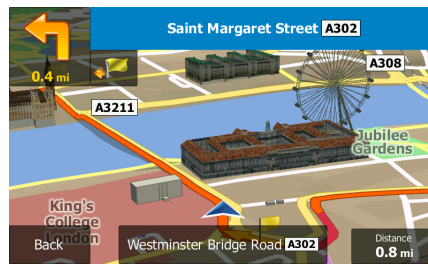

Viaggia con questo sistema di navigazione intuitivo integrato. Le immagini ad alta definizione sono visualizzate come mappe in 3D, che offrono modelli di città e punti di interesse - e un'immagine chiara di dove si sta andando. La funzione iGO primo altamente affidabile ti guida a destinazione, attraverso le città più trafficate e le aree urbane più tranquille, funzionando anche sulle montagne e sulla costa. Il sistema vanta inoltre una struttura di menu di facile utilizzo che rende semplicissima la pianificazione dei percorsi e fornisce istruzioni assolutamente facili da seguire.

equalizzatore parametrico a 11 bande

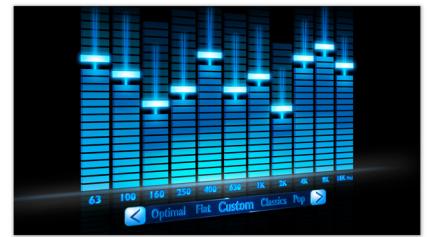

L'equalizzatore parametrico fornisce 11 diverse bande di frequenza (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz e 16 KHz), offrendo la libertà di regolare i toni bassi, medi e alti in modo da adattarsi all'acustica della propria automobile. Inoltre, l'equalizzatore consente di salvare le impostazioni di equalizzazione preferite e di richiamarli facilmente. Con Philips, apprezzerete sempre un fantastico suono nella vostra auto, proprio come lo volete e quando lo volete.

Frontalino estraibile



Questo sistema di intrattenimento per auto Philips offre una facilità di utilizzo ancora maggiore. Il pannello anteriore si stacca premendo un pulsante, in modo da poter essere nascosto o portato con sé. Il risultato è un'unità frontale del tutto simile a una base, rendendo così l'automobile meno attraente agli occhi dei ladri. Adesso potete lasciare tranquilli la vostra automobile, ovunque voi siate.

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dimensione diagonale dello schermo: 7"
- Formato: Widescreen
- Illuminazione dei tasti: Bianco
- Luce diffusa nella fessura del disco: colori variabili (32K)

Supporti di riproduzione

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Scheda SD/SDHC
- Unità flash USB
- AV-IN: per i dispositivi di riproduzione audio/video portatili

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD video, SVCD, CD immagini, DivX
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Ripetizione capitolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, PBC, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Indietro piano, Avanti piano, Fermo immagine, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profilo semplice)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)

Audio

- Equalizzatore: 11 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: FullSound, audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 24 W x 4 canali (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
- Uscita video - Analogica: Uscita Composite Video
- Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R), (4 V)
- Uscita preamp subwoofer: Con controllo guadagno
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versione Bluetooth: 2,1
- Telecomando al volante: (adattatore di terze parti richiesto)
- Navigazione: iGO primo

Accessori

- Telecomando: Telecomando sottile con batteria
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 245 mm
- Telaio: 1 Din

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Data di rilascio
2016-10-01

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 08 71258 16647 49

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com