



Philips
Radiosveglia con
sintonizzazione digitale

Sintonizzazione digitale FM

Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia

AJ3116

Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di radio FM integrata ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Semplicità d'uso

- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

PHILIPS

In evidenza

Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni




La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ripetizione della suoneria

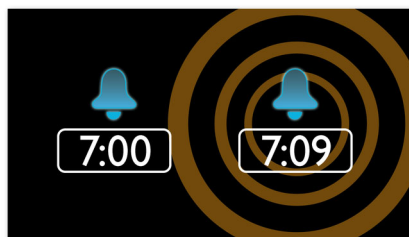


La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Sveglia a due modalità

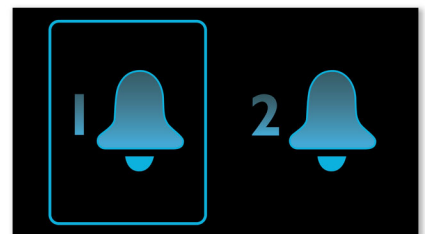

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Batteria tampone

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Display: LED
- Formato ora: 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Cicalino, radio FM
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 10 FM
- Antenna: antenna FM

Audio

- Impianto audio: mono
- Potenza in uscita (RMS): 200 mW
- Controllo del volume: digitale

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico durante il funzionamento: < 5 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Tipo di batteria: AAA
- Numero di batterie: 2

Dimensioni (l x p x a)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 130 x 46 x 130 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 137 x 58 x 164 mm
- Peso del prodotto: 0,25 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,35 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia



Data di rilascio
2022-05-16

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com