




Philips
Trådløs telefon

XL300
Champagne

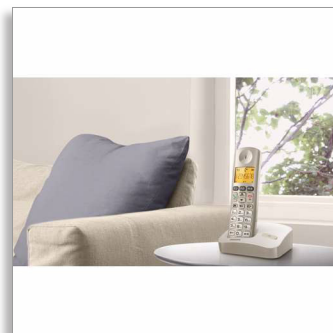

XL3001C



Komfortabelt og enkelt

Med ekstra stort utseende, ekstra høy lyd og en forenklet meny er denne telefonen betryggende brukervennlig. Det har aldri vært enklere å holde kontakten med minnetaster for hurtigoppringing, direkte tilgang til telefonboken og volumkontroller.

Smart, enkel og brukervennlig

- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Stor skjerm og tegn som er enkle å lese
- Direkte tilgang til volumkontroll og telefonbok på håndsettet
- Ring de du er glad i på et øyeblikk med hurtigtaster
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Hør alt høyt og tydelig

- Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy
- Ekstra høy lyd og ringetone
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt


Miljøvennlig produkt

- Lav stråling (ECO og ECO+-modi) og strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

Enkelt oppsett

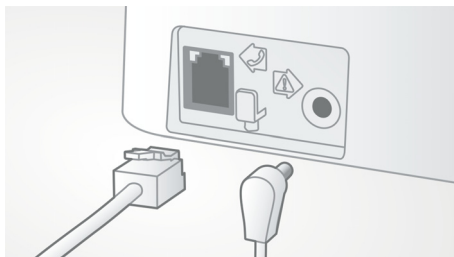

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Direkte tilgang til de viktigste funksjonene

Selv i den enkleste menyen må du gjennom noen ekstra trinn for å få tilgang til en funksjon eller endre innstillinger. Direkte tilgang til de viktigste funksjonene gjør at du kan hoppe over slike trinn. Direkte volumkontroll på håndsettet gjør at du enkelt kan justere lydnivået under samtalen. Den dedikerte knappen på tastaturet fører deg direkte til telefonboken.

Miljøvennlig modell med ECO+



Philips-telefonene er energieffektive og utformes med tanke på miljøet. Når ECO-modus er aktivert, reduseres strålingen som slippes ut, med opptil 60 %, og opptil 95 % når telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, reduseres strålingen til null.

Ekstra høy lyd og ringtone

Ekstra høyt lydvolume betyr at du kan høre hvert ord i hver samtale. Med ekstra høy ringelyd vil du alltid kunne høre når noen ringer – uansett hvor du befinner deg i huset.

Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Kompatibel med høreapparat

Denne funksjonen gjør at du kan koble telefonen til høreapparatet for å forsterke volumet i samtalen samtidig som du reduserer støy fra omgivelsene og summelyder, pipelyder eller støy som ellers kan oppstå.

Øyeblikkelig oppringing



Nå er det enklere enn noensinne å ringe kjente og kjære. Med enkel ettrykks oppringing trenger du aldri mer å lete etter nummeret – du ringer bare ved å trykke på en knapp.

Stor skjerm som er enkel å lese



Stor skjerm og tegn som er enkle å lese.

Sklisikkert grep



Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Opptil 16 timers taletid

Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,8 cm / 1,9"
- Skjermtype: Alfanumerisk
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul, Myk gult

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Lyd

- Kompatibel med høreapparat
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Batteriladeindikasjon
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2 samt M1/2/3
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Antall taster: 23 + volumtaster på siden
- Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
- Basestasjonstaster: Håndsettsøketast

- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Lerretsstruktur

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- EcoMode: automatisk og manuell
- Full ØKO-modus (NEMO)
- Eco+

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjetype: Modell
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 15,1 x 7 cm
- Bruttovekt: 0,661 kg
- Nettovekt: 0,546 kg
- Taravekt: 0,115 kg
- EAN: 87 12581 66657 6



Utgivelsesdato
2015-03-18

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97194
EAN: 08 71258 16665 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com