




Philips
Juhtmevabad kõrvaklapid

30 mm elementide ja suletud
tagaosaga

Bluetooth®
Kerge peavõru
Kokkupandav

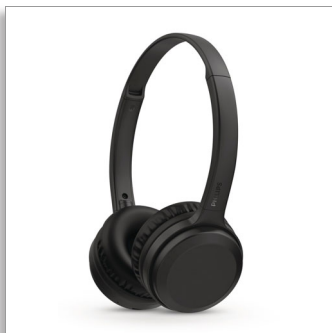

TAH1108BK

Hoidke muusika enda lähedal

Tee, mida sa teed, kuulates helisid, mida armastad. Need juhtmevabad kõrvale asetuvad kõrvaklapid annavad 15 tundi esitusaega ja selget heli. Nupud kõrvaklappidel muudavad muusika ja kõnede juhtimise lihtsaks ning kokkumurtavaid kõrvaklappe on lihtne hoiustada.

Pange oma helid tööle. 15 tundi esitusaega

- Võimsad 30 mm neodüümist elementid
- Selge ja detailne heli
- Suurepärase heliisolatsioon tänu suletud tagaosale
- 15 tundi mänguaega ja kiire laadimine

Kerged ja mugavad

- Lihtne kanda. Lihtne kasutada
- Reguleeritav peavõru ja sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnedeks
- Pehmendatud kõrvaklapid. Nurk maksimaalseks mugavuseks
- Kõrvaklapi juhtnupud muusika, kõnede ja helitugevuse jaoks

Minekuks valmis

- Laadige 15 minutit ja saage 3 tundi mänguaega
- Kokkumurtav disain lihtsaks hoiulepanekuks

PHILIPS

Juhtmevabad kõrvaklapid
30 mm elementide ja suletud tagaosaga Bluetooth®, Kerge peavõru, Kokkupandav

Spetsifikatsioon

Heli

- Näivtakistus: 32 oomi
- Kõlari läbimõõt: 30 mm
- Tundlikkus: 110 dB (1K Hz)
- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi versioon: 5,2
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Toetatud kodek: SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Juhtmevaba

Mugavus

- Juhtseadiste tüüp: Nupp
- Esitamine/peatamine
- Järgmine/eelmine muusikapala
- Kõne juhtnupud
- Helitugevuse regulaator

Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael
- Klapitav disain: Ühtlane
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk
- Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosaga

Võimsus

- Muusika esitusaeg: 15 tundi
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 250 mAh
- Laadimisaeg: 2 h
- Kiirloomimise aeg: 15 minutit tagab 3 tundi

kasutusaega

- Patareide arv: 1 tk
- Aku kaal (kokku): 5,4 g
- Laetav

Häälassistent

- Häälassistenti tugi
- Häälassistenti aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistentiga ühilduv

Tarvikud

- Laadimiskaabel: USB-C kaabel
- Kiirjuhend

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 15,1 x 17,9 x 6,8 cm
- Kaal: 0,093 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Karp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Rippuv
- EAN: 48 95229 13117 0
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 5 cm
- Kogukaal: 0,205 kg
- Kaal pakendita: 0,11 kg
- Pakendi kaal: 0,095 kg

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 3
- GTIN: 1 48 95229 13117 7
- Kogukaal: 0,84 kg
- Outer carton (L x L x K): 21,2 x 17 x 24 cm
- Kaal pakendita: 0,33 kg
- Pakendi kaal: 0,51 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20306 8

TAH1108BK/00

Esiletõstetud

15 tundi mänguaega

Neid kõrvale asetuvaid Bluetoothiga kõrvaklappe on lihtne siduda ja saate kuni 15 tundi mänguaega alates kahetunnisest laadimisest. Kui aku on tühi, võimaldab 15-minutilise kiirloomimise muusikat veel 3 tundi kuulata.

Selge ja detailne heli

Võimsad 30 mm neodüümist akustilised elemendid annavad selge heli, samas kui suletud tagaosaga disain tagab suurepärase heliisolatsiooni. Nautige iga minutit oma muusikat, ilma et teised kuuleksid, mida te kuulata.

Lihtne kanda. Lihtne kasutada

Pehmendatud kõrvaklapid pakuvad eriti mugavaid kuulamisseansse. Nupud klapi võimaldavad reguleerida helitugevust, lugude vahelejätmist või peatamist, kõnede vastuvõtmist või tagasi lükkamist ja palju muud.

Kokkumurtav disain

Nautige bassi. Kokkumurtava disainiga kõrvaklapid on mugavad kotti või taskusse panekuks. Lihtsalt murdke kokku ja oletegi minekuks valmis.



Väljalaske kuupäev
2023-01-06

Versioon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 87724
EAN: 48 95229 13117 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.