

Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost



AZ1047

Nauti musiikista kaikkialla

MP3-CD-toistolla

Ota elämäsi pieniä yksinkertaisia asioita ja nauti niiden antamasta mukavuudesta. Pienikokoisen kannettavan AZ1047:n muotoilu on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Täydellinen kuunteluelämys

- Toista MP3-CD, CD ja CD-R/RW -musiikkia
- FM/MW-stereoviritin
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

Helppokäyttöinen

- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta
- 20 kappaleen CD-ohjelmointi

Rikas ja selkeä äänikokemus


- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
Toista MP3-CD, CD ja CD-R/RW -musiikkia

Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

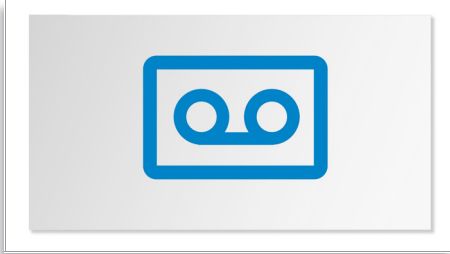

Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto, ohjelmointi tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM, MW
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3,5"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Äänen tallennus

- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto
- Tallennusväline: Nauha

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Liitännät

- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): (MP3 LINK)

Virta

- Pariston malli: LR14
- Akkujen määrä: 6
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta: 220–230V

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 320 x 275 x 175 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 292 x 142 x 243 mm
- Paino: 1,8 kg
- Paino pakattuna: 2,4 kg



Julkaisupäivä 2009-08-14

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51191
EAN: 87 12581 47470 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com