


Philips
CD радиокасетофон

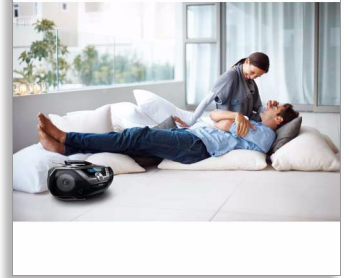

AZ1850

Прекрасен портативен звук

Искате ли да освободите любимите си записани в цифров формат песни от портативния музикален плейър и да им се насладите с мощен звук? С помощта на USB Direct в CD радиокасетофона AZ1850 на Philips това е възможно!

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Цифрова настройка за настроени станции
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- Басрефлексни високоговорители за дълбок, мощен звук
- 2-стъпално динамично усилване на басите за по-плътното им възприемане
- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
- Обща изходна мощност 2x1 W RMS

Лесна употреба

- Удобно дистанционно управление
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Гнездо за стерео слушалки

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални

файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят на цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Басрефлексни високоговорители

Басрефлексни високоговорители за изживяване с дълбоки басы. Различават се от конвенционалните високоговорители, с добавени тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата.

Резултатът е дълбок управляван бас и ниски изкривявания. В съчетание с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- програмируеми песни: 20

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Слушалка: 3,5 мм
- 3,5 мм стерео вход: MP3 LINK

Тунер/приемане/предаване

- Антена: FM антена
- Честотни диапазони на тунера: FM, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40

Звук

- Подобрение на звука: 2 нива динамично усилване на басите, Управление на цифров звук
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Ротационен регулатор на звука
- Типове високоговорители: 2-лентов

- басрефлексен високоговор.
- Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
- Диаметър на високоговорителя: 4 инча

Високоговорители

- Обработка: Метал
- Вградени високоговорители: 2

Удобство

- Тип на дисплея: LCD
- Фоново осветление

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Гаранционна книжка
- Захранващ кабел

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 468 x 310 x 198 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 435 x 170 x 270 мм
- Тегло: 3 кг
- Тегло вкл. опаковката: 4 кг

Мощност

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Брой на батериите: 6 x LR20 за главното устройство (не са включени в комплекта), 1x CR2025 за дистанционното управление (включени са в комплекта)



Дата на издаване
2012-06-18

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com