

Philips
AC для конференц-связи
Bluetooth WeCall

Bluetooth®
для устройств Apple/Android

AECS700E



Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

Чистое звучание, как при живом общении

Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт.

Удобство использования

- Светодиодные индикаторы для отображения режимов вызова, зарядки и беззвучного режима.
- Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает беспроблемную конференц-связь
- Возможность USB-подключения для звонков с ноутбука
- Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth


Лучшее в классе качество передачи звука и голоса

- Передовая технология обработки звука HD для естественного звучания голоса
- Улучшенная система подавления эха для четкости речи
- Эффективное подавление шума для чистого звука
- Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов
- Мощный встроенный динамик для легкого распознавания голосов и воспроизведения музыки

PHILIPS

Особенности

Безупречная передача голоса

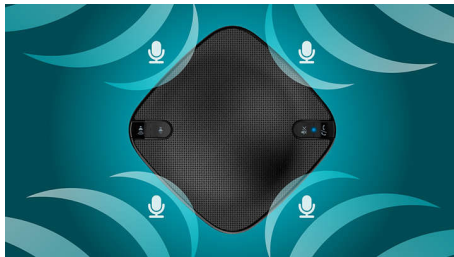

Четыре всенаправленных микрофона захватывают голос со всех сторон на расстоянии 5 метров, что гарантирует естественное и чистое звучание голоса. Даже в шумной среде вам не придется говорить громче или наклоняться над микрофоном.

Улучшенная система подавления шума

Улучшенная система шумоподавления и четыре всенаправленных микрофона вокруг АС позволяют присоединиться к разговору нескольким людям, и при этом голоса всех собеседников будет слышно очень четко, так как все шумы эффективно подавляются.

Улучшенная система подавления эха

Улучшенная система подавления эха обеспечивает качественную громкую связь в полнодуплексном режиме в нескольких метрах от акустической системы. Адаптивный алгоритм помогает убрать эхо и предотвращает искажения звука вследствие цикла обратной связи между динамиком и микрофоном. Это особенно удобно в помещениях с плохими акустическими характеристиками, например в кабинетах, где мало мебели, из-за чего возникает эхо.

Мощный встроенный динамик

Высокочувствительный 2-дюймовый излучатель с неодимовым магнитом с низким уровнем искажений оснащен конусом с низким профилем, что обеспечивает захват голоса в большом

радиусе и широкую звуковую дисперсию. Качество связи будет высоким, даже если во время разговора вы перемещаетесь по комнате. Качество воспроизведения музыки тоже будет великолепным.

Передовая технология обработки звука


Передовая технология обработки звука HD для естественного звучания голоса

Поддержка подключения по Bluetooth



Простое автоматическое сопряжение с устройствами iPhone и смартфонами, компьютерами и ноутбуками, поддерживающими Bluetooth, на расстоянии до 10 метров.

Интуитивный интерфейс для конференц-связи

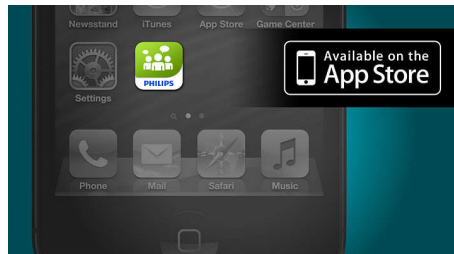

Удобное приложение Philips WeCall позволяет управлять номерами конференц-вызовов и даже вводить коды доступа прямо из календаря, а значит, вы сможете набирать номера и подключаться к конференциям непосредственно из календаря одним нажатием кнопки.

Встроенные светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы для отображения режимов вызова, зарядки и беззвучного режима.

Возможность USB-соединения

Поддержка USB-интерфейса позволяет совершать вызовы с ноутбука (подключение Plug-and-Play с автоматическим распознаванием устройства).

Компактный и тонкий дизайн

Эта акустическая система для конференц-связи обладает компактным тонким корпусом, поэтому ее удобно брать с собой в поездки. Она легко поместится в сумке для ноутбука и станет надежным помощником во время работы из дома, в командировке или на встрече с деловым партнером.

Долгое время работы от аккумулятора



Время работы от аккумулятора до 8 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. USB-кабель для зарядки входит в комплект.

Удобный дорожный футляр

Прочный и легкий дорожный футляр защищает акустическую систему во время поездок. Элегантный и функциональный дизайн отлично подчеркнет ваш деловой стиль.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 80—160 000 Гц
- Выходная мощность: 2 Вт
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ
- Встроенные АС: 4 x 1"

Комфорт

- Динамик для громкой связи
- Регулировка громкости: Вверх/вниз

Мощность

- Емкость аккумулятора: 3,7 В, 1000 мА*ч
- Тип элемента питания: литий-ионный полимерный
- Входная мощность: 5 В, 1 А
- Время разговора: До 8 часов

Аксессуары

- Кабель USB
- Дорожный футляр
- Краткое руководство

Размеры

- Глубина продукта: 110 миллиметра
- Вес изделия (г): 0,17 кг
- Ширина продукта: 110 миллиметра
- Высота продукта: 30 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP с поддержкой широкополосного звука)
- Версия: 2.1 + EDR
- Диапазон: 10 м (открытое пространство)

Совместимость с устройствами на базе Android

- Операционная система Android версии 2.1 или выше
- Bluetooth версии 2.1 или выше

Приложение Philips WeCall

- Бесплатная загрузка: Да, Выполните поиск "Philips WeCall"
- В магазине Apple Store: iOS 4.3 или более поздней версии
- В магазине Google Play

Микрофон

- захват голоса со всех сторон: на расстоянии до 5 м
- Подавление шума и эхо
- Всенаправленные микрофоны: 4



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 2.0.5

EAN: 69 23410 72364 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Компания Philips не несет ответственность за кражу любых ценных вещей, произошедшую во время использования устройства InRange.