

Philips  
Blu-ray-afspiller



BDP7300



## Overrask dine sanser med HD-lyd og -video

Mærk glæden ved billeder i ægte high definition leveret af BDP7300. Fordyb dig i alle detaljer og de levende farver med x.v.Colour. Du kan også nyde din nuværende DVD-samling med opskalering til 1080p via HDMI.

### Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DivX Ultra til forbedret afspilning af DivX-mediefiler
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

### Opslug mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Med AVCHD kan du nyde HD-videoptagelser på dit TV




asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity


# Vigtigste nyheder

## Blu-ray-afspilning

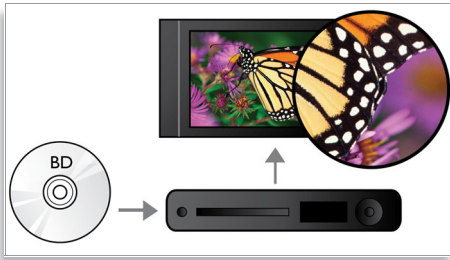

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-mener giver home entertainment helt nye dimensioner.

## Dolby TrueHD og DTS HD MA

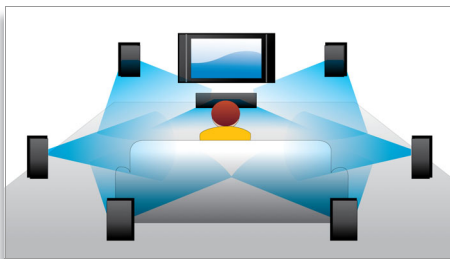

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

## BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

## 1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

## DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan

nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

## DivX Ultra



DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk format.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: H.264, VC-1, MPEG-2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: 100 Hz
- Signal/støjforhold: 110 dB

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning,

Diasshow, Rotér, Zoom

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-video-udgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Analog 5.1-kanals lydudgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Norsk
- BD-Live (1 GB intern hukommelse)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: HDMI-kabel, Lyd/videokabel, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Brugervejledning
- Brugervejledning: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Svensk, Polsk, Græsk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 32 W
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 520 x 138 x 395 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,36 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Vægt: 3,42 kg



Udgivelsesdato  
2012-08-23

Version: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299  
EAN: 87 12581 45616 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)