

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

DVD

HTS3531



Potente sonido Surround Sound

desde altavoces compactos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS


Destacados

Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Dolby Digital

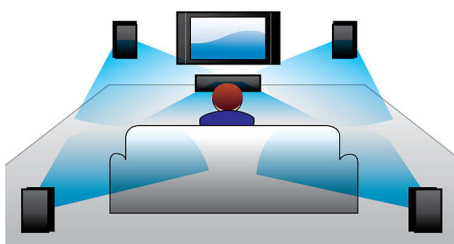

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Diseño moderno

Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Tomas de altavoz de ajuste fácil, Toma de antena FM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)

Energía

- Consumo de energía: 55 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio

rápido (en la caja), Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 323 mm
- Peso con empaque incluido: 9 kg
- Peso de la unidad principal: 2,3 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 520 x 310 x 377 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,35 kg
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación
2024-05-02

Versión: 2.1.3

EAN: 87 12581 63682 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com