

Philips
Система домашнего
кинотеатра с DVD

DivX Ultra

HTS3325



Усиьте свои впечатления

с кинематографическим объемным звуком

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит практически любой диск в многоканальном режиме объемного звука Dolby. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов и музыку, оставаясь дома.

Воспроизводит все форматы

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Быстрая и простая установка

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки


Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Караоке для неограниченных домашних развлечений
- Широкополосная акустическая система обеспечивает естественное звучание

PHILIPS

Особенности

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

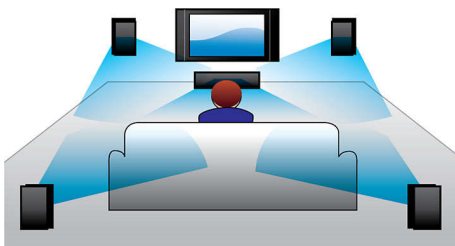

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Широкополосная акустическая система

Широкополосный динамик охватывает все слышимые частоты звукового диапазона для того, чтобы уловить и воспроизвести наиболее реалистичное звучание. Так как один динамик воспроизводит весь звуковой диапазон, фазовое или временное искажения становятся минимальными и не влияют на качество звучания.

Караоке



Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает

воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Picture CD с воспроизведением MP3

Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW, на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD появится меню экрана, показывающее ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите наслаждаться и нажмите play (проигрывать) или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.

Разъемы Easy-fit™



Благодаря разъемам с цветовым кодом подключение динамиков и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x75 Вт + 2x100 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Выход композитного видеосигнала (CVBS), Разъемы АС Easy-Fit, Вход антенны FM, Антенна диапазона СВ

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Количество предустановок: 40

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Батарейки для пульта ДУ, Видеокабель, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 69 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Высота АС центрального канала: 99 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Ширина АС центрального канала: 239 миллиметра
- Глубина устройства: 329 миллиметра
- Ширина АС объемного звука: 97,5 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 191 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 71 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 339 миллиметра
- Высота сабвуфера: 265 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 193 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Windows Media™ Audio, РСМ
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.7

EAN: 87 10895 96581 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com