



Philips
Telefon bezprzew. z
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —
30 min

Kolorowy wyświetlacz TFT
4,6 cm (1,8")
Telefon głośnomówiący

D6351W

Śmiałe wyrafinowanie

W telefonie bezprzewodowym D635 firmy Philips wyjątkowe wzornictwo łączy się z imponującymi możliwościami. Telefon jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz, automatyczną sekretarkę, ustawienia prywatności, elektroniczną nianię i wiele więcej. Technologia Dźwięk HQ zapewnia wspaniałą reprodukcję dźwięku podczas wszystkich połączeń.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania (tryby ECO i ECO+) i niskie zużycie energii

Wyjątkowy dźwięk

- Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Profile MySound pozwalające dopasować dźwięk do swoich upodobań

Poczuj prawdziwą wygodę

- Czarna lista, połączenia anonimowe, tryb ciszy, blokowanie połączeń
- Można przypisać dzwonek określonego kontaktu
- Trzy pola umożliwiają przypisanie trzech numerów do jednego kontaktu
- Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście
- Funkcja elektronicznej niani sygnalizuje, że dziecko potrzebuje uwagi
- Do 18 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Możliwość nagrania maks. 30 minut wiadomości na automatycznej sekretarce

PHILIPS

Zalety

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8")

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,6 cm (1,8") o wysokim kontraście

Identyfikacja numeru*



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

Funkcja elektronicznej niani

Można otrzymywać powiadomienia, gdy dziecko potrzebuje opieki. Wystarczy umieścić słuchawkę DECT w pokoju dziecka, a alarm zabrzmi w bazie lub w innym telefonie DECT (np. pod innym numerem telefonu stacjonarnego) lub telefonie komórkowym (jeśli nie przebywasz w domu), gdy dziecko zacznie płakać.


Model z trybem ECO+ opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO emitowane promieniowanie jest zmniejszane nawet o 60%, a podczas ładowania telefonu – do 95%. Po

włączeniu trybu ECO+ promieniowanie spada do zera.

Rozbudowane ustawienia prywatności

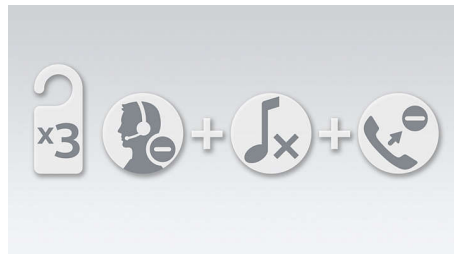

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Funkcja połączeń anonimowych zapobiega otrzymywaniu połączeń od numerów ukrytych używanych czasami przez telemarketerów. W takim przypadku telefon nie zadzwoni i nie będzie zakłócał Twojego spokoju. Dzięki trybowi ciszy można wyłączyć dzwonki na określony czas, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi numerami, na przykład numerami dodatkowo płatnymi.


Telefon głośnomówiący



W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić


rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Dźwięk HQ

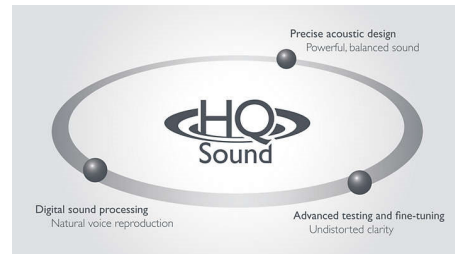

Bezprzewodowe telefony Philips z funkcją Dźwięk HQ: niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

Profile MySound

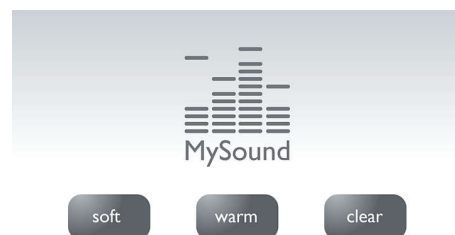

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. Funkcja MySound pozwala spersonalizować dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie profilu: Wyrazny — głos bardziej wyrazisty i czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i ciepło.

Dane techniczne

Dźwięk

- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 wysokiej jakości dzwonek polifonicznych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu z ikonami
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania, Regulacja głośności, Przyciski automatycznej sekretarki
- Liczba przycisków: 22
- Telefon głośnomówiący
- Personalizacja: Tryb cichy
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Zablockowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Podświetlenie klawiatury: Białe
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Monitorowanie pomieszczenia
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Wskaźnik stanu na urządzeniu
- Programowalne przyciski: Przyciski od 1 do 9
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 18 godzin
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Wiadomości dla członków rodziny
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: Dotyczy wiadomości głosowych, nieodebranych połączeniach i włączenia wyciszenia
- Antypoślizgowy uchwyt: Pomarszczona faktura
- Optyczna sygnalizacja połączeń

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 650 mAh

- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Pobór mocy: < 0,75 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13,5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18,4 cm
- Głębokość: 5,9 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10323 8
- Waga brutto: 0,363 kg
- Waga netto: 0,285 kg
- Waga opakowania: 0,078 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Białe
- Typ wyświetlacza: TFT, 262 tys. kolorów
- Podświetlenie: tak

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 30 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki
- Głośnik wbudowany w bazę
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: LED (delikatny bursztyn)

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Identyfikacja numeru VIP
- Książka telefoniczna: 100 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: do 3 numerów

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.0.2

EAN: 48 95229 10323 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.