



„Philips“
5.1 namų kinas

3D kampiniai garsiakalbiai
„Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS5580



Sužavėti garsų

Tikro kino teatro įspūdis ir tolygiai paskirstomas garsas

Ši visiškai skaitmeninė sistema jums dovanoja nepriekaištingą erdvinį garsą ir suteikia galimybę žiūrėti filmus namuose, tarsi būtumėte kino teatre. Ji nuskaito daug formatų iš bet kokių diskų, nešiojamųjų medijos leistuvų ir USB atmintinių.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje
- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Atkuria 3D „Blu-ray“ diskus, DVD, VCD, CD diskus ir USB įrenginius
- Su belaidžiais galiniais garsiakalbiais mažiau laidų, einančių per kambarį

PHILIPS


Ypatybės

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčius.

3D kampiniai garsiakalbiai

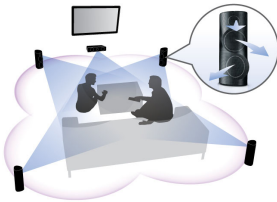


3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviu garsu.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD atkūrimas

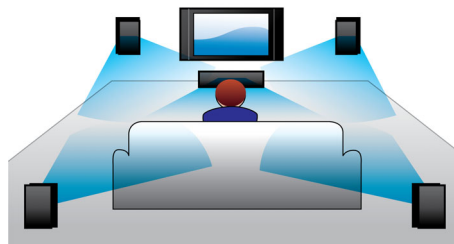

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.


„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš

kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausyimosi patirtį.

Glotnus, blizgantis paviršius

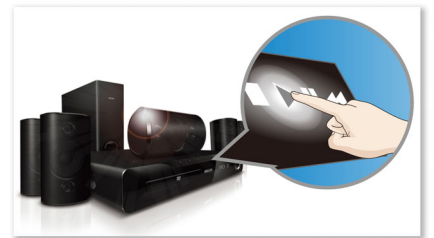

Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kokiu medijos formatu – ar tai būtų 3D „Blu-ray“ diskai, DVD, VCD, CD diskai, ar USB įrenginiai. Mėgaukitės neprilygstamomis atkūrimo funkcijomis ir puikiomis galimybėmis rodyti medijos failus savo televizoriaus arba namų kino sistemos ekrane.

5.1 namų kinas

3D kampiniai garsiakalbiai „Blu-ray“ 3D atkūrimas

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas

Garsas

- Bendra galia (RMS): 1000 W
- Dažninė charakteristika: 20 - 20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garso sistema: DTS, „Dolby Prologic II“, Stereo, „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby True HD“, DTS 96/24
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, „FullSound“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Vienodintuvo nustatymai: Rokas, Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Sportas, Džiazas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudavimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- Atkuriamą mediją: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Garso atkūrimas

- Glaudavimo formatai: MP3, WMA, PCM
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Garso CD, CD-R/RW
- MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudavimo formatai: JPEG, GIF, HD JPEG
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, Demonstracija su muzika

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM

Prijungimo galimybės

- Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, MP3 linijos įvadas
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Stotelės jungtis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), LAN, Belaidis galinis garsas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,9 W
- Energijos sąnaudos: 200 W

Garsiakalbiai

- Satelitinis garsiakalbis: 2 ant grindų statomos kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, HDMI laidas
- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod“, RWS5510 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų stovas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Komplekto svoris: 3,7 kg
- Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Erdvinio garsiakalbio svoris: 3,55 kg
- Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,68 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,3 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 1180 x 470 x 425 mm
- Svoris su pakuote: 21 kg
- Priekinio garsiakalbio gylis: 115 mm
- Priekinio garsiakalbio aukštis: 280 mm
- Priekinio garsiakalbio plotis: 100 mm
- Galinio garsiakalbio gylis: 260 mm
- Galinio garsiakalbio aukštis: 1101 mm
- Galinio garsiakalbio plotis: 260 mm



Išleidimo data 2014-08-01

Versija: 19.0.9

12 NC: 8670 000 59974
EAN: 87 12581 52559 0

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com