



## Philips Fidelio Ασύρματο ηχείο

Ασύρματο οικιακό σύστημα

Philips

Έως 120W

Λειτουργεί με τηλεοράσεις  
Ambilight

Βιώσιμο δέρμα Muirhead



TAFS1

# Σχεδιασμένο για υπέροχο ήχο

Ζωντανέψτε κάθε τραγούδι και ταινία με πλούσιο ήχο που γεμίζει τον χώρο. Αυτό το κομψό, ασύρματο ηχείο Fidelio FS1 μπορεί να συνδεθεί με άλλα ηχεία, για μια κορυφαία εμπειρία σε περισσότερα από ένα δωμάτια. Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε σε μια τηλεόραση ή ένα soundbar της Philips, για μια καθηλωτική εμπειρία οικιακού κινηματογράφου.

### Πανέμορφη σχεδίαση Fidelio

- Ενσωματωμένα LED. Ενσωματωμένο Ambilight.
- Εντυπωσιακή εμφάνιση

### Απολαύστε τον κορυφαίο ήχο που σας αξίζει

- Δύο παθητικοί ακτινοβολητές για πλούσια μπάσα μέγ. 120W
- Γούφερ 3,5". Τουίτερ 1". Οδηγός μεσαίου εύρους/Atmos 2,5".
- Έξυπνη σύζευξη. Πιο καθηλωτική εμπειρία. Περισσότερη λεπτομέρεια ήχου.
- Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο
- Philips Fidelio FS1. Φυσικός ήχος για μουσική και ταινίες

### Κορυφαία εμπειρία

- Συνδέεται στην αγαπημένη σας συσκευή με δυνατότητα φωνητικού ελέγχου AI
- Όπως κι αν μεταδίδετε τη μουσική σας, απολαύστε τέλειο ήχο Fidelio
- Εφαρμογή Philips Sound: τακτικές ενημερώσεις για βέλτιστη εμπειρία
- Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

# PHILIPS

## Ασύρματο ηχείο

Ασύρματο οικιακό σύστημα Philips Έως 120W, Λειτουργεί με τηλεοράσεις Ambilight, Βιώσιμο δέρμα Muirhead

# Χαρακτηριστικά

### Φυσικός ήχος Fidelio




Το ηχείο Fidelio FS1 ζωντανεύει τη μουσική και τις ταινίες με εντυπωσιακά πρίμα, ζεστές συχνότητες μεσαίων συχνοτήτων και πλούσια μπάσα. Το γούφερ με εκπομπή προς τα κάτω και οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές προσθέτουν πραγματικό βάθος σε κάθε μπιτ και κάθε μουσική. Είναι ιδανικό για δωμάτια μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

### Εντυπωσιακή εμφάνιση



Αυτό το κομψό ασύρματο ηχείο FS1 έχει μοναδική εμφάνιση μόνο του, αλλά είναι ακόμα καλύτερο σε μια εγκατάσταση Home Cinema Fidelio. Το FS1 είναι επενδυμένο με ένα ακουστικά διαπερατό μεταλλικό πλέγμα και οι λοξές γωνίες του είναι επενδυμένες με ανθρακί δέρμα Muirhead. Ταιριάζει τέλεια με το soundbar Fidelio FB1 και το υπογούφερ FW1.

### Ασύρματο οικιακό σύστημα Philips

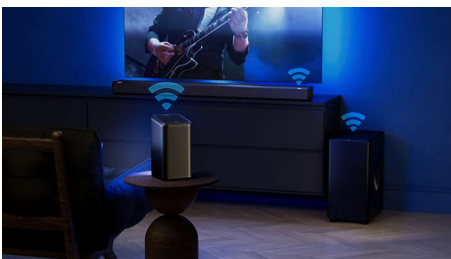

Μπορείτε να συγχρονίσετε πολλά ηχεία FS1 για να απολαύσετε εξαιρετικό ήχο σε πολλά


δωμάτια. Κάντε σύζευξη με μια συμβατή τηλεόραση Philips\* για πιο κινηματογραφικό ήχο και καλύτερα φωνητικά ή συνδέστε δύο ηχεία σε ένα Fidelio FB1 soundbar, για να δημιουργήσετε μια πραγματική εγκατάσταση ήχου Surround 7.1.4. Προσθέστε ένα υπογούφερ Fidelio FW1 για να ενισχύσετε τα μπάσα.

### Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο



Μόνο ένα από αυτά τα ασύρματα ηχεία γεμίζει ένα μικρό έως μεσαίο δωμάτιο με πλούσιο, λεπτομερή ήχο. Κάντε σύζευξη ενός δεύτερου ηχείου Fidelio FS1 στο ίδιο δωμάτιο και θα απολαμβάνετε απίστευτα καθηλωτικό στερεοφωνικό. Τζαζ, ροκ, EDM ή τα τελευταία επεισόδια της τροφοδοσίας του ροδ σας: απολαύστε ακόμα πιο καθαρό ήχο με πραγματική αίσθηση χώρου.

### Έξυπνη σύζευξη

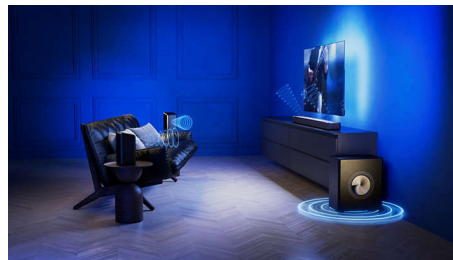

Αυτό το ηχείο Fidelio αποδίδει καλά όταν γίνεται σύζευξη του με ένα soundbar ή υπογούφερ Philips, ένα άλλο ηχείο FS1 ή μια τηλεόραση Philips\*. Το ηχείο αναγνωρίζει με τι είναι συζευγμένο και προσαρμόζει αυτόματα την απόδοσή του, αποδεδειγμένα συζευγμένα εξαρτήματα για πιο πλούσιο και λεπτομερή ήχο.

TAFS1/10

### Ήχος Fidelio για μετάδοση ροής



Είτε μεταδίδετε ροή απευθείας από το Spotify είτε αποκτάτε πρόσβαση σε άλμπουμ υψηλής ανάλυσης στο Tidal, αυτό το ηχείο ζωντανεύει τα πάντα. Αν μεταδίδετε ροή αρχείων ποιότητας υψηλότερης από CD, η λειτουργία Critical Listening σάς δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσετε εύρος ζώνης σε ένα ηχείο FS1, ώστε να μην χάνεται καμία λεπτομέρεια.

### Ενσωματωμένο Ambilight

Αυτό το ηχείο δεν προσφέρει μόνο μουσική, αλλά και Ambilight. Για ταινίες, μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχείο ώστε να συγχρονίζεται με το Ambilight στην τηλεόραση Philips. Η λειτουργία Lounge μετατρέπει το FS1 σε ένα πολύχρωμο στατικό φως, που είναι ιδανικό για πάρτι με δείπνο ή για να διαβάσετε ένα καλό βιβλίο. Η λειτουργία Follow Music δημιουργεί ένα τόσο φωτισμού που αναβοσβήνει με τον ρυθμό.

### Συνδέεται με βοηθούς φωνής

Με συμβατότητα Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast και Apple AirPlay 2, όλες οι συσκευές σας είναι καλυμμένες. Μεταδώστε ροή όπως σας αρέσει. Ελέγξτε το ηχείο χρησιμοποιώντας την Alexa, το Βοηθό Google ή το Siri. Ανεβάστε την ένταση της μουσικής. Παραλείψτε κομμάτια. Όλα εντελώς hands-free.

### Εφαρμογή Philips Sound

Εφαρμογή Philips Sound: τακτικές ενημερώσεις για βέλτιστη εμπειρία

### Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast



## Ασύρματο ηχείο

Ασύρματο οικιακό σύστημα Philips Έως 120W, Λειτουργεί με τηλεοράσεις Ambilight, Βιώσιμο δέρμα Muirhead

# Προδιαγραφές

### Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 50-20K Hz
- Ισχύς (RMS): 60W
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 120W
- Ολική αρμονική παραμόρφωση: 1%

### Ηχεία

- Διαμόρφωση οδηγών: 3 δρόμων
- Διάμετρος οδηγών μεσαίου εύρους: 2,5" (εκπομπή προς τα επάνω)
- Αριθμός οδηγών μεσαίου εύρους: 1
- Αριθμός καναλιών ήχου: 1.0.1
- Αριθμός τούιτερ: 1
- Αριθμός γούφερ: 1
- Παθητικοί ακτινοβολητές: 2
- Διάμετρος τούιτερ: 1"
- Διάμετρος γούφερ: 3,5" (εκπομπή προς τα κάτω)

### Συνδεσιμότητα

- Bluetooth
- Έκδοση Bluetooth: 5.0
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή μετάδοσης: SBC, AAC
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
- Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
- Εγκατάσταση δικτύου: Εφαρμογή Philips Sound, με τεχνολογία DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Πρότυπο DLNA: ΟΧΙ
- Σύνδεση πολλών ηχείων
- Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός, Surround, Ομαδοποίηση
- Τεχνολογία πολλών ηχείων: DTS Play-Fi πολλών δωματίων
- Έξυπνη αρχική οθόνη: Ενσωματωμένο Chromecast, Spotify Connect, Συμβατότητα με Apple AirPlay 2, Συμβατότητα με OK Google,

Συμβατότητα με Alexa

### Άνεση

- Ενσωματωμένο μικρόφωνο: 0
- Εφέ φωτισμού: Ναι, λειτουργεί με την τηλεόραση Ambilight
- Κλήσεις handsfree: ΟΧΙ

### Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Power bank: ΟΧΙ

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 35.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
- Πλάτος: 18.6 εκ.
- Βάθος: 18.4 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Μικτό βάρος: 3.397 κ.
- Καθαρό βάρος: 2.896 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.501 κ.

### Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 25.3 εκ.
- Πλάτος: 14.2 εκ.
- Βάθος: 14.2 εκ.
- Βάρος: 2.328 κ.

### Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Προσαρμογέας AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-04-18

Έκδοση: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

TAFS1/10

\* Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με τηλεοράσεις Philips που είναι συμβατές με DTS Play-Fi και έχουν κυκλοφορήσει από το 2021 και μετά.