



Philips izzy
Altifalante Multiroom sem
fios

Bluetooth®
Potência RMS de 30 W
NFC
izzylink™ para Multiroom

BM7B

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante multiroom sem fios izzy BM7 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.

Philips izzylink™ para música multiroom

- Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
- Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
- Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
- Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Enriqueça a sua experiência sonora

- Som envolvente, amplo, rico e cristalino
- Os tweeters dedicados oferecem som detalhado em alta frequência
- Distribuidores passivos duplos para graves ricos
- Potência de saída máxima 2x15 W RMS


Utilização simples

- Transmita toda a sua música através de izzylink™
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

PHILIPS


Destaques

Reproduza música numa divisão

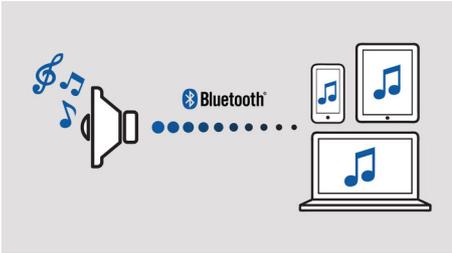


O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

izzylink™

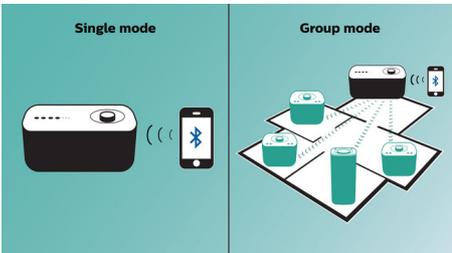


O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.

Um toque para configurar o izzylink™

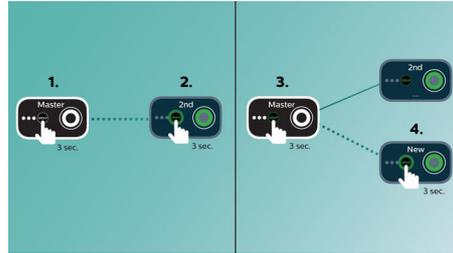

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Ligue facilmente o altifalante principal

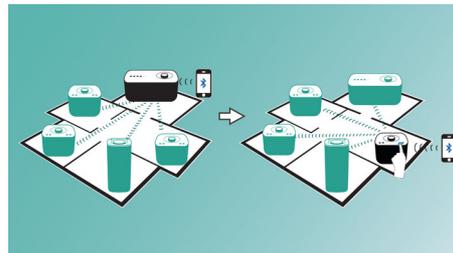

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

Som envolvente


Este altifalante estéreo dispõe de altifalantes potentes de 2 vias com radiadores grandes passivos para som estéreo amplo e profundo.

A tecnologia de processamento de som avançada melhora a reprodução da música para que cada nota seja reproduzida com uma nitidez cristalina e que cada pausa seja marcada por um silêncio puro. A tecnologia de processamento de som digital patenteada da Philips otimiza o desempenho dos altifalantes compactos, fornecendo um som envolvente rico que é equilibrado e dinâmico sem qualquer distorção.

Alternar a música entre 2 dispositivos

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

Tecnologia NFC

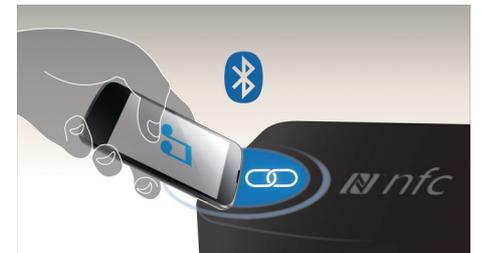

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Especificações

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior
- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, dispositivos de música, tablets

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W (máximo)
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 2 diafragmas de 3,5" de gama total; 2 tweeters de 1"; 2 radiadores passivos
- Controlo do volume: rotativo

Conetividade

- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Transformador CA/CC, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 280 x 165 x 130 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 355 x 165 x 200 mm
- Peso do produto: 1,4 kg
- Peso incl. embalagem: 2,35 kg



Data de publicação
2019-11-10

Versão: 1.0.8

12 NC: 8670 001 34428
EAN: 48 95185 62039 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com