




Philips 8000 series
True wireless øretelefoner

Elementer på 13 mm / lukket
bakside

Bluetooth®
Svart

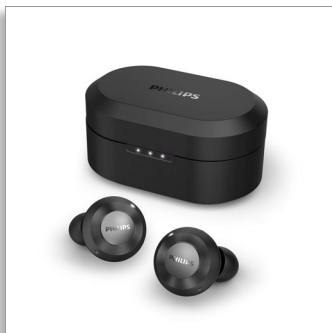

TAT8505BK

Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut

Bli oppslukt i fyldig, detaljert lyd, eller lytt til verden rundt deg. Disse elegante, trådløse øretelefonene har aktiv støyundertrykking og bevissthetsmodus, som gir deg kontroll over hva du hører. Det sofistikerte, runde designet gjør inntrykk.

Hør det du vil

- Bevissthetsmodus. Slipp verden inn ved behov
- Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker
- IR-sensor. Musikken settes på pause når du tar ut en øretelefon
- Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Klar for dagen. Eller kvelden

- Ladeenhet. Få opptil 24 timers avspillingstid
- Bunnsolid tilkobling. Ørepropper med integrerte kontroller
- Integrert med Google Assistant
- IPX4-sprut- og -svettebestandig

Elsk det du hører

- Detaljert, fremragende lyd med fyldig, kraftig bass
- Elegant, geometrisk design. Behagelig passform i øret
- Doble mikrofoner for krystallklare samtaler. Monomodus
- Perfekt justert 13 mm neodymelement

PHILIPS

Høydepunkter

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking



Når sangen fortjener din fulle oppmerksomhet, lar disse trådløse øretelefonene deg fordype deg uten forstyrrelser. En ekstern og én intern mikrofon filtrerer bort ekstern støy. Bevissthetsmodus lar deg slippe verden inn ved behov.

Detaljert, fremragende lyd



Perfekt justerte 13 mm elementer gir kraftig bass og utrolig klarhet for hver sang. Hvis du tar ut en ørepropp, stopper musikken midlertidig. Sett øreproppen tilbake på plass, så begynner musikken igjen.

Kompakt ladeenhet



Ladeenheten kan lades trådløst eller via USB-C. Et fulladet etui gir deg 18 timers ekstra spilletid. Hodetelefonene vil spille i seks timer

på én lading (fem timer med ANC). Lad dem i 15 minutter for å få én ekstra time.

Elegant, geometrisk design



Det runde ørepropphuset er utformet for å fange lyset på en subtil måte, noe som gir et elegant, diskret utseende. Det ovale, akustiske røret sitter komfortabelt og sikkert i øret og gir maksimal passiv støyisolering.

Monomodus



Doble mikrofoner i hver ørepropp fokuserer på lyden av stemmen din og reduserer støyen fra omverdenen. Hvis du er på et stille sted og ikke trenger å stenge ute støy mens du snakker, lar monomodus deg bruke bare én ørepropp.

Philips Headphones-appen

Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.

Bunnsolid tilkobling



Hodetelefonene er klare til sammenkobling med det samme du tar dem ut av ladeenheten. Når de er sammenkoblet, husker de den siste enheten de ble sammenkoblet med. Berøringskontroller på hver ørepropp gjør det enkelt å styre musikk, samtaler og volum.

Google Assistant

Bare trykk på berøringskontrollene på den venstre øreproppen for å aktivere Google Assistant eller en annen taleassistent. Med den integrerte Google Assistant kan du få gjort mer, uten å bruke hendene. Få varslinger lest, be om å spille av musikk og mer.

Bevissthetsmodus.

Bevissthetsmodus. Slipp verden inn ved behov

IPX4

Dette lille ladeetuiet kunne ikke ha vært mer praktisk, og disse trådløse hodetelefonene tåler også sprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Infrarød sensor (IR).

IR-sensor. Musikken settes på pause når du tar ut en øretelefon

Perfekt justert 13 mm driver

Perfekt justert 13 mm neodymelement

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høytalerdiameter: 13 mm
- Membran: PET
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: NdFeB
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Følsomhet: 108 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.0
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Strømmeformat: SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Ytre eske

- Lengde: 44.8 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 37.7 cm
- Bruttovekt: 7.592 kg
- Høyde: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettovekt: 2.328 kg
- Taravekt: 5.264 kg

Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Samtale på venting, Mikrofonutkobling, Avvis samtale, Veksle mellom to samtaler

Innerneske

- Lengde: 18 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 10.5 cm
- Høyde: 16.7 cm
- Nettovekt: 0.291 kg
- Bruttovekt: 0.842 kg

- Taravekt: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Drift

- Batteritype: Li-Polymer
- Oppladbar
- Avspillingstid for musikk: 6+18 time(r)
- Standby-tid: 200 timer
- Taletid: 6 timer
- Ladetid: 1,5 time(r)

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 5.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Bruttovekt: 0.249 kg
- Nettovekt: 0.097 kg
- Taravekt: 0.152 kg

Produktmål

- Høyde: 4.4 cm
- Bredde: 7.2 cm
- Dybde: 3.6 cm
- Vekt: 0.073 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- USB-kabel: USB-C-kabel
- Øreputer: Tre størrelser

Formgivning

- Farge: Svart

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Utgivelsesdato
2024-04-28

Versjon: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com