

Philips
5.1 namų kinas

DVD
USB 2.0

HTD3570



Galingas erdvinis garsas per kompaktiškus garsiakalbius

Kino teatro garsas namuose

Išplėskite namų pramogų galimybes naudodami „Philips“ namų kino sistemą HTD3570.

Galingi 300 W atviri garsiakalbiai atkurs galingą erdvinį garsą, o DVD vaizdo konvertavimo į 1080p raišką funkcija naudojant HDMI jungtį leis mėgautis HD kokybei prilygstančiais vaizdais.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką


Paprasčiausiai mėgauskitės visomis pramogomis

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

PHILIPS

Ypatybės

„Dolby Digital“

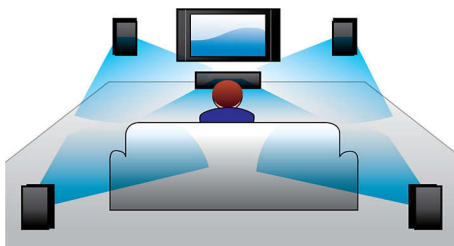

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiais savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmais galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška -

užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

Modernus dizainas

Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

300W RMS galia



300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 50 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 4 x 50 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Garso įvestis, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, AUX įvestis

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67786 2
- Ilgis: 80 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 37.7 cm
- Bendras svoris: 16.93 kg
- Aukštis: 40 cm
- Grynas svoris: 15.19 kg
- Pakuotės svoris: 1.74 kg

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 50 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 40 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 80 cm
- Gylis: 37.7 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Bendras svoris: 16.93 kg
- Grynas svoris: 15.19 kg
- Pakuotės svoris: 1.74 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 5.8 cm
- Plotis: 36 cm
- Gylis: 33.5 cm
- Svoris: 2.2 kg

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, AAA baterija (x1), Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas CD diske

Matmenys

- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 185 x 90 x 82 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 160 x 265 x 265 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,6 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
- Aukštas garsiakalbis (P x G x A): 220 x 1006 x 220 mm
- Aukšto garsiakalbio svoris: 2,56 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg
- Vaizdas: JPEG, BMP, GIF

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.