

Philips

开放式入耳式无线运动
耳机

开放式入耳式贴合

骨传导

轻便, 坚固耐用

IP67 防尘 / 防水保护



TAA6606BK

畅跑无忧，自在骑行

在训练时，只需按下播放键即可开启全新的音乐欣赏之旅！佩戴骨传导无线运动耳机时，您不仅可以与其他运动员自由交谈，还可以对周围的环境保持全方位的感知。将您的跑步和骑行体验提升到更高水平。

不一样的聆听体验

- 完全意识。开放式入耳式设计
- 骨传导。仿若无耳机音效
- IP67 防尘防水
- 显眼可见。LED 跑步灯

仿若无耳机音效。从跑步到骑车

- 轻便。材质坚韧。舒适
- 随时外出聆听。随附便携袋
- 自定义声音控制等。飞利浦耳机应用程序

从训练日到比赛日

- 全天训练。提供长达 9 小时播放时间
- 充电 15 分钟，可伴您多训练 1 小时
- 集成式控件。清晰的通话质量。轻松配对
- 内置麦克风可过滤通话中的环境音

PHILIPS

开放式入耳式无线运动耳机
开放式入耳式贴合 骨传导, 轻便, 坚固耐用, IP67 防尘 / 防水保护

产品亮点

9 小时播放时间

这些骨传导开放式入耳式耳机, 充电一次可提供 9 小时播放时间, 让您在比赛中畅玩一段时间。通过 USB-C 充满电需要 2 小时。需要额外提升? 只需充电 15 分钟即可享受额外 1 小时播放时间。

骨传导



骨传导技术可通过您的颅骨骨骼传输声音, 让您的耳朵可完全听到环境声音。您可以尽情收听音乐和播客, 在步道上锻炼时仍可保持音乐不间断。或听到距离您的后轮太近的车辆声音。

内置麦克风

内置麦克风可过滤通话中的环境音

随附便携袋

随时外出聆听。随附便携袋

充电 15 分钟

充电 15 分钟, 可伴您多训练 1 小时


轻松控制和配对

机身上的按钮可让您暂停播放列表、接听电话、控制音量等。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。内置麦克风可过滤环境音, 因此, 当您呼叫某人时, 让您的声音清晰的传递给对方。

IP67 防尘 / 防水保护

沿着您喜欢的步道骑行。在暴雨中奔跑。IP67 等级, 确保您的冒险之旅一路畅行! 无论您出多少汗, 要去何处, 这款耳机将陪伴着您。训练完后, 耳机保持干燥, 将其存放在软便携袋中即可。

轻便舒适

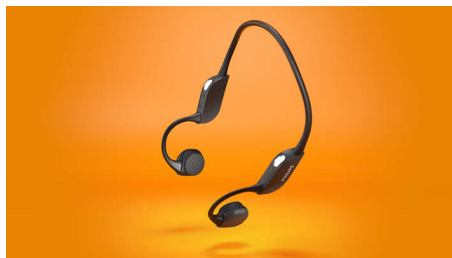


带来全新的舒适体验。采用牢固贴合的钛合金机身, 质地轻盈, 包裹在橡胶之中,

TAA6606BK/00

可以使其保持灵活。耳朵中如无任何东西一般, 您可以心无旁骛地随意训练。

开放式入耳式设计

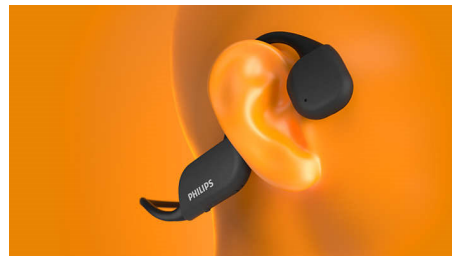

在跑步或骑车时, 需要保持对周围环境的完全意识? 这些骨传导耳机采用出众的开放式入耳式设计, 适合比赛日佩戴。耳朵中如无任何东西一般, 既可聆听您所需的一切声音, 还可以聆听音乐。

飞利浦耳机应用程序

飞利浦耳机应用程序可让您控制 LED 跑步灯, 并让您可以控制您聆听的音乐。增强低音效果。降低高音效果。您可以自行调节音量或从预设声音风格中选择。

安全 LED

无论是夜间比赛还是夜晚训练, 让您均可自信奔跑。机身背面的 LED 跑步灯可让您在昏暗环境下可见。您可以通过飞利浦耳机应用程序控制 LED。

规格

声音

- 波段: 130 - 16 000 Hz
- 单元直径: 15 毫米
- 阻抗: 4 欧姆
- 最大输入功率: 300 毫瓦
- 灵敏度: 87 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

连接

- 蓝牙版本: 5.2
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组米
- 支持的编解码器: SBC
- 无线传输类型: 蓝牙

外箱

- 长度: 40.2 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 37.5 厘米
- 总重: 9.305 千克
- 高度: 47 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- 净重: 1.776 千克
- 自重: 7.529 千克

便利性

- 音量控制
- 防水: IP67
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型: 按钮

内箱

- 长度: 19.2 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 18 厘米
- 高度: 21.8 厘米
- 净重: 0.222 千克
- 总重: 1.024 千克
- 自重: 0.802 千克
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

功率

- 充电式设计
- 电池数: 1 件
- 音乐播放时间: 9 小时

- 通话时间: 8 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电时间快: 15mins for 1 hr
- 电池重量 (总计): 3.2 克
- 电池容量 (耳机): 155 毫安时
- 电池寿命待机时间: 80 hr
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

- 高度: 22.5 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 17 厘米
- 厚度: 6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- 总重: 0.282 千克
- 净重: 0.074 千克
- 自重: 0.208 千克

产品尺寸

- 高度: 4.7 厘米
- 宽度: 13.5 厘米
- 厚度: 9.7 厘米
- 重量: 0.035 千克

附件

- 其它: 1 个软袋
- 快速入门指南
- 充电电缆: USB-C 电缆, 500 毫米

设计

- 颜色: 暗夜黑
- 耳塞配件: 骨传导
- 入耳式配件类型: 开放式贴合

电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 mics
- ENC 麦克风

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

语音助手

- 语音助手兼容
- 语音助手激活: 手动
- 语音助手支持



发行日期 2024-03-12

版本: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。